

NÁVOD NA POUŽITIE

MINI TERMÁLNA FOTO TLAČIAREŇ USB KÁBEL S HODNOTA

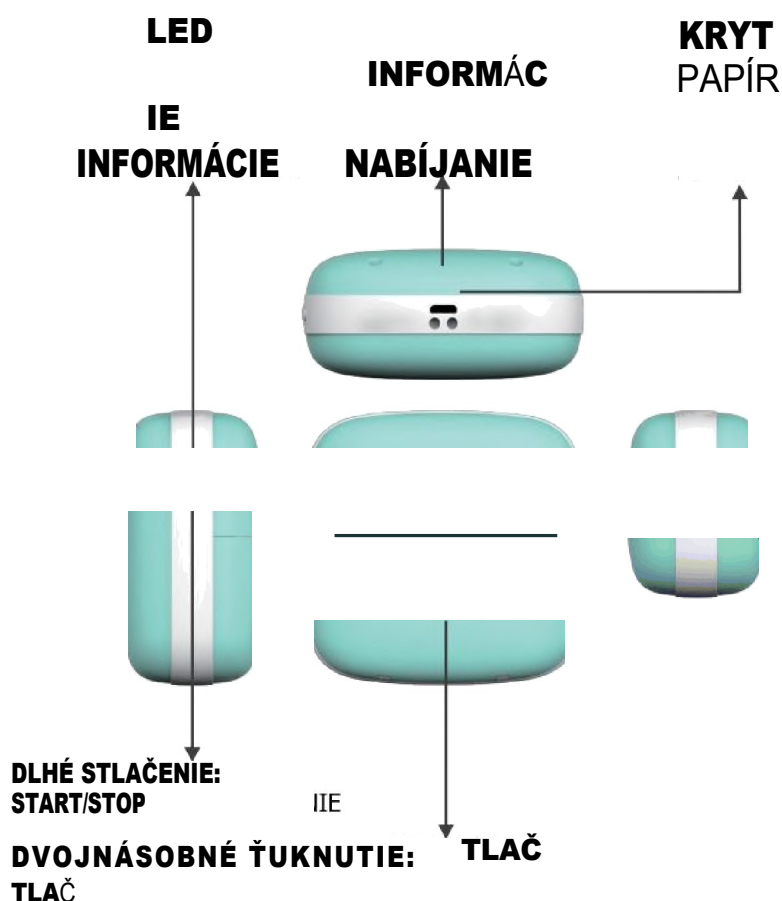
TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Napájanie: vstavaná batéria 1000 mAh 7,4 V
- Nabíjacie napätie: 5 V
- Typ tlače: termálna

Obsah balenia:


- Tlačiareň
- USB napájací kábel

DIZAJN PRODUKTU



NABÍJANIE

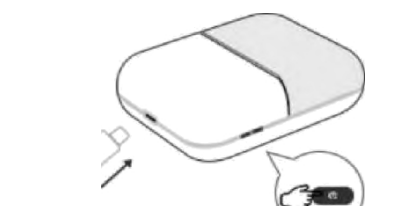1. Pred prvým použitím zariadenia ho pripojte k nabíjačke a počkajte, kým sa nabitie dokončí.
2. Pri prvom spustení stlačte a podržte tlačidlo napájania aspoň 3 sekundy.






SPÁROVANIE TLAČIARNE SO ZARIADENÍM

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Fuzz Pz7zz£ naskenovaním poskytnutého QR kódu alebo vyhľadáním v internetovom vyhľadávači.
2. Pripojte zariadenie k tlačiarňi cez Bluetooth.
Na to zapnite tlačiareň, aktivujte Bluetooth na telefóne a vyberte príslušné zariadenie zo zoznamu.
3. Môžete začať tlačiť!



Zábavná tlač

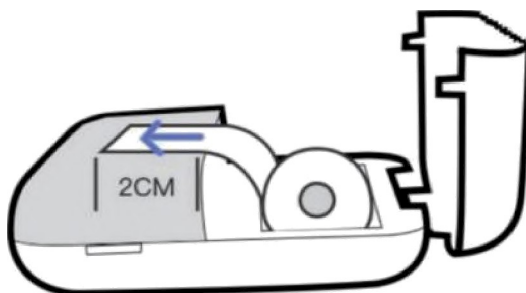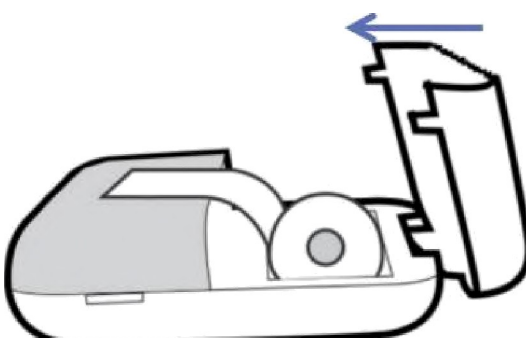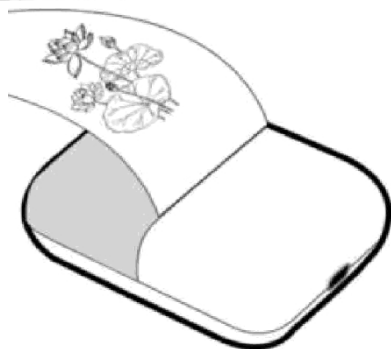VÝMENA PAPIERA

1. Vyberte starú rolku papiera a vložte novú v smere znázornenom na obrázku. Uistite sa, že papier nie je pokrčený, pretože to môže negatívne ovplyvniť výkon tlačiarne a kvalitu tlače. Nezabudnite, že novo vložený papier musí presahovať tlačovú štrbinu najmenej o 2 cm – je to potrebné, aby tlačiareň mohla papier správne zarovnať a podávať na tlač.
2. Zatvorte kryt papiera, aby tlačiarň mohla papier podávať automaticky.
3. Ak ste vyššie uvedené kroky vykonali správne, tlačiareň bude môcť začať tlačiť.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Pri nabíjaní používajte iba zdroje napájania s napätím nepresahujúcim 5 V.
2. Batériu nerozoberajte, neudierajte, neponárajte do vody ani nehádzte do ohňa.
3. Ak zistíte akékoľvek opuchnutie batérie, okamžite ju prestaňte používať.
4. Batériu skladujte na suchom a chladnom mieste, pretože vlhkosť a vysoké teploty ju môžu poškodiť.
5. Pri výmene batérie používajte iba model s identickými špecifikáciami. Výmena batérie za inú môže spôsobiť vznietenie alebo explóziu zariadenia.

VAROVANIA

1. Pri pripájaní zariadenia k nabíjačke postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu nabíjacej zásuvky a nabíjacieho kábla.
2. Po dokončení nabíjania ihneď odpojte zariadenie od zdroja napájania.
3. Nepoužívajte produkt v podmienkach s vysokou vlhkosťou, vysokou teplotou, dymom alebo prachom, ako sú kúpeľne, sauny, v blízkosti otvoreného ohňa atď.
4. Použitie nevhodnej nabíjačky môže spôsobiť prehriatie produktu.
5. Nechytajte tlačiaru za kryt tlačového prvku, pretože sa počas prevádzky môže zahrievať.
6. Pri vyberaní výtlačku postupujte ráznym pohybom a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli čerstvého výtlačku.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- 10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.**

KX4218 Mini termálna fototlačiareň USB kábel štvorcový

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok