

NÁVOD NA POUŽITIE

LED SWING FIX S4 76 CM GRAVITY SWING


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný vek: 3–6 rokov
- Maximálne zaťaženie: 100 kg
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia batérií:


1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri AA batérie do slotov podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

DIZAJN PRODUKTU

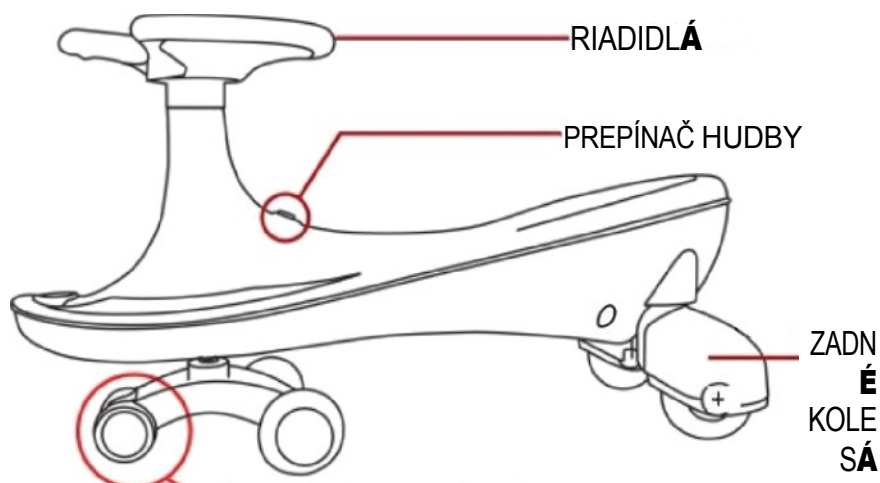


POZNÁMKA: Uistite sa, že malé kolesá sú vpredu.


MONTÁŽ

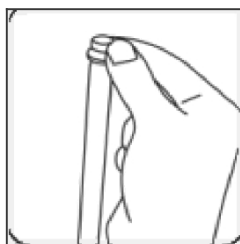

1. Odskrutkujte maticu umiestnenú na karosériu zostavu predného kolesa.

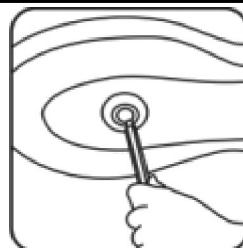

2. Namontujte predné kolesá na

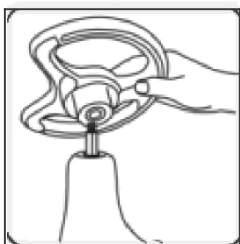


3. Namontujte riadidlá.



4. Nasad'te maticu z kroku 1.




5. Utiahnite maticu.

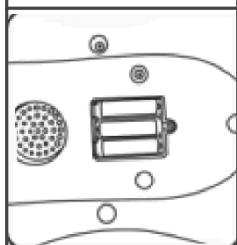

7. Vložte tri AA batérie podľa popisu vysvetlené vyššie.



6. Namontujte kryt volantu.

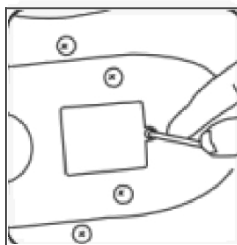

8. Utiahnite kryt batérii.

UPOZORNENIA TYKAJUCE SA BATERII

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Odporúčaný vek dieťaťa je od troch do šiestich rokov.
4. Maximálna nosnosť výrobku je 100 kg.
5. Produkt by mal montovať dospelý.
6. Produkt by sa nemal používať na verejných komunikáciách, pretože to môže predstavovať vážne ohrozenie života a zdravia.
7. Nehrajte sa v blízkosti schodov, svahov alebo na svahovitom teréne, pretože to môže viesť k úrazu.
8. Neťahajte výrobok, ak na ňom niekto stojí.
9. Produkt je určený na jazdu iba jednej osoby naraz.
10. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a ak zistíte nejaké nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
11. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
12. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
13. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad poruchy.

KX4220 LED Swing Fix S4 76 cm Gravity Ride-On Toy

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok