

NÁVOD NA POUŽITIE

TLAČNÁ HRAČKA SO ZVUKMI A SVETLAMI

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 2
- Maximálne zaťaženie: 30 kg
- Priemer koliesok: 12 cm
- Výška operadla: 15,5 cm
- Rozmery vozíka: 65 cm x 28 cm x 38,5 cm
- Rozmery balenia: 66 cm x 29 cm x 27 cm
- Napájanie: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou)

balenia) Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte dve AA batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Telo



Operadlo



Volant



Krytky



Predné kolesá



Riadenie

MONTAŽ



Otočte karosériu hore nohami tak, aby kolesá smerovali nahor.
Odskrutkujte



tyče.




Namontujte riadiacu tyč do príslušného
a iicjoau .



Uistite sa, že tyč je správne stranou góre.



Pripojte vodiče vyčnívajúce z volantu ku konektoru
V AUF JUBlt2 bdf!IULf IUUU .

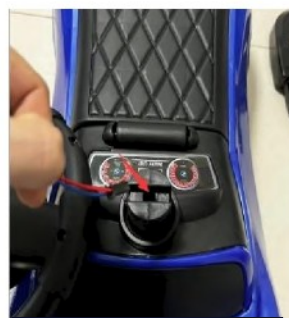

Nasadte volant na miesto a utiahnite ho skrutkami.



Pripojte oba konektory.



Inštaláciakryty koliesnakolesá.



Otvorte kryt batérie a namontujte dve batérie podľa inštalačných pokynov.



Zatlačte operadlo do príslušných drážok a uistite sa, že je bezpečne upevnené. (1•) Jazdná hračkajepripravenána správne nainštalovaná.



Veľa zábavy!

VAROVANIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie káble.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako dva roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nepoužívajte na svahoch, nerovných povrchoch, verejných komunikáciách ani na iných miestach, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.
4. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže produkt poškodiť.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať. Opätovné použitie bude možné po vykonaní potrebných opráv.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Produkt by mal montovať dospelý.
9. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich v prípade akýchkoľvek pochybností.

KX4411_2 Tlačová hračka so zvukmi a svetlami

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111
Białystok