

NÁVOD NA OBSLUHU 3EŽDZIK PCHACZ ZVUKY SVETLÁ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 12 mesiacov
- Maximálne zaťaženie: 23 kg
- Rozmery: 87 cm x 66 cm x 41 cm
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri AA batérie do slotov podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

MONTAŽ



1. Namontujte predné kolesá na jazdeckú hračku a zaistite ich skrutkou. Namontujte kolesá.




2. Kolesá namontujte iba na os.



3. Namontujte stúpačky skrutkami na príslušnom mieste.



4. Uťahnite základňu štyrmi štyrmi skrutkami.

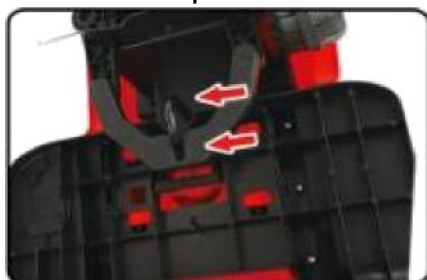

5. Namontujte riadiacu tyč príslušné miesto.



6. Namontujte volant na rám na



7. Pripojte riadiace káble k konektoru jazdy na hračke.



8. Namontujte volant na jazdeckú hračku a utiahnite skrutky.



9. Namontujte operadlo zatlačením.



10. Namontujte bočné koľajnice.



11. Stlačte čierne tlačidlo, aby ste pripevnili koľajnice k krytu vyčnávajúcemu z volantu.



12. Stlačte biele tlačidlo, aby ste pripevnili rukoväť na riadenie jazdy na hračke.



13. Vložte tri AA batérie do zásuviek podľa označenia.



14. Výrobok je pripravený na použitie.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku od dvanástich mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nepoužívajte na svahoch, nerovných povrchoch, verejných komunikáciách ani na iných miestach, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť jeho poškodenie.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať. Opätovné použitie bude možné po vykonaní potrebných opráv.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Produkt by mal montovať dospelý.
9. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4412_1 Tlačová hračka so zvukmi a svetlami

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok