


PREVENÝ VZDELÁVACÍ CHODÍTKO S TRIEDACÍM HRAČKOU

Pred použitím si prečítajte návod.
akékoľvek pochybnosti.
Tento návod si uchovajte pre prípad, že by ste mali akékoľvek
otázky.

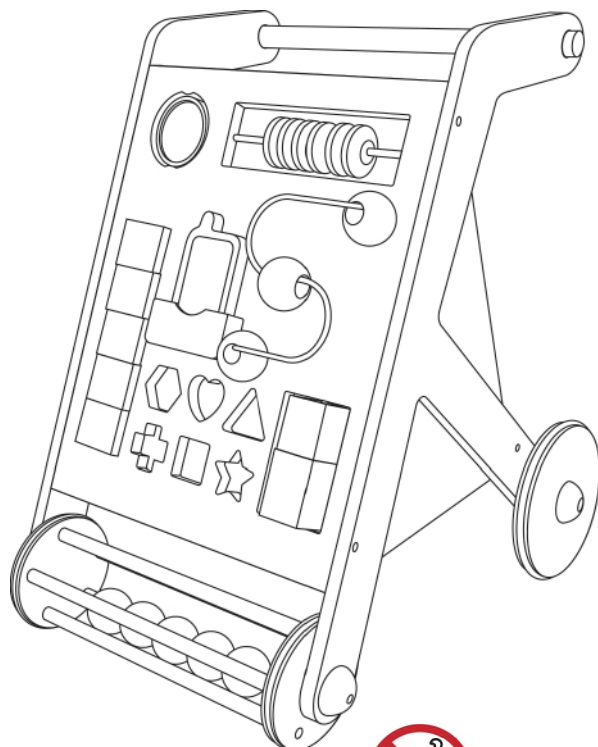

Upozornenia

1. Výrobok by mal montovať dospelý. 2. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky. 3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko nebezpečenstva

4. Výrobok by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie výrobku. Výrobok by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a poškodenie výrobku. 6. Produkt čistiť v súlade s informáciami uvedenými v návode. 7. Pravidelne kontrolujte ~~sa~~produkt. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaťte produkt používať. 8. Produkt neopracujte ani nemodifikujte sami. 9. Nepoužívajte poškodený výrobok by sa mal likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom. 10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad potreby.

Čistenie

• Produkt čistite mierne navlhčenou mäkkou handričkou. • Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli produkt poškodiť. • Vyhňte sa kontaktu s alkoholmi, pretože môžu poškodiť lakovaný povrch výrobku. • Výrobok nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu spôsobiť poškriabanie na povrchu.

- Výrobok by mal byť chránený pred nadmerným vystavením slnečnému žiareniu, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.

Upozornenia


Produkt musí zmontovať dospelá osoba. 2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky. 3. Po vybalení produktu z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou produktu, umiestniť do vhodných nádob. Plastové viečka, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusenía. 4. Produkt musí byť uchovávaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť vznietenie produktu. 5. Produkt musí byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu. 6. Produkt musí byť čistý podľa informácií uvedených v návode.

7. Stav výrobku je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď prestaťte výrobok používať. 8. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami. 9. Poškodené výrobky je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom. 10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.


Čistenie

• Produkt by sa mal čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou. • Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli produkt poškodiť. • Vyhnite sa kontaktu produktu s alkoholom, ktorý by mohol poškodiť lakovaný povrch produktu. • Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, ktoré by mohli poškriabať povrch produktu. • Výrobok by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože môže spôsobiť zmenu farby výrobku. • Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku a jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

KX4729 DREVENÁ TLAČNÁ HRAČKA A VZDELÁVACÍ CHODÍTKO S TRIEDJACIM BÁMOM

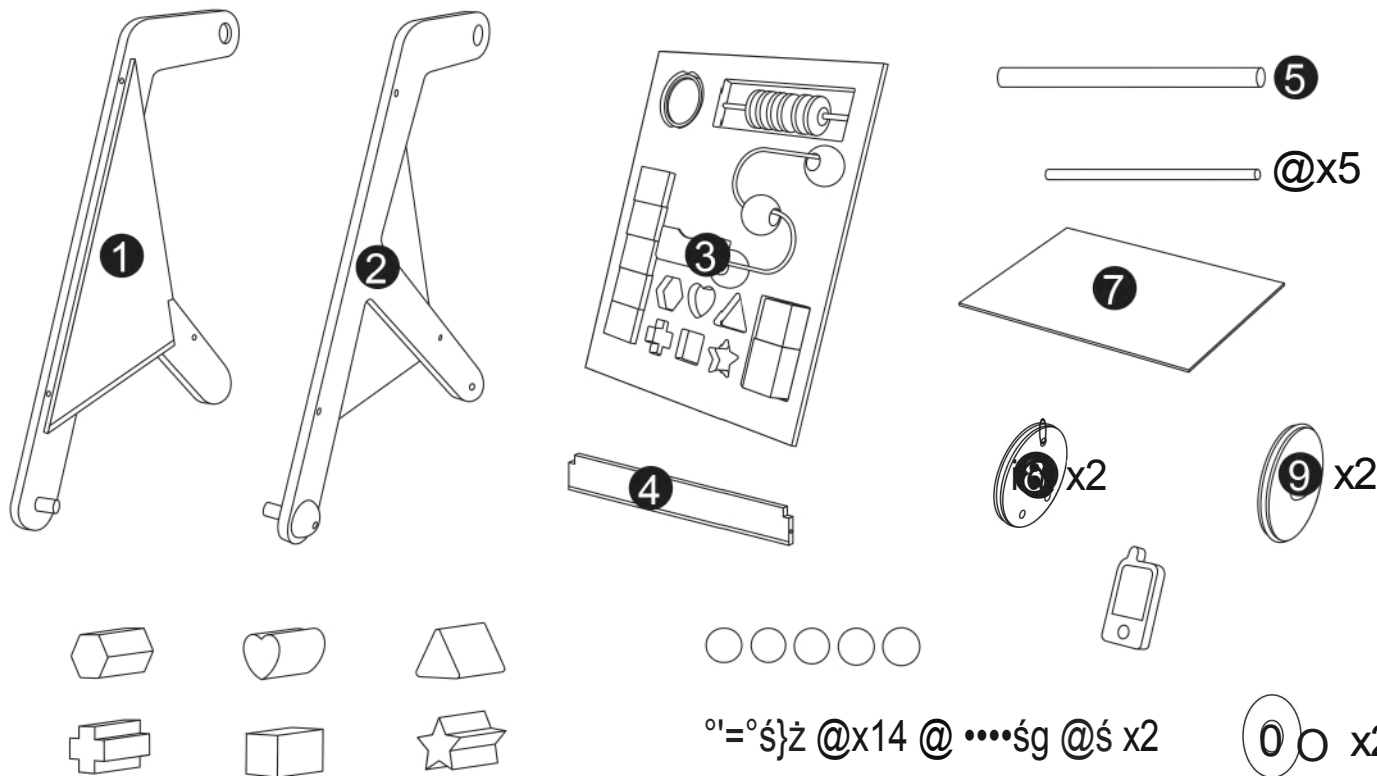


1

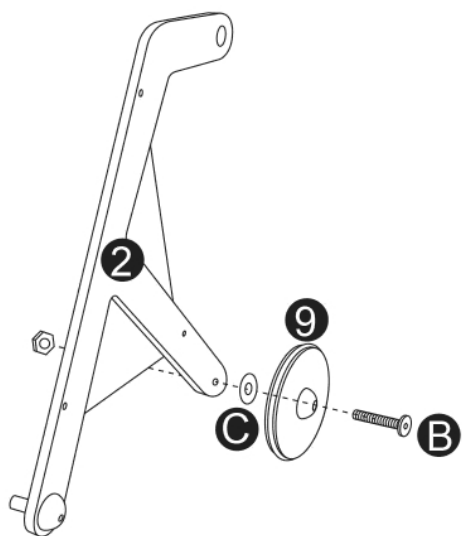


Bx1 Cx1

2

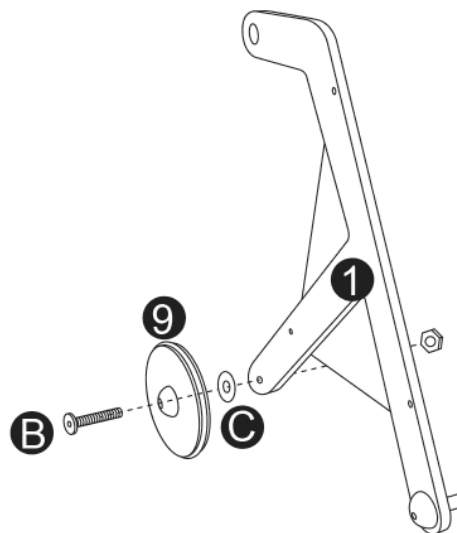


Bx1 Cx1

3

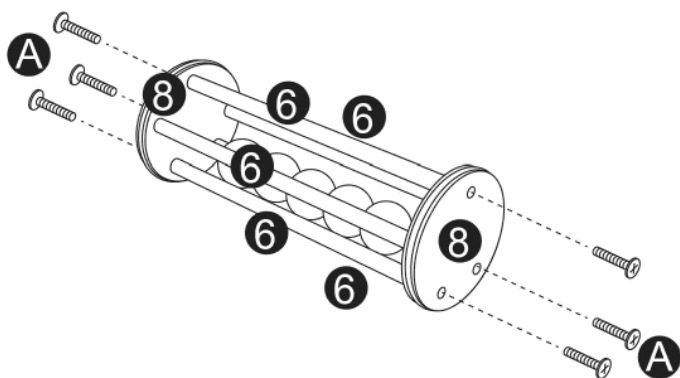


Ax6

4

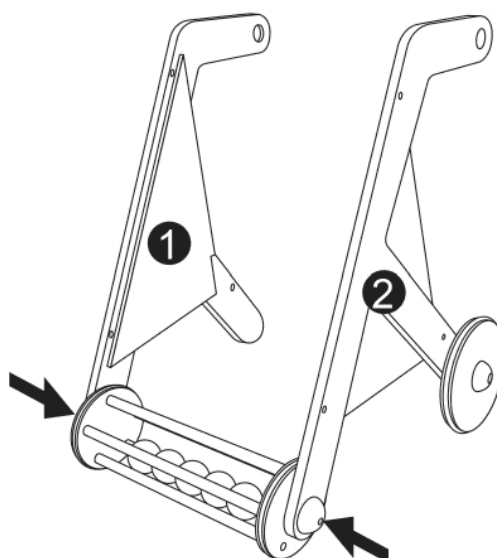


5

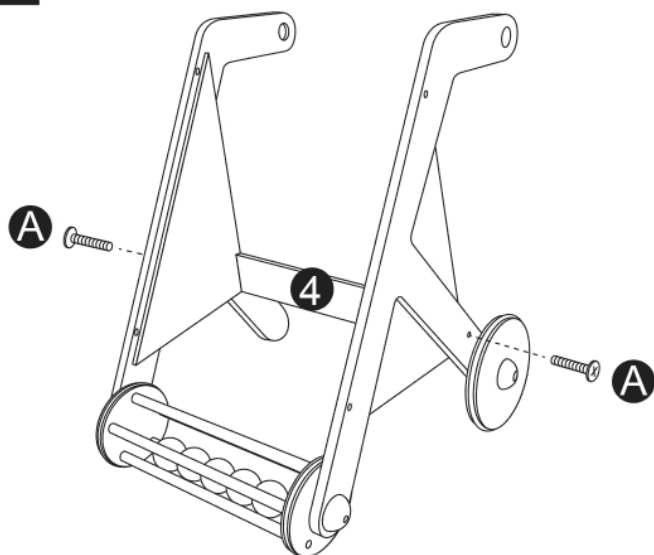


Ax2

6

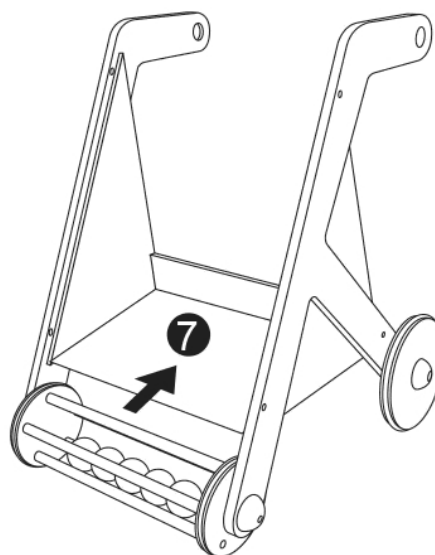


7

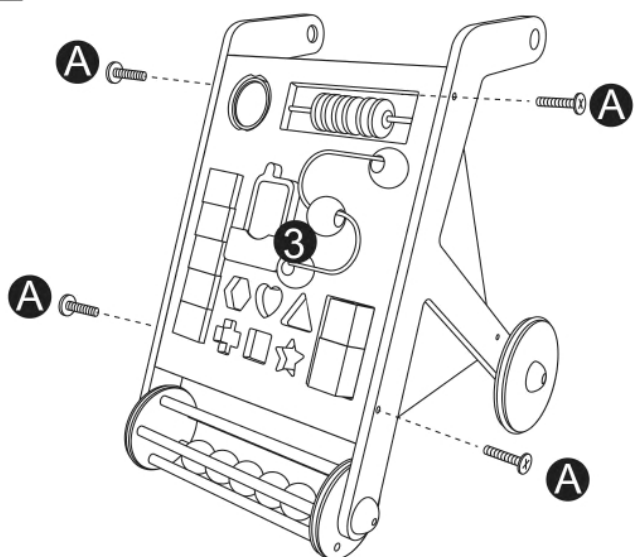

Ax4

8

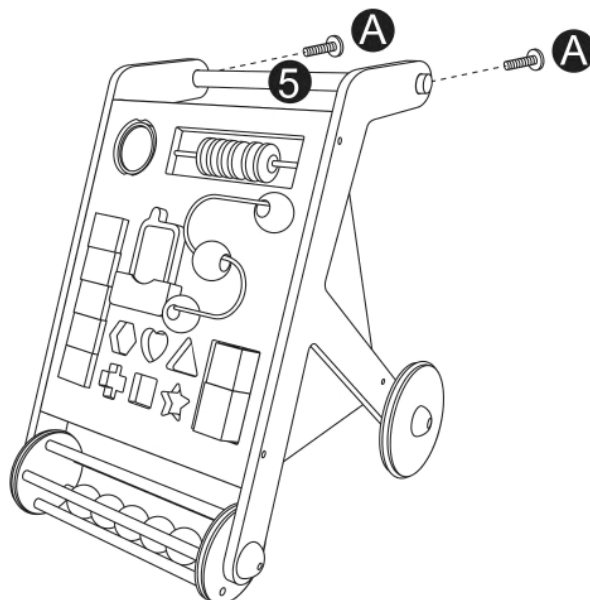

Ax2