


NÁVOD NA POUŽITIE

DREVENÁ DETSKÁ KUCHYŇA S CHLADNIČKOU NÁKUPNÝ ZOZNAM LED OSVETLENIE + PRÍSLUŠENSTVO HRNCE A PANVICE VEĽKÉ 80 CM

V prípade akýchkoľvek pochybností si tieto pokyny uchovajte. Uchovajte si tieto pokyny for reference if any questions arise.

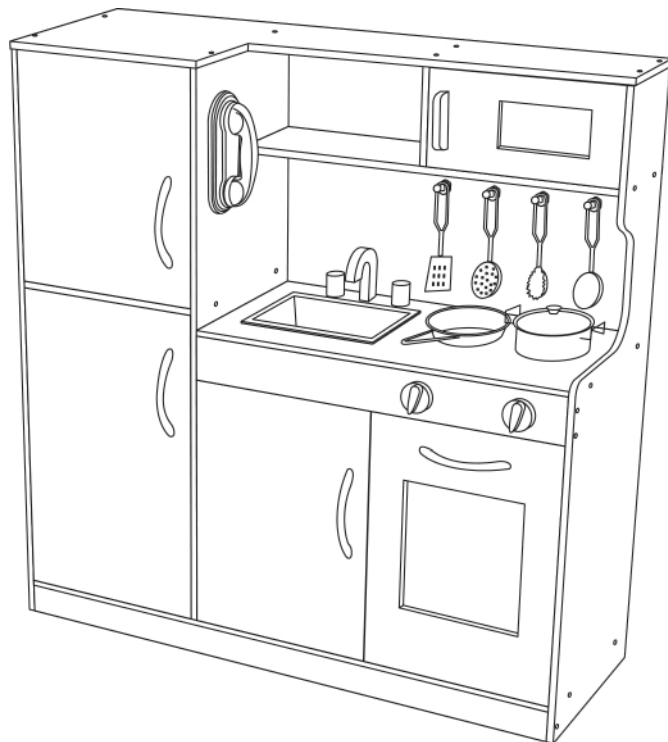

Upozornenia

2. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky prvky, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť
5. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť opuch.
6. Produkt čistite v súlade s informáciami uvedenými v návode. Okamžite

- prestaňte produkt používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
 9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.

jakichkolwiek wątpliwości.

Čistenie

- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Produkt by sa nemal čistiť abrazívnymi kefmami alebo drôtenými kefmami, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným vystavením slnečnému žiareniu, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Odolné škvrny sa najlepšie čistia pomocou čistiacich prostriedkov na nábytok.


Upozornenia


5. Produkt musí byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť zápach dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt sa musí čistiť podľa pokynov uvedených v návode.
7. Produkt je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné ihneď prestať s jeho používaním.
9. Starý produkt musí byť zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

Čistenie


- Produkt by sa mal čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Produkt nečistite ostrými kefmami ani drôtenými kefmami, pretože by mohli poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť jeho zmenu farby.
- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

KX4934 Drevená detská kuchynka s chladničkou, nákupným zoznamom, LED osvetlením, príslušenstvom, parnými hrncami, príbormi, veľká 80 cm Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000— Iecia Pa řis twa Pals kiepo 8, 15— Biały stok

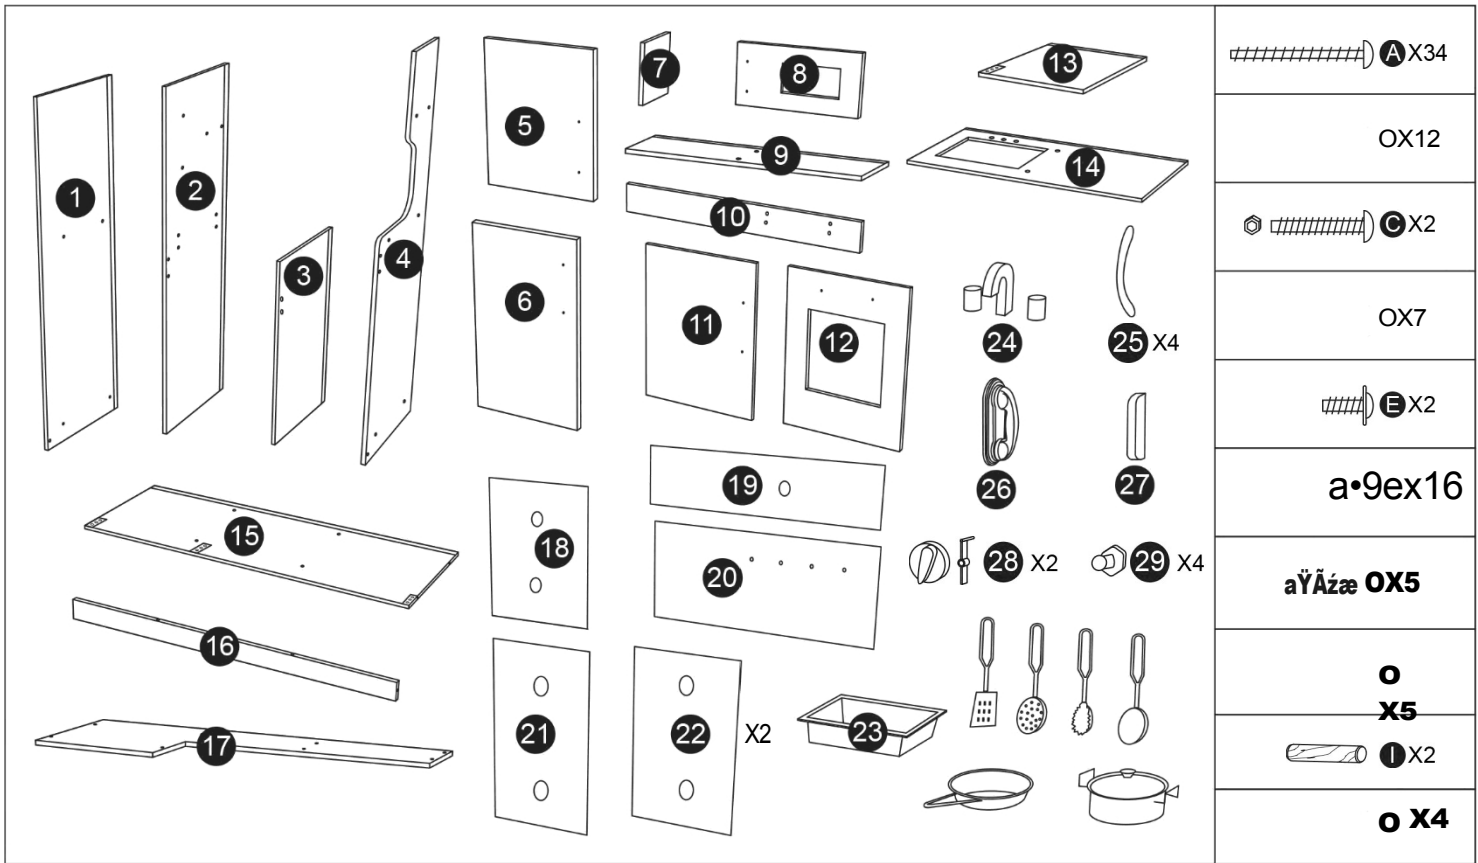


	A X34
	OX12
	C X2
	OX7
	E X2
	a•9ex16
	aŸĂzæ OX5
	O X5
	I X2
	O X4

1

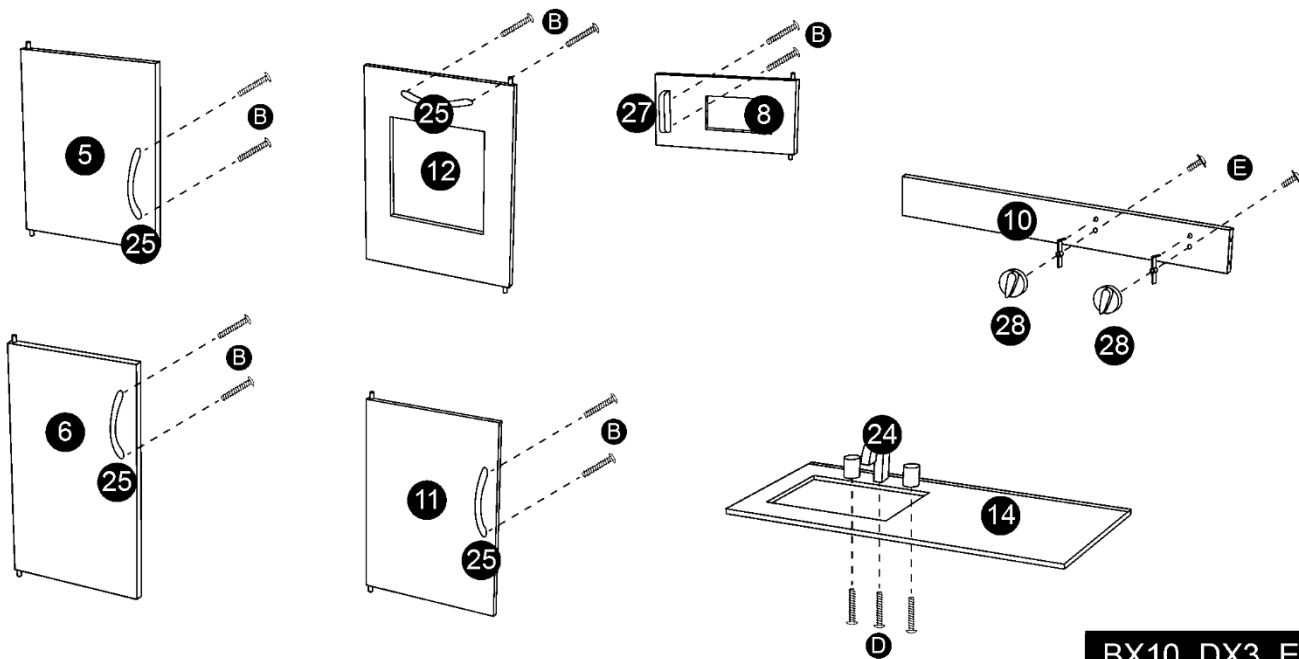


BX10 DX3 EX2

2

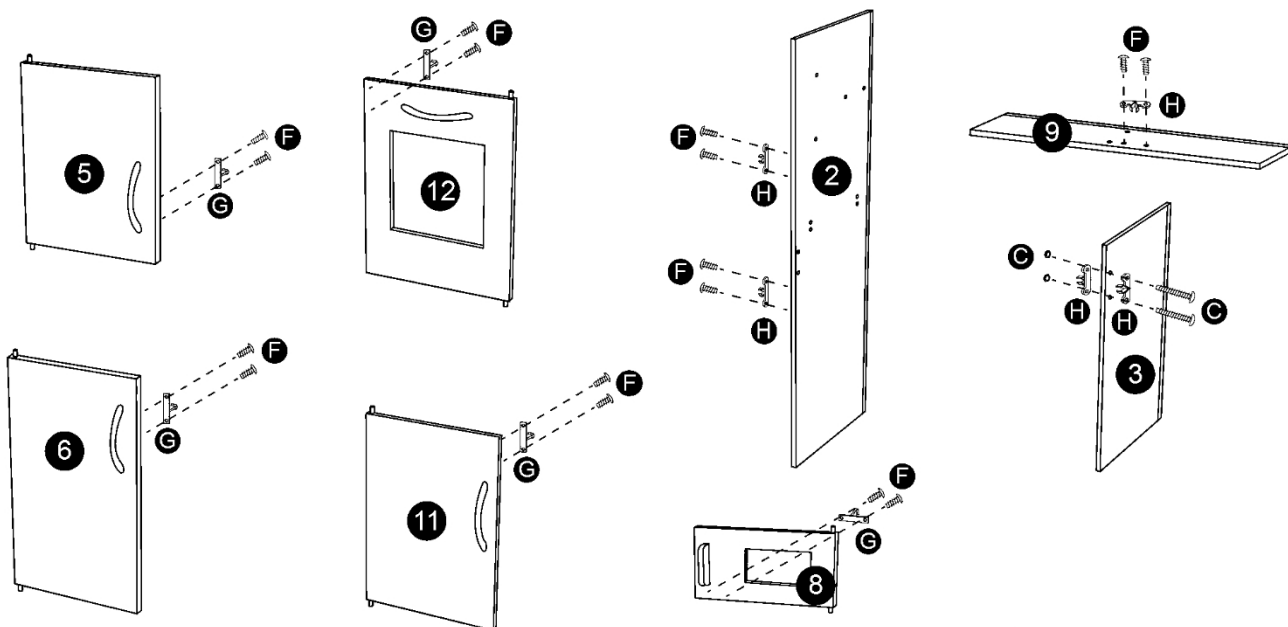


GX5 HX5 CX2 FX16

3

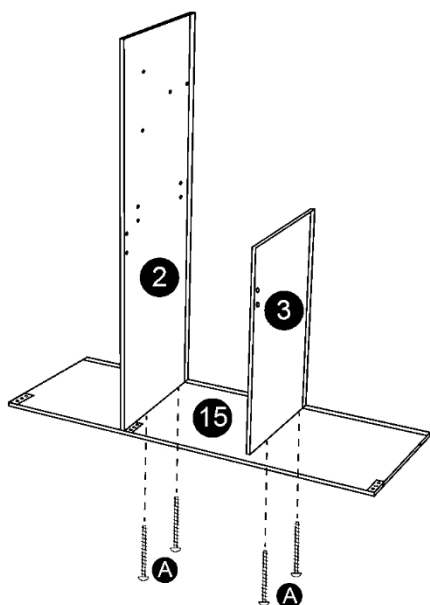


AX4

4

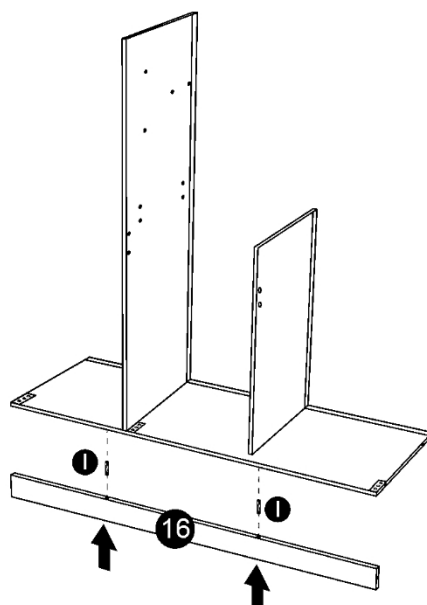


5

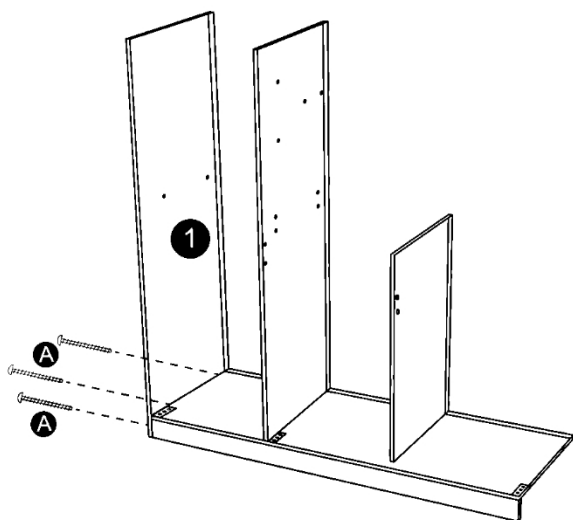


AX3

6

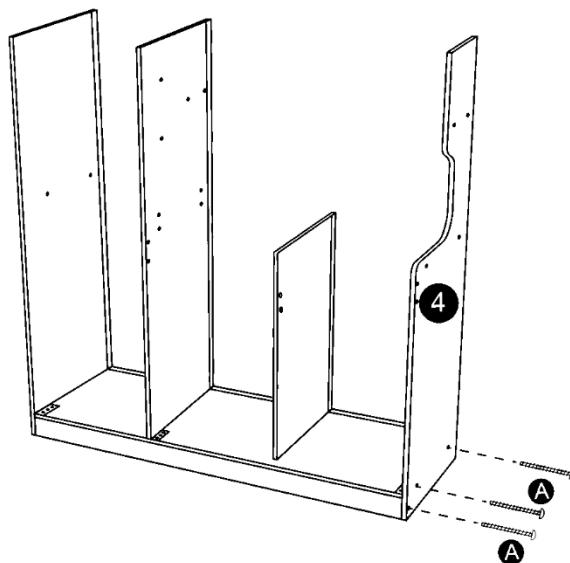


AX3


7

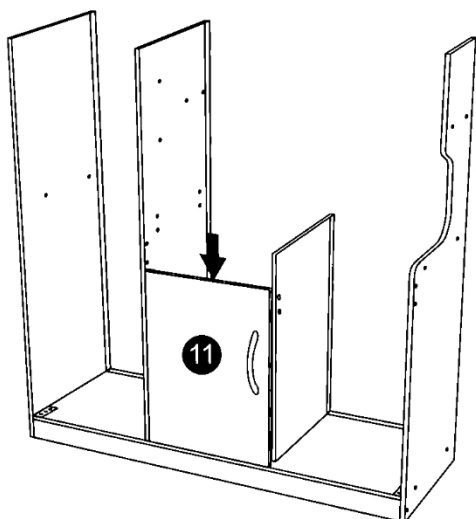


8

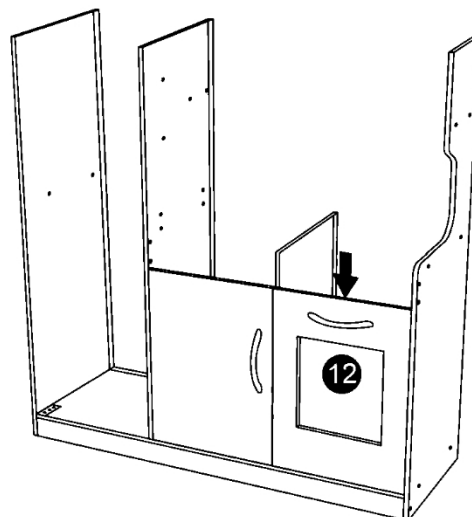


9

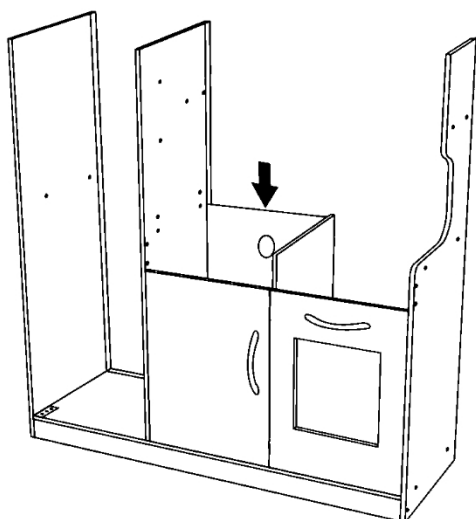

10

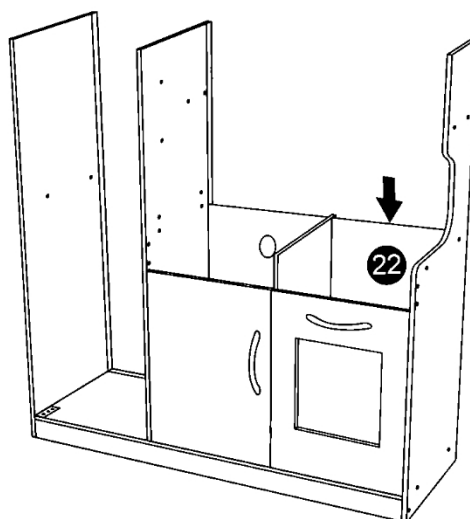


11

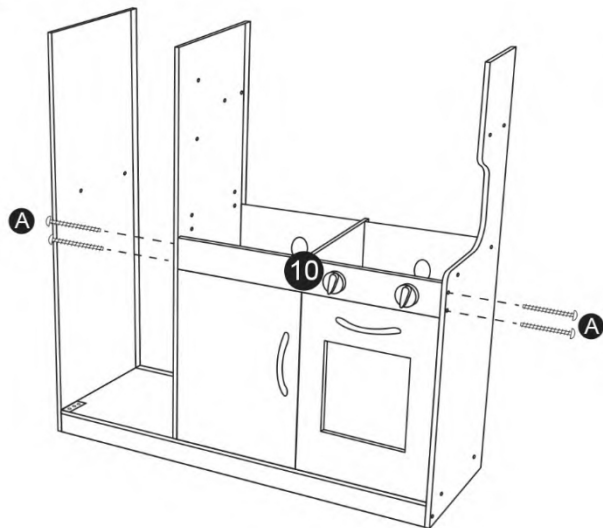


AX4


12

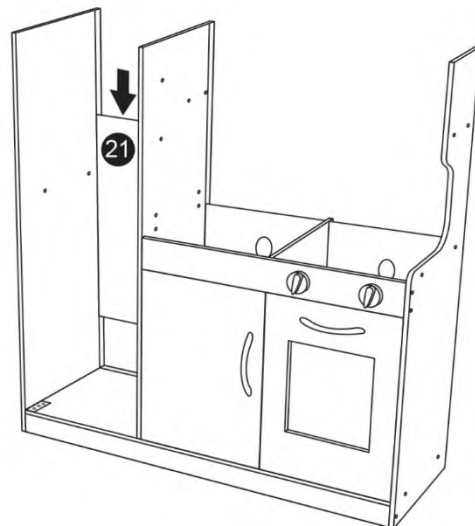

13

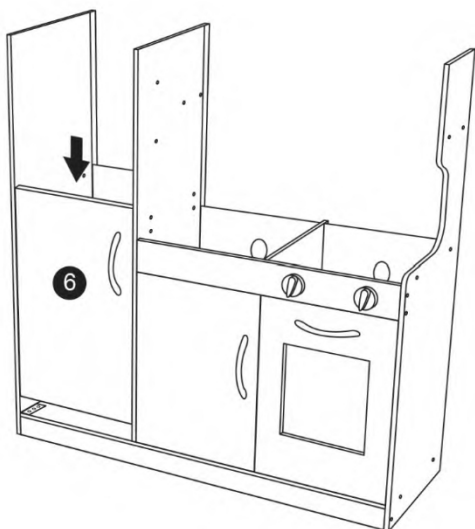


14

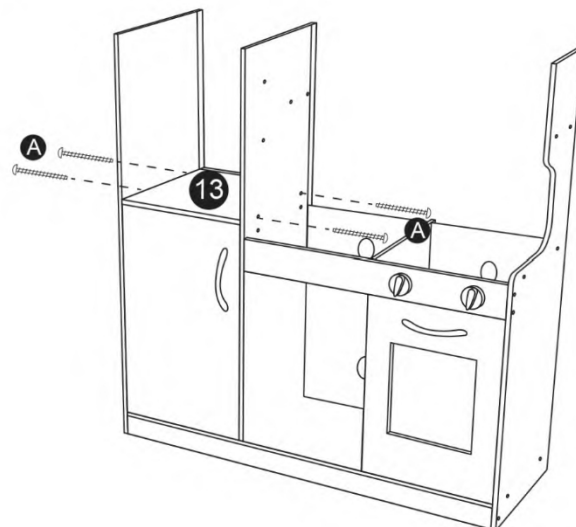


AX4

15

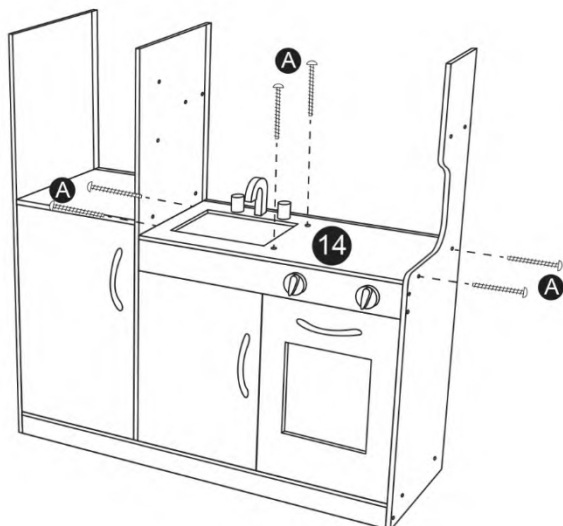


AX6


16

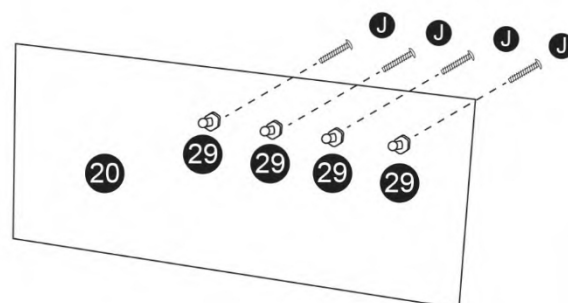

18

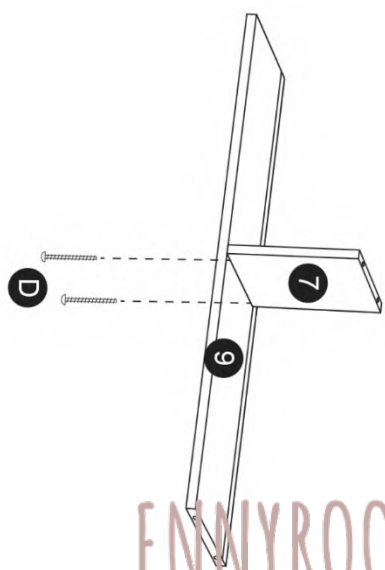


17

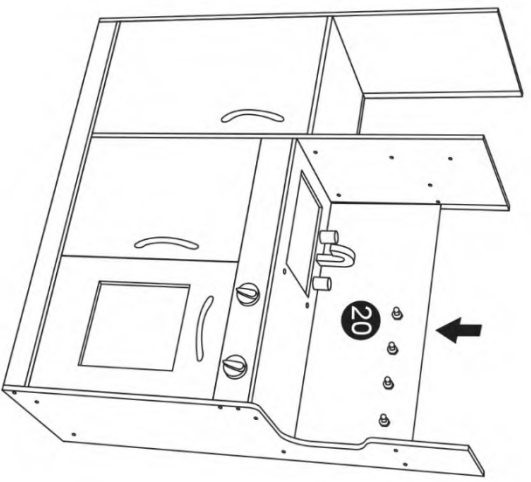


DX2

20

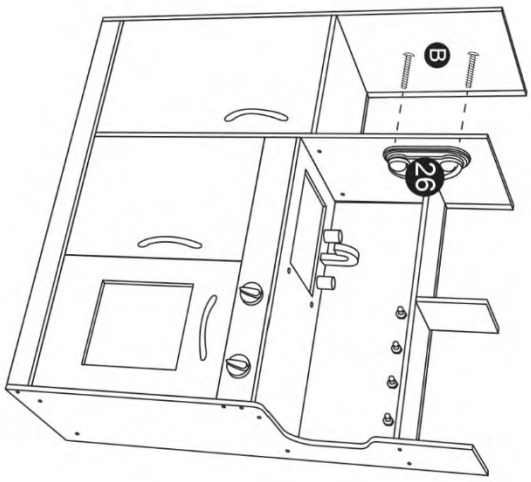


DX2

19

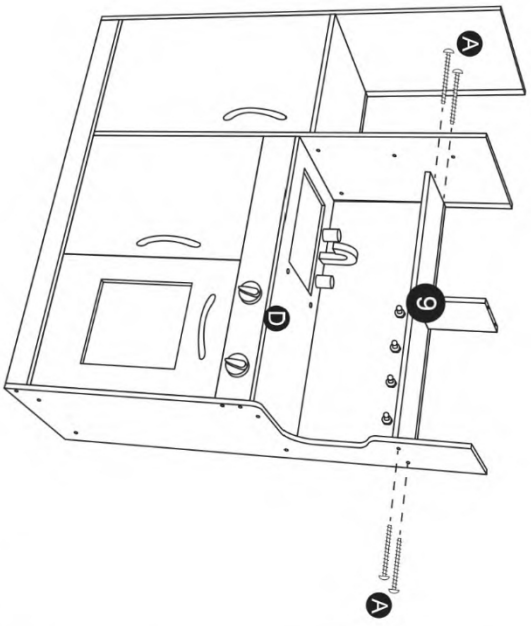


BX2

22

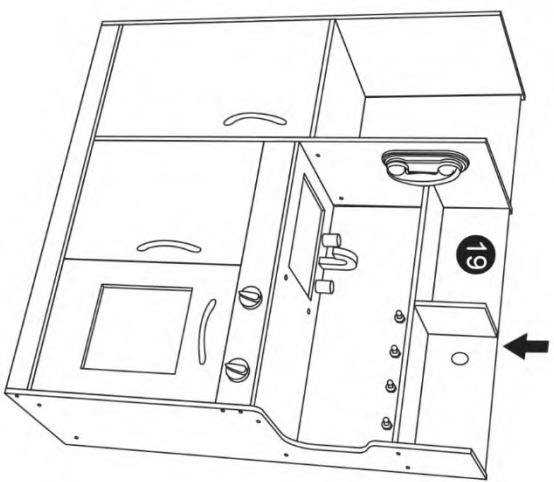


BX2

21

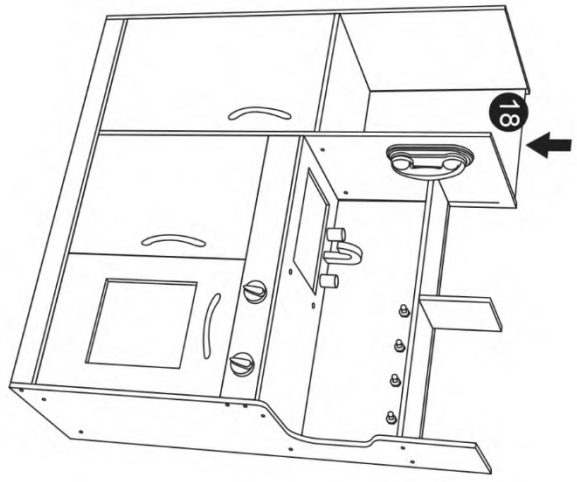


AX4


23

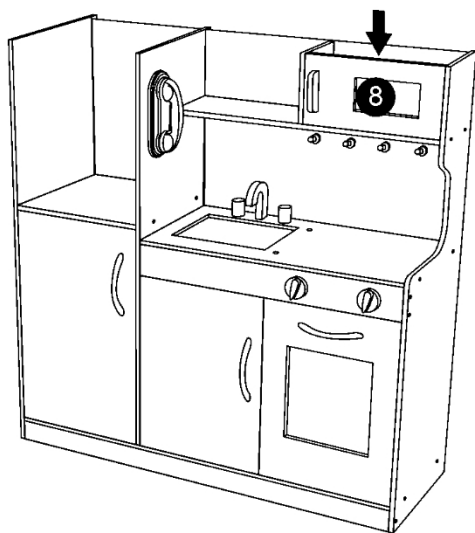

24

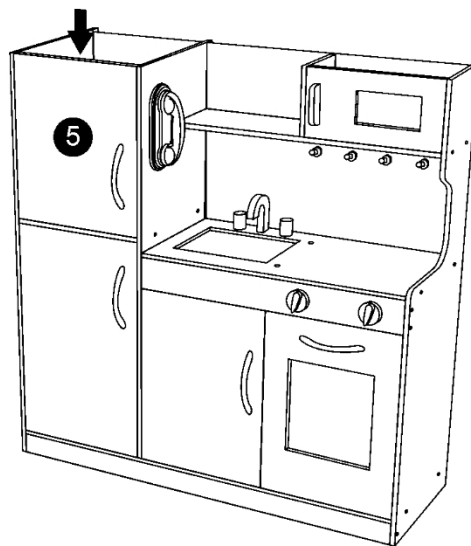

25

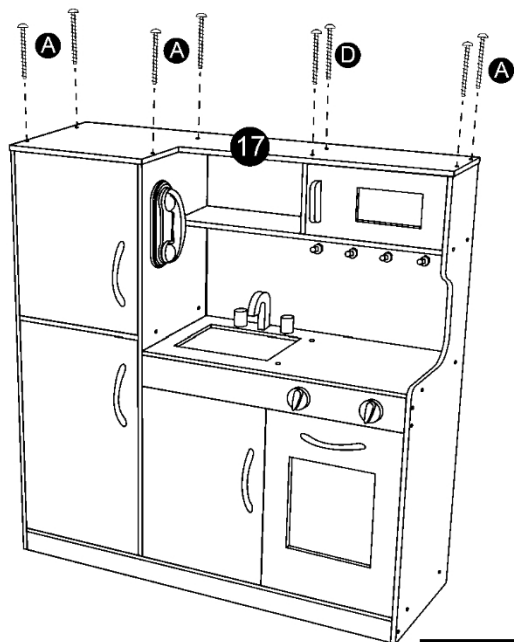

AX6 DX2

26

