

Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky. Tieto pokyny si uchovajte pre referenčné účely, ak budete mať akékoľvek otázky.



Upozornenia

1. Produkt by mal montovať dospelý.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodnej nádoby. Plastová fólia, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusení.
4. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť jeho vznietenie.
5. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt čistite v súlade s informáciami uvedenými v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav produktu a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

Čistenie

- Produkt čistite mierne navlhčenou mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu produkt poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu s alkoholmi, pretože môžu poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Produkt by sa nemal čistiť ostrými alebo drôtenými kefkami, pretože by mohli spôsobiť poškriabanie povrchu produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Odolné škvrny sa najlepšie čistia prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

Upozornenia

1. Produkt musí zmontovať dospelá osoba.
2. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusení.
4. Produkt sa musí uchovávať mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Produkt sa musí skladovať na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.

6. Produkt je potrebné čistiť podľa pokynov uvedených v návode.

7. Produkt je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné ihneď prestať s jeho používaním.

8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.

9. Poškodené výrobky musia byť likvidované v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.












Čistenie

- Produkt by sa mal čistiť pomocou mierne navlhčenej, mäkké handričky.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu výrobku s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Produkt nečistite ostrými kefkami ani drôtenými kefkami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože môže spôsobiť zmenu farby produktu.
- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

KXS4 4 6 Pre svetlý nábytok 80 cm

erva niem: K s p. z o. o. s p. K. A eja ono — ecia Pan stwa Po isk ich o 8, 5 —

Białystok

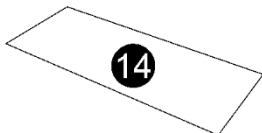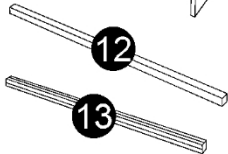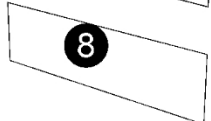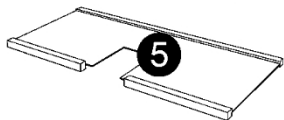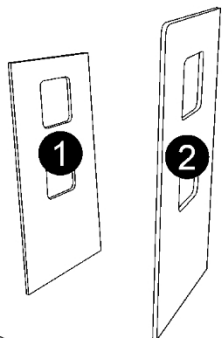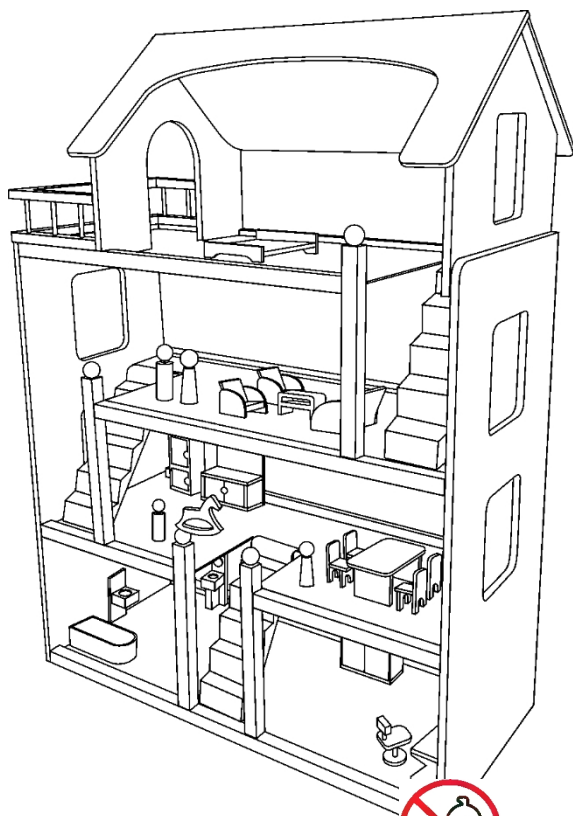

o x8


o x18

x2


o x10

« o x2

@ x2

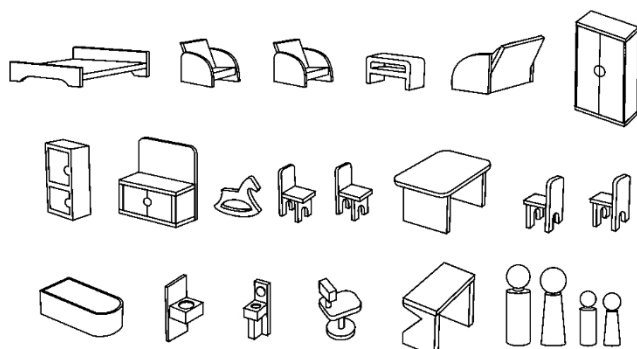


1

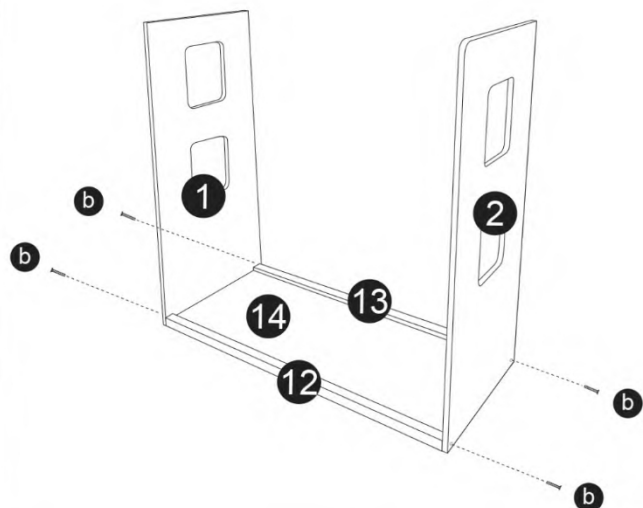


bx4

2

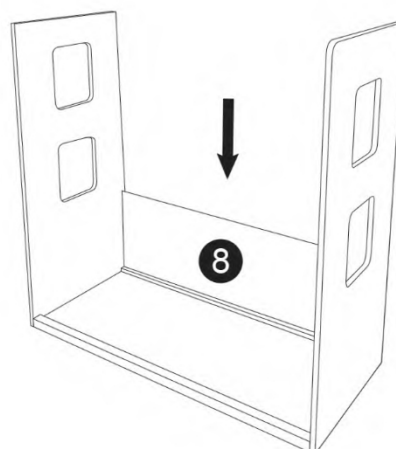


3

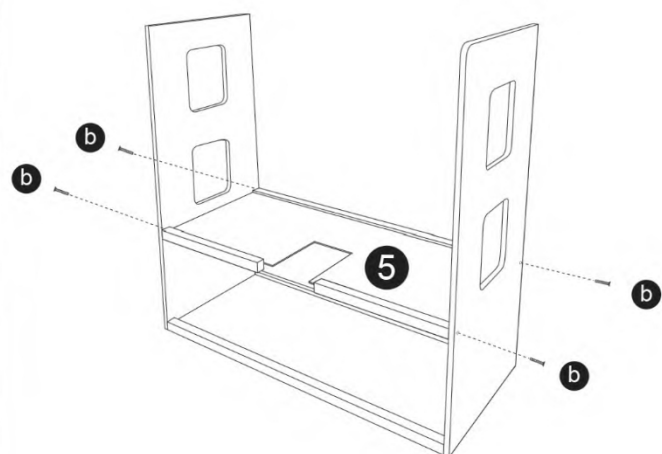


bx4

4

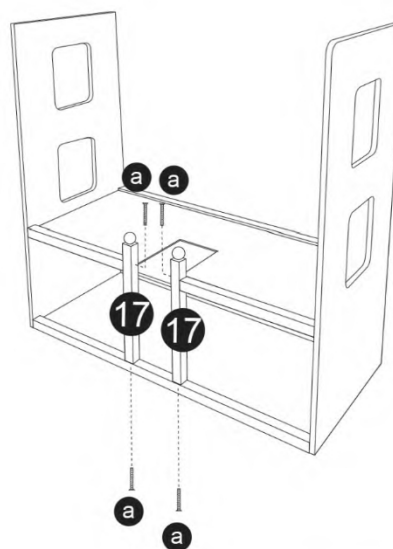


ax4


5

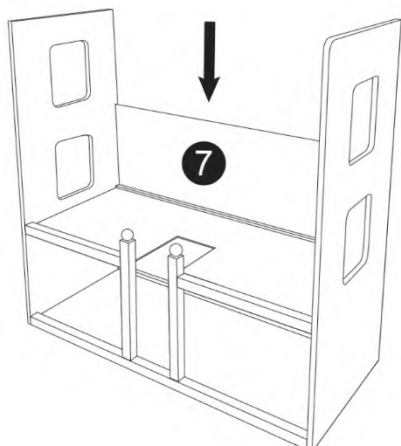

6

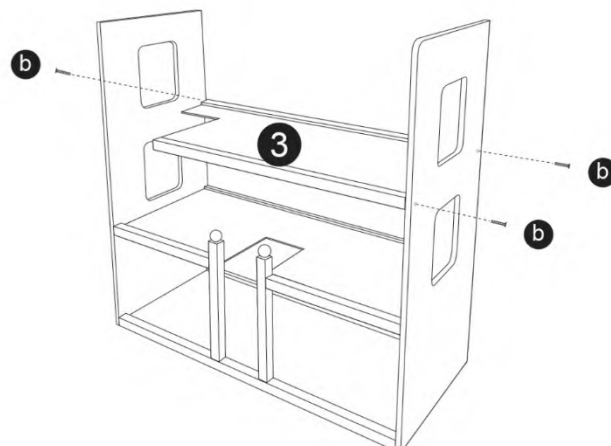


7

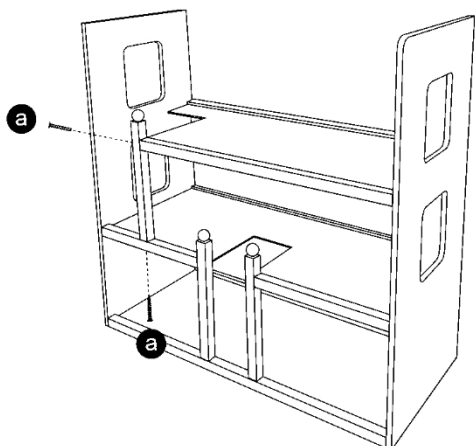


ax2

8

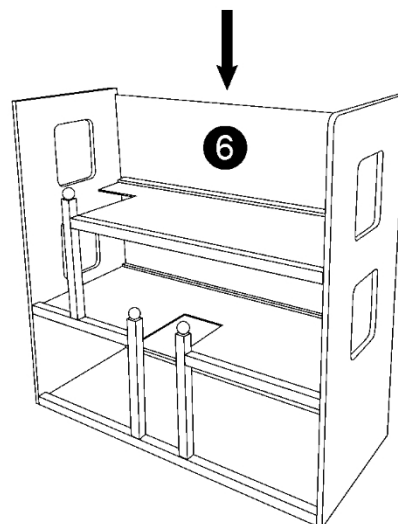


9

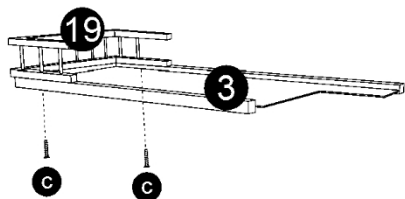


cx2

10

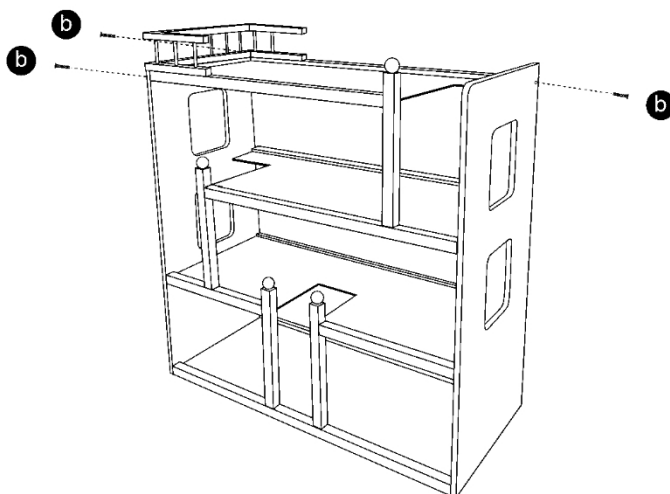


bx3

11

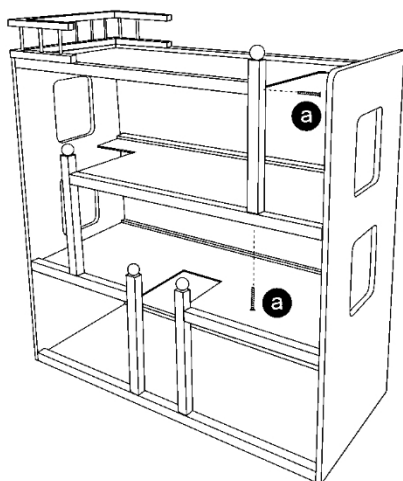


ax2

12

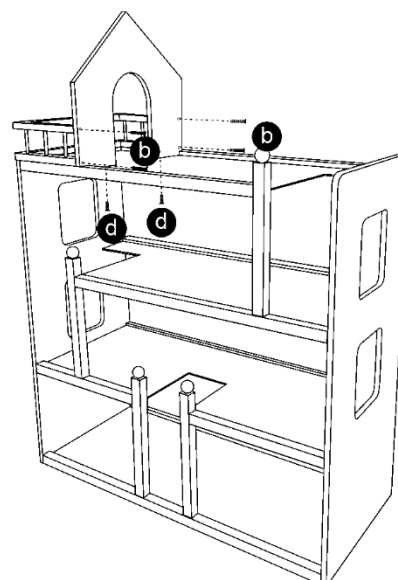


bx4

13

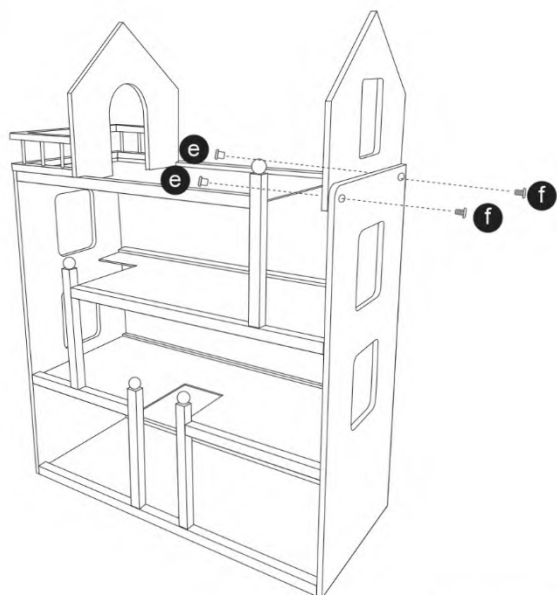


ex2 fx2

14

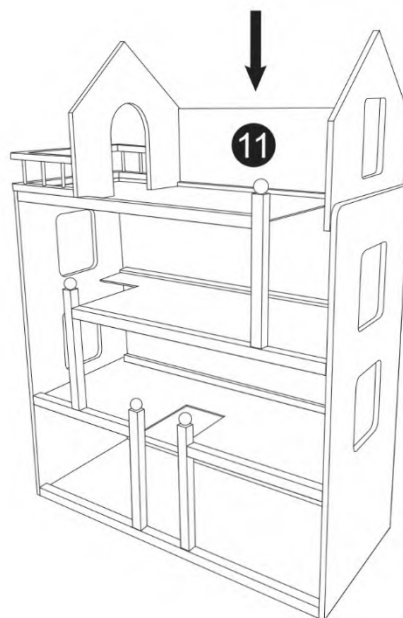

15

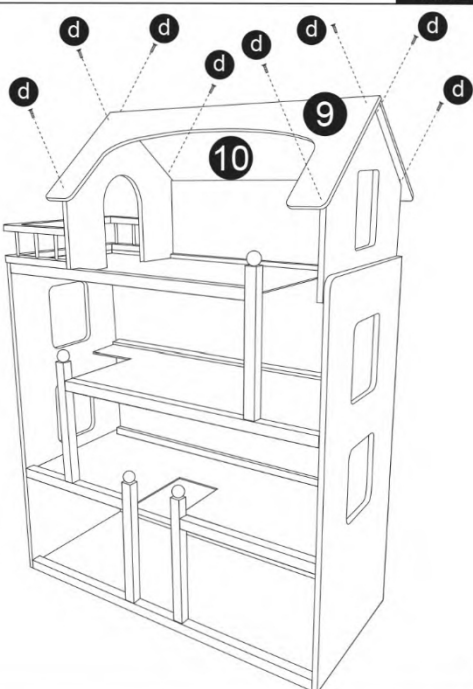

dx8

16

