

ENNYROOM

MOD NA POUŽITIE

KARUSEL S HVIEZDICOVÝ DIZAJN

PINK LULLABIES + DIALKOVÉ

OVLÁDANIE

- 1x karusel
- 2x protiskluzové nálepky
- 1x diaľkové ovládanie
- 1x hudobná skrinka
- 1x podstavec s rukoväťou
- Dekorácie (lopta, slon, lev, krab, sova)

Zapínanie a vypínanie

Zapnutie uspávaniek (k dispozícii 40)

Osvetlenie a displej (krátke stlačenie na ovládanie osvetlenia, dlhé stlačenie na ovládanie displeja)

Zvýšenie hlasitosti Zníženie hlasitosti

Časovač a otáčanie karuselom (krátke stlačenie aktivuje časovač, k dispozícii sú tri možnosti: 20 minút [1 kliknutie], 40 minút [2 kliknutia] a 60 minút [3 kliknutia]), dlhé stlačenie aktivuje alebo deaktivuje otáčanie.



Diaľkové ovládanie má dve ďalšie funkcie:

- Umožňuje vám vybrať uspávanku stlačením číselného tlačidla.
- Umožňuje prehrávať tri ďalšie pesničky.

Ak sa v priebehu posledných 5 minút nevykonala žiadna akcia, zariadenie prejde do režimu spánku.

t. Vložte batérie. Postupujte takto:

- Odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnený kryt;
- Odstráňte kryt;
- Vložte 3 batérie AAA podľa označenia polarít;
- Zatvorte kryt;
- Utiahnite skrutku krytu.


2. Zložte základňu s rukoväťou.

3. Zavesíte hudobnú skrinku na koniec rukoväti.

9. Zavesíte kolotoč na otočný háčik v spodnej časti hudobnej skrinky.

5. Zavesíte hrkálky na kolotoč.

6. Utiahnite základňu na požadovanom mieste. Pre zlepšenie priľnavosti svorky môžete použiť protiskluzové podložky, ktoré sú súčasťou sady.

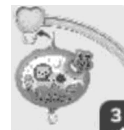

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných odpadkových nádob.
2. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte hrať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.
4. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
5. Poškodené výrobky nevyhadzujte do kontajnerov na zmiešaný odpad. Odneste ich do zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte so správnou polaritou.
6. Vyberte použité batérie z hračky.
7. Nesprávne neprepájajte napájacie svorky.

ŁX5469_1 Kolotoč, hviezdíkový dizajn, uspávanka, ružová + diaľkové ovládanie

Dovozca: OK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Výrobca: Bei Ying Educational Toys Co., LTD, okres Chenghai, mesto Shantou, provincia Guangdong, Čína