


Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali akékoľvek otázky.

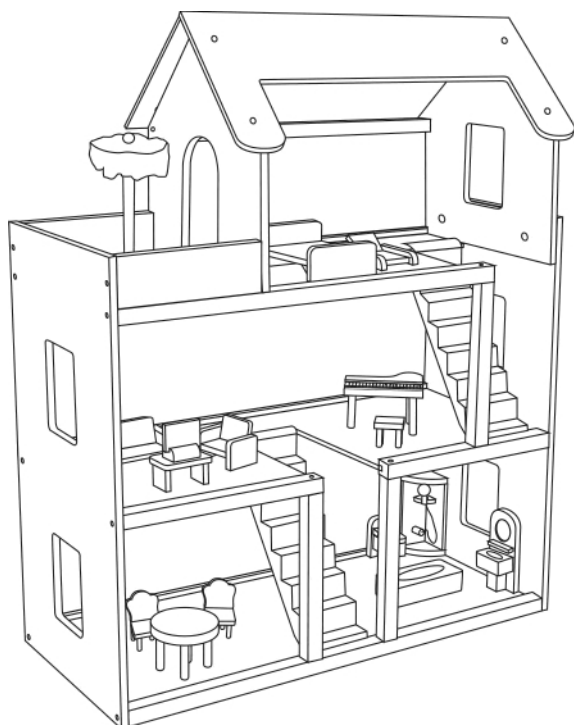

Upozornenia

1. Montáž produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
2. Výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.

v príslušných nádobách. Fólia vo vreckách, nové svorky a páska môžu

4. Produkt by miał być składowany mimo źródeł ciepła a otwartego ognia, ponieważ by mógł spowodować jego wzniecenie.

5. Produkt by miał być składowany na suchym miejscu, ponieważ wystawienie wilgotności a wodzie może spowodować napęcznienie drewna a uszkodzenie produktu.
6. Produkt by sa mal čistiť v súlade s informáciami uvedenými v návode.

9. Poškodené výrobky by sa mali likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

Čistenie

- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť výrobok.

- Vyhňte sa kontaktu s alkoholmi, pretože môžu poškodiť lakovaný povrch.

- Produkt by sa nemal čistiť ostrými kefkami alebo drôtenými kefkami, pretože by mohli spôsobiť poškriabanie povrchu produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Odolné škvrny sa najlepšie čistia prostriedkami určenými na



Upozornenia

1. Produkt musi zmontować dorosła osoba.
2. Produkt je určený pre deti vo veku od troch rokov.
3. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku,

product to ignite.

a poškodiť výrobok.

6. Produkt sa musí čistiť podľa informácií uvedených v návode.

7. Produkt je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí prestaťte produkt používať.

8. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.

9. Produkt sa musí likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.

10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad

Čistenie

- Produkt by sa mal čistiť mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.

- Avoid contact of the product with alcohol, as they may damage the painted surface of the


Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré by mohlo spôsobiť jeho poškodenie.










- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo bezkofeínovými čistiacimi prostriedkami, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

KX s944 Drevený domček LULU LO FLORO bo ho LED 78 cm


Výrobca: KIK S. Z o. o. S. K. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15

Białystok

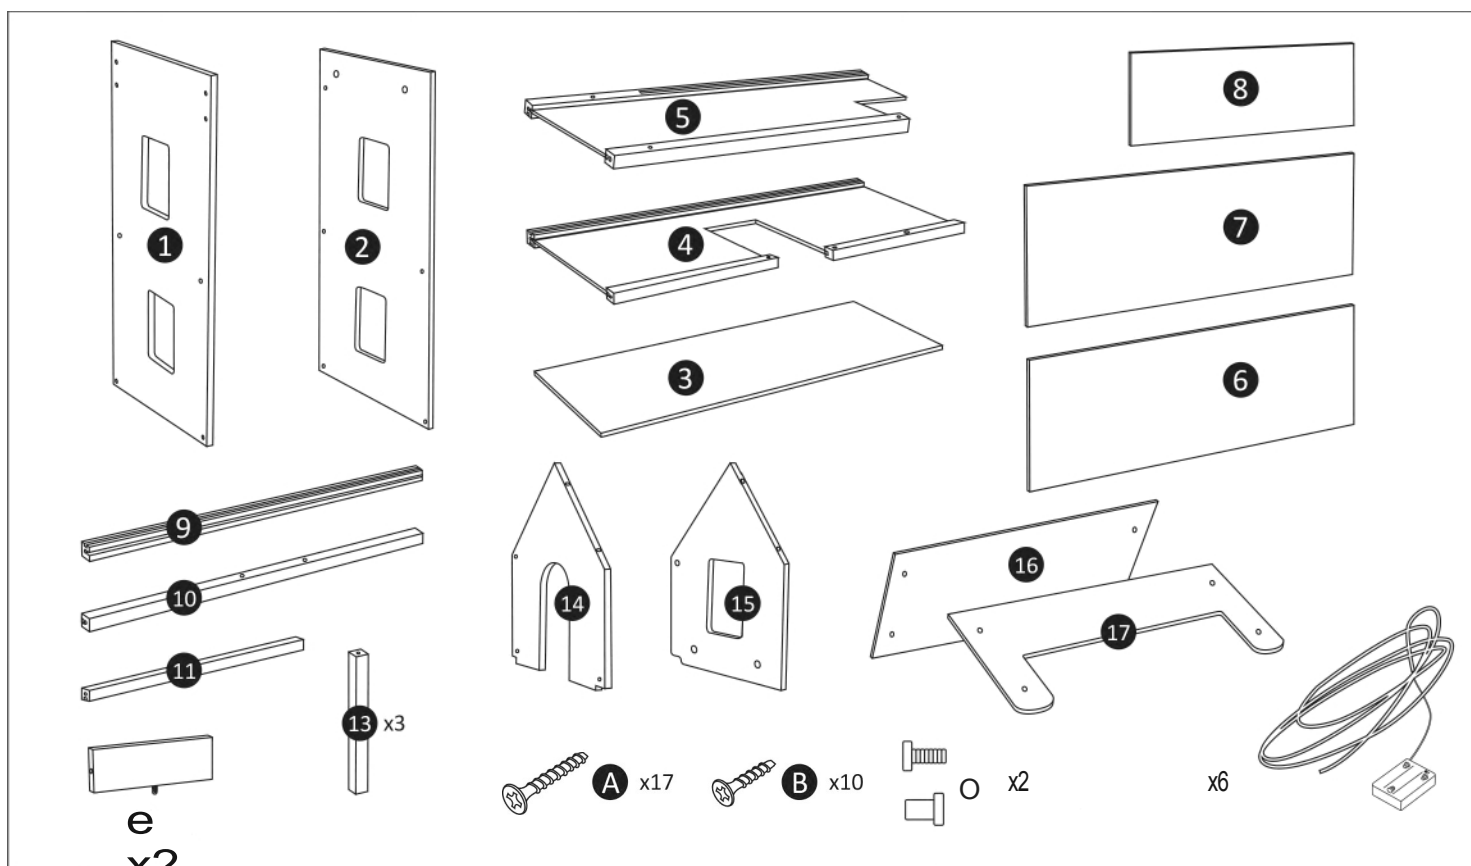

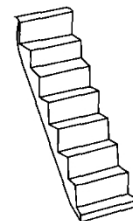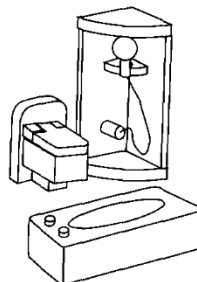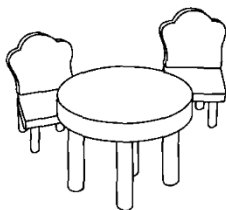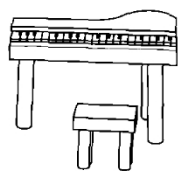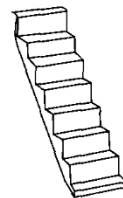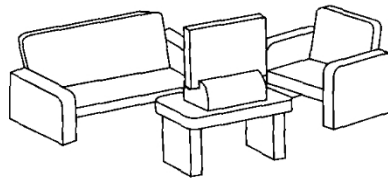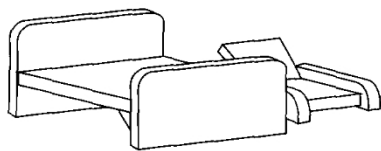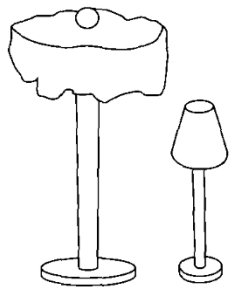


1

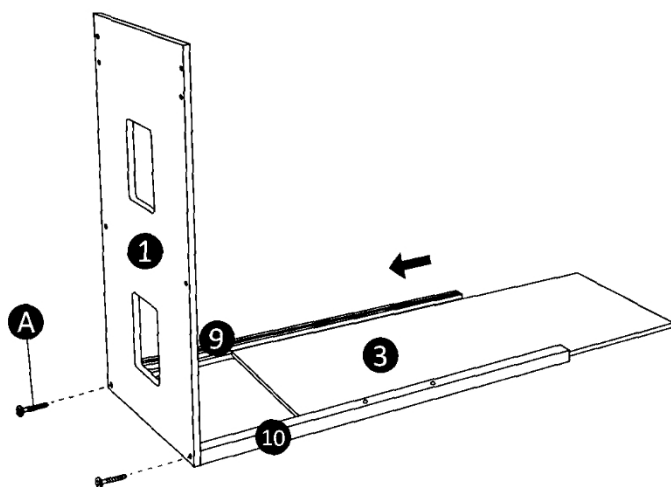


Ax2

2

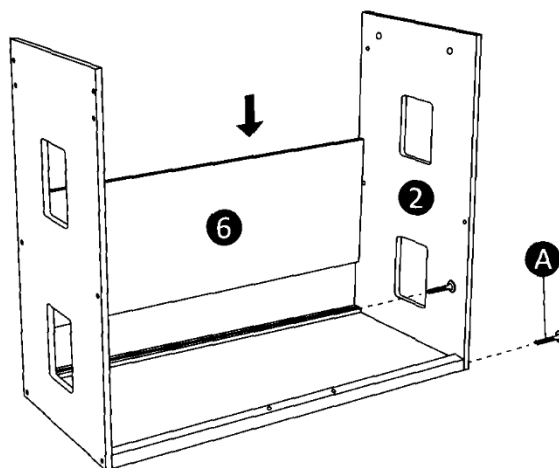


Ax2

3

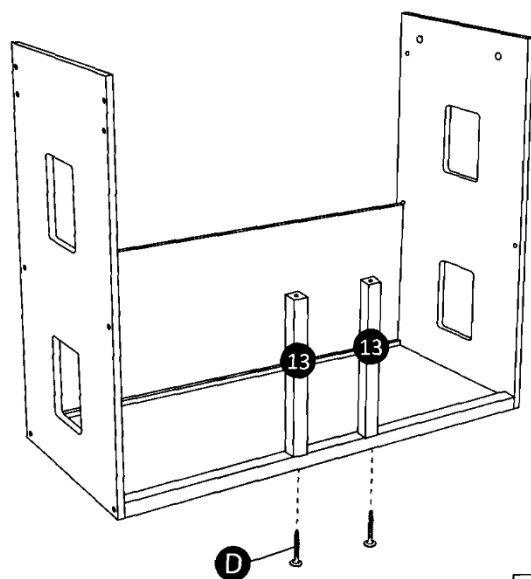


Dx2

4

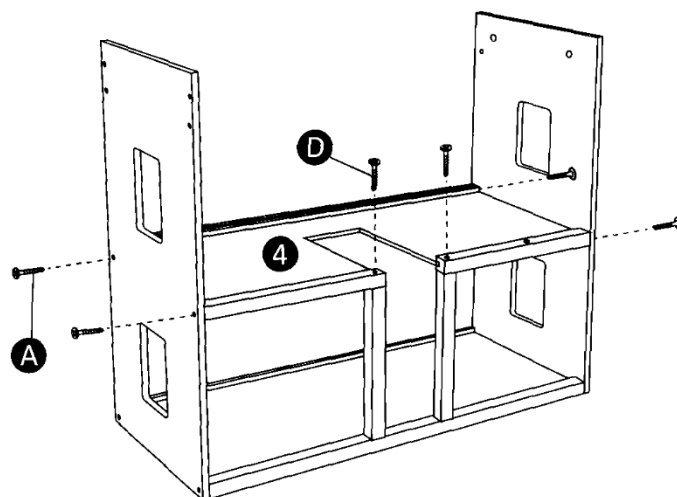


Ax4 Dx2

5

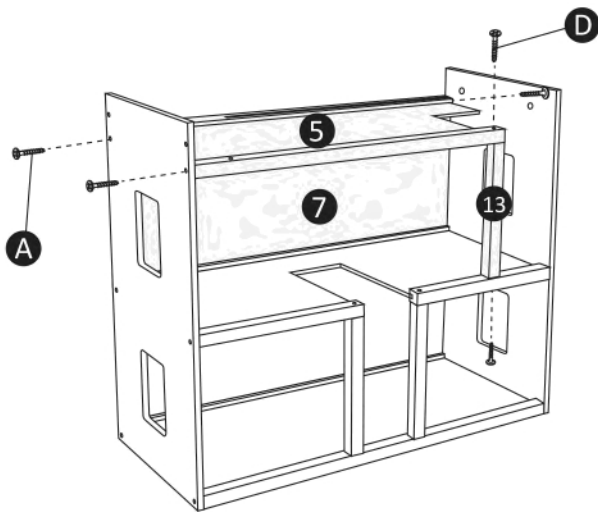


Ax3 Dx2

6

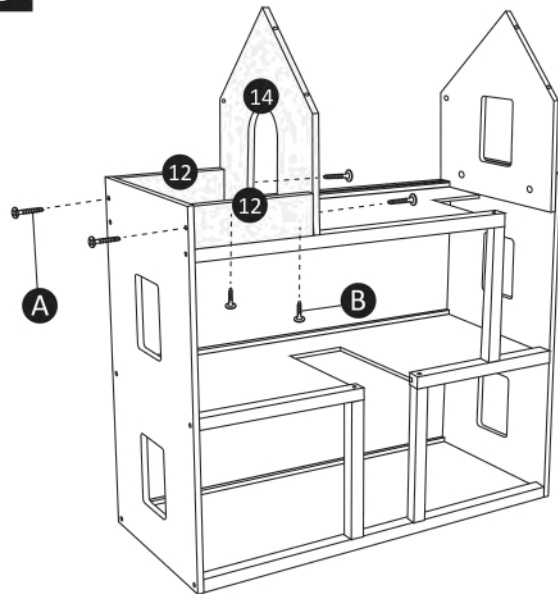


Ax4 Bx2

7

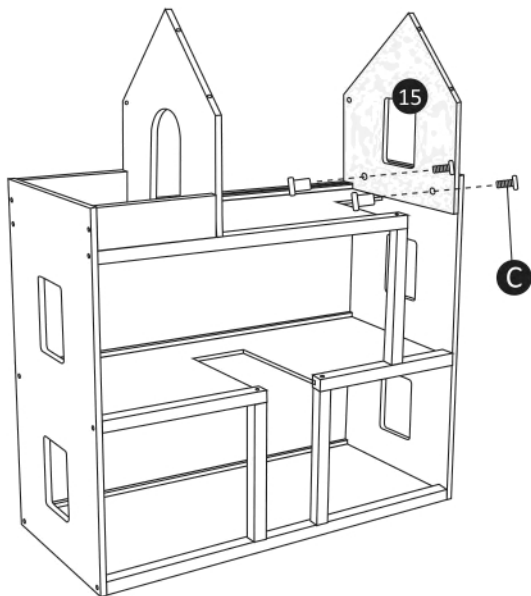


Cx2

8

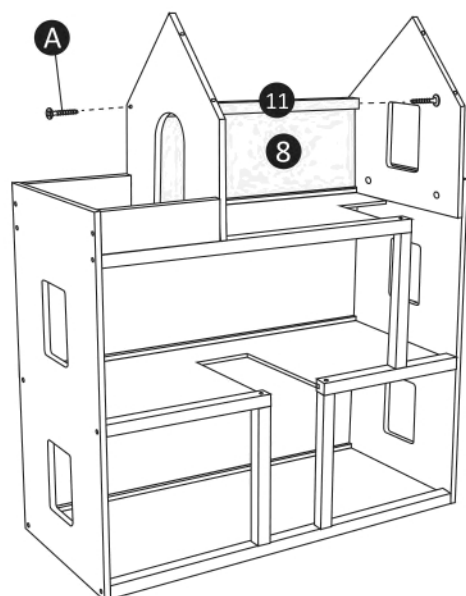


Ax2

9

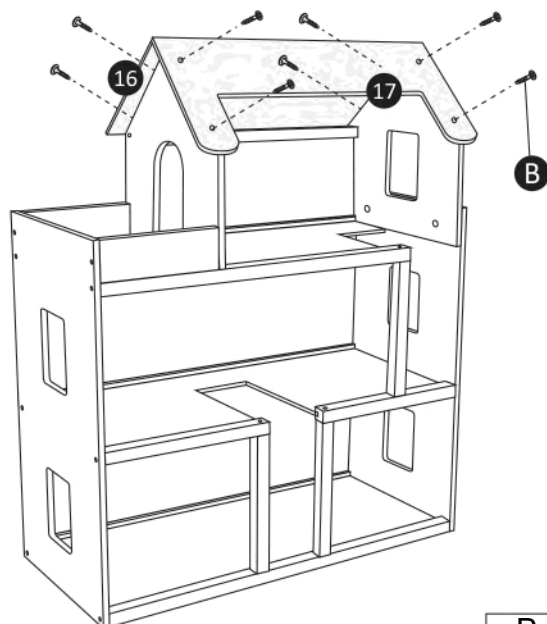


Bx8


10

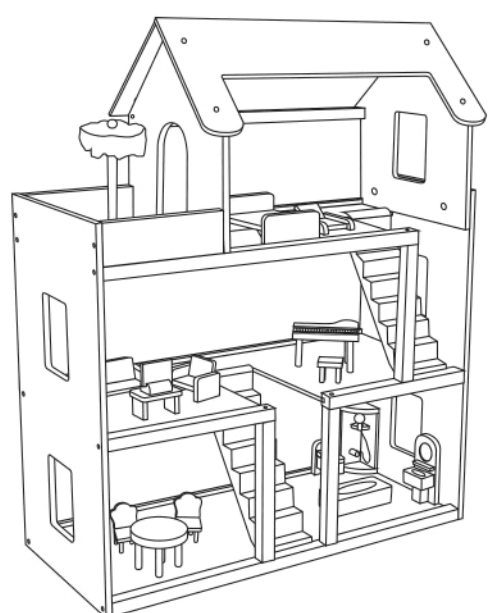


11

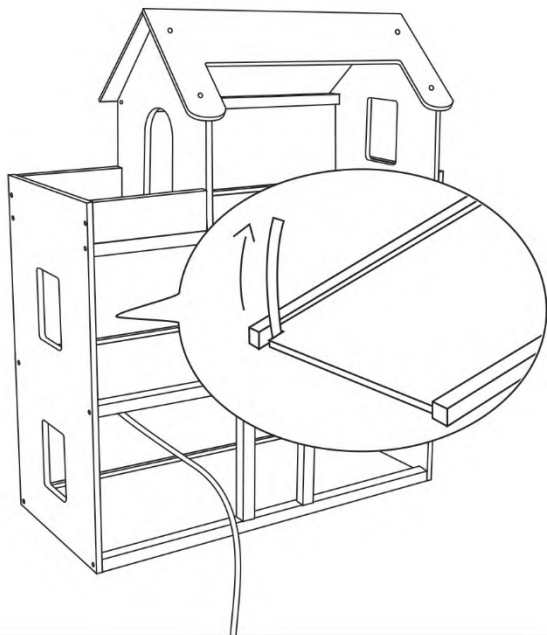

12

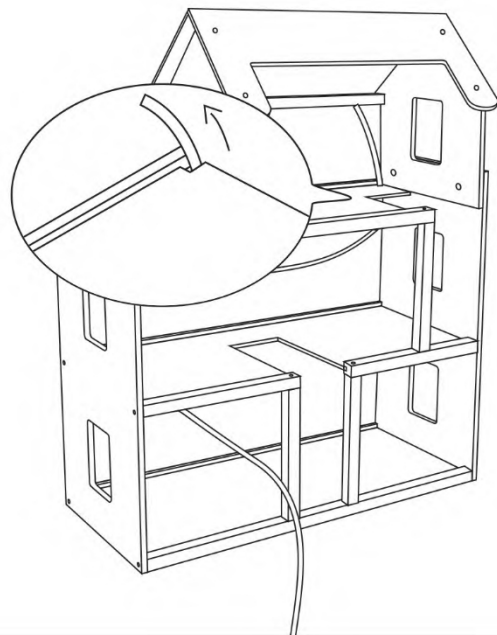

13

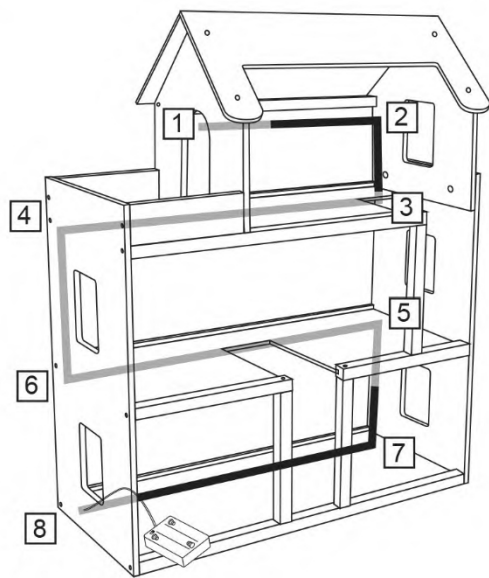

14

