


NÁVOD NA POUŽITIE DŘEVENÝ DOMČEK PRE BÁBIKY MDF NÁBYTOK 78 CM ČIERNY LED

Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali akékoľvek otázky.

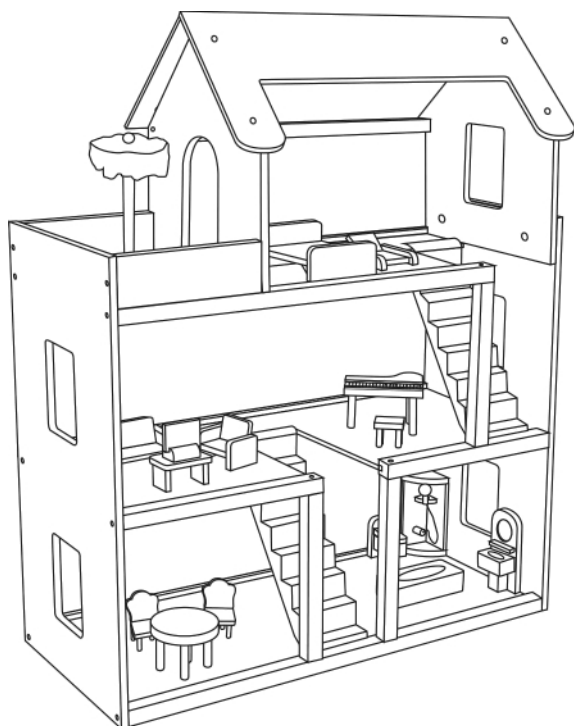

Ostrzeżenia

1. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
2. Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.

odpowiednich pojemnikach. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe oraz fragmenty taśmy mogą

do zapalenia się produktu.

5. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do

6. Produkt należy czyścić zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

7. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.

9. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

Čistenie

• Produktu nie należy czyścić przy użyciu lekko wilgotnej, miękkiej ściereczki.

• Nie należy korzystać z silnych środków myjących, gdyż mogą one prowadzić do uszkodzenia

• Należy unikać kontaktu produktu z alkoholem, gdyż mogą one uszkodzić lakierowaną powierzchnię

• Produktu nie należy czyścić przy użyciu ostrych szczotek i druciaków, gdyż mogą one prowadzić do

powstania zarysowań na powierzchni produktu.

• Produkt by miał być chroniony przed nadmiernym wystawieniem słońcu, ponieważ to może spowodować

przewodzą do odbarwienia się produktu.

• Uciążliwe zabrudzenia najlepiej czyścić jest przy użyciu środków przeznaczonych do czyszczenia

mebli drewnianych lub delikatnych środków myjących, takich jak płyn do naczyń.

Upozornienia

Po odstrąceniu obalu je potrzebne všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobu, umiestniť do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko

4. The product must be kept away from sources of heat and open flames, as they may cause the product to ignite.
Produkt musí byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a

6. Produkt sa musí čistiť podľa informácií uvedených v návode.

7. Produkt je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí prestaťte produkt používať.

8. Do not repair or modify the product yourself.

9. Damaged product must be disposed of in accordance with local waste management policies.

doubts.

Čistenie

• Produkt by sa mal čistiť pomocou mierne navlhčenej, mäkké handričky.

• Do not use strong detergents, as they may damage the product.

• Avoid contact of the product with alcohol, as they may damage the painted surface of the product.


• Do not clean the product using sharp brushes or wire brushes, as they may scratch the surface of the








• The product should be protected from excessive sunlight, as they may discolour the product.

• It is best to clean stubborn stains using agents designed for cleaning wooden furniture or delicate detergents, such as dishwashing liquid.


KX6201 Domek dla lalek drewniany MDF mebelki 78cm czarny LED

Producent: KIK Sp. z o.o. Sp. K. Aleja 1000 - lecia Państwa Polskiego 8, 15 - 111 Białystok

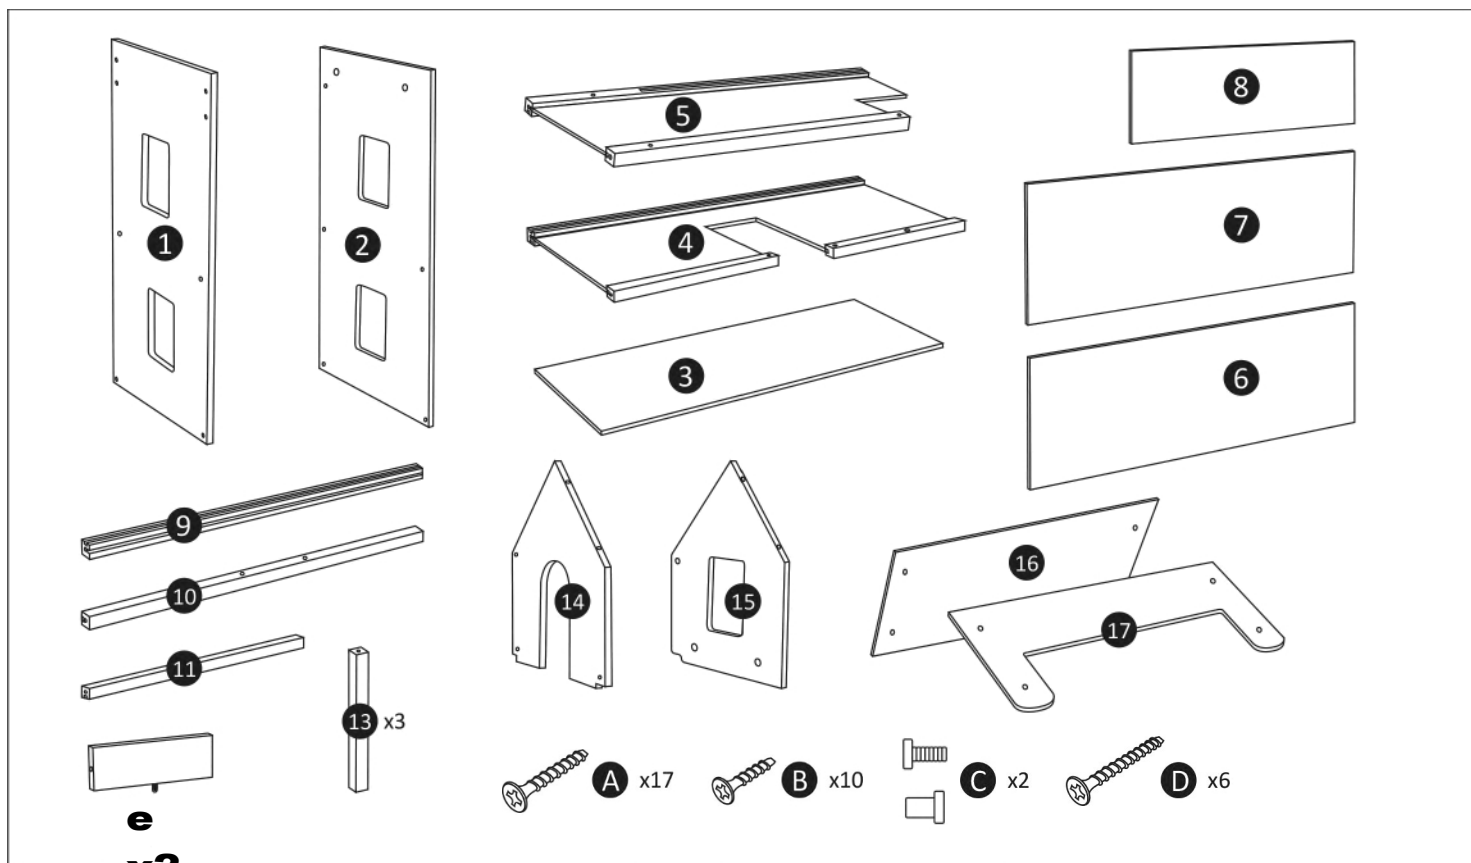

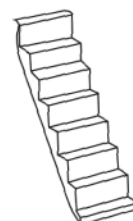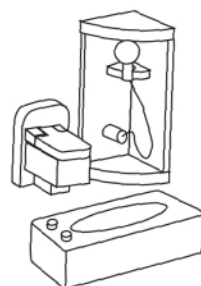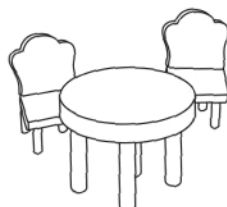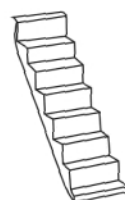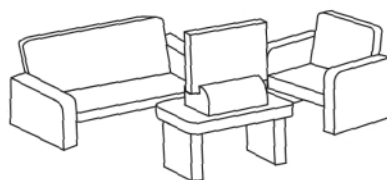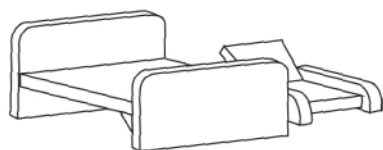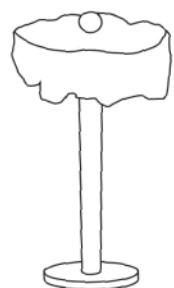


1

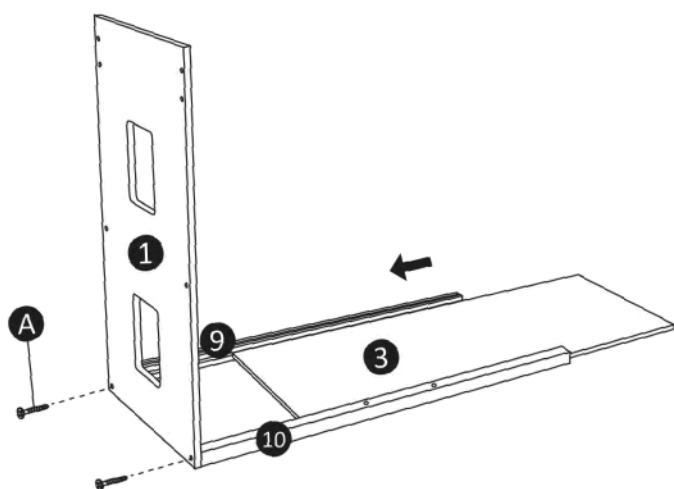


Ax2

2

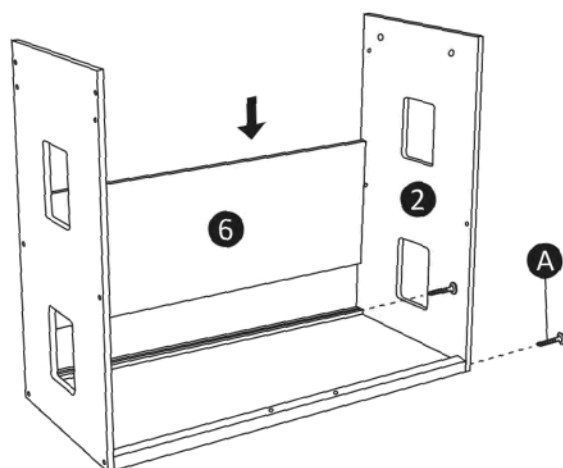


Ax2

3

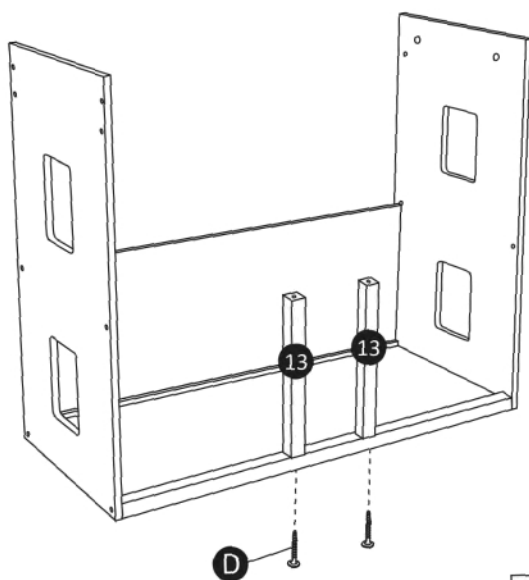


Dx2

4

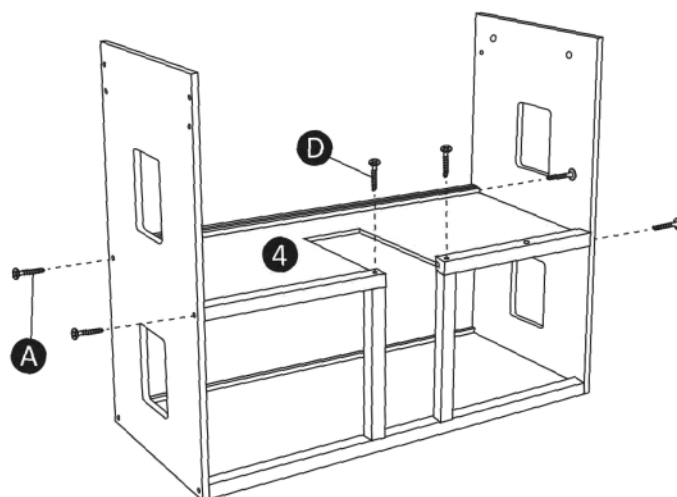


Ax4 Dx2

5

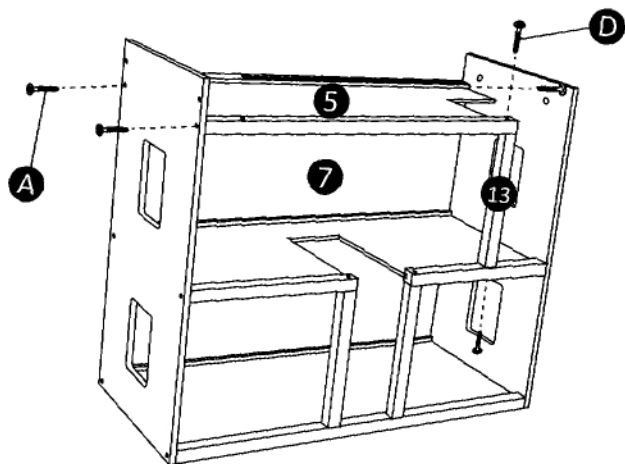


6

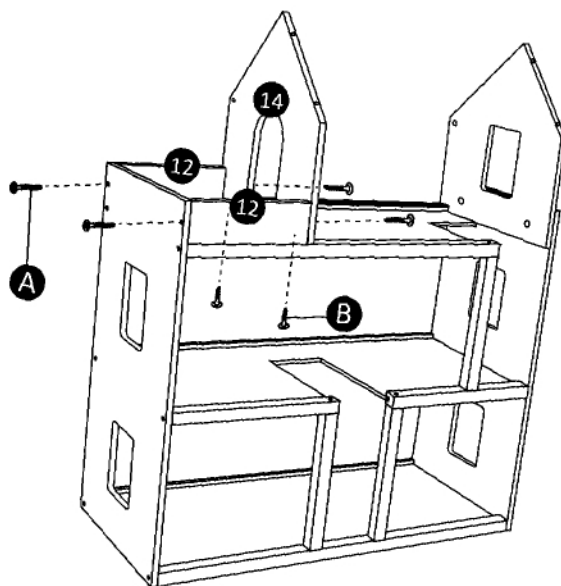


7

Ax3 Dx2

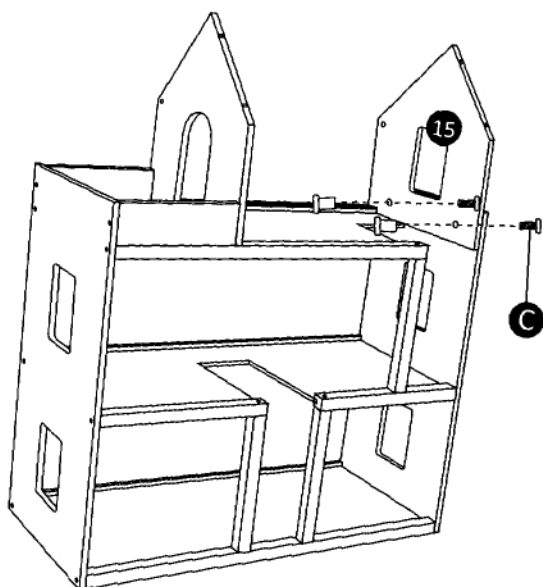


8

AX4 Bx2

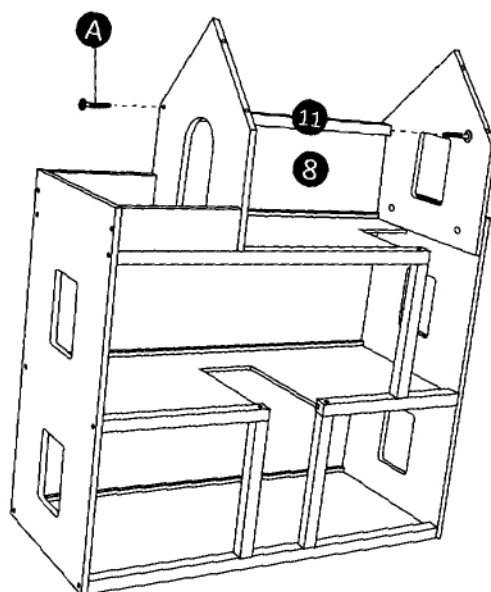


9

Cx2

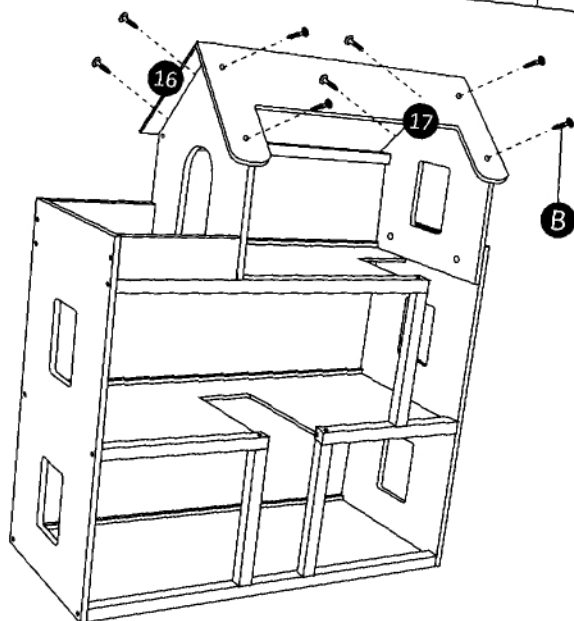

10

Ax2

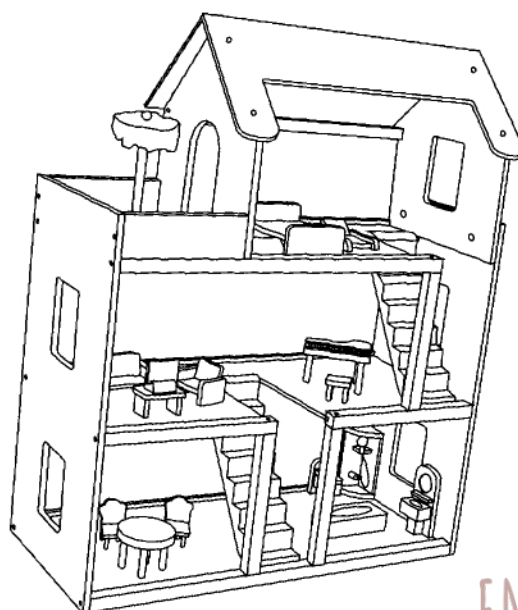

Bx8