

NÁVOD NA POUŽITIE PENOVÁ SKLADACIA PODLOŽKA PRE DETI 25 DIELOV ČIERNA A BIELA



Popis


1. Puzzle sa ľahko skladá.
2. Mäkká pena je ideálna na ochranu vášho dieťaťa pred pádmi.
3. Pena je na dotyk teplá a dobre izoluje, čím chráni vaše dieťa pred chladnou podlahou.
4. Každý odnímateľný diel puzzle má iný tvar, čo je ideálne na učenie sa rozlišovať a spájať tvary.
5. Protiskluzový povrch zaručuje pohodlie a bezpečnosť vášho dieťaťa.
6. Vodotesný povrch uľahčuje čistenie a chráni pred poškodením.
7. Súprava má dve funkcie: môže sa používať ako podložka alebo ako ohrádka na oddelenie hracej plochy od zvyšku miestnosti.
8. Rôzne sady puzzle do seba zapadajú, takže podložku môžete postupne rozširovať podľa potrieb vášho dieťaťa.

Obsah sady:

- 9 dielov puzzle s odnímateľnými zvieratkami
- 16 rámečkov (12 okrajov a 4 rámečky na výstup z ohrádky)
- Vrecúško na skladovanie puzzle

Technické údaje:

- Počet dielov: 25
- Materiál: EVA pena
- Farby: sivá, ecru
- Protiskluzový povrch: Áno
- Rozmery jedného dielu puzzle: 30 x 30 x 1 cm
- Rozmery celej podložky: 114 x 114 x 1 cm
- Rozmery detského kútika: 90 x 90 x 16 cm
- Rozmery balenia: 30 x 30 x 16 cm

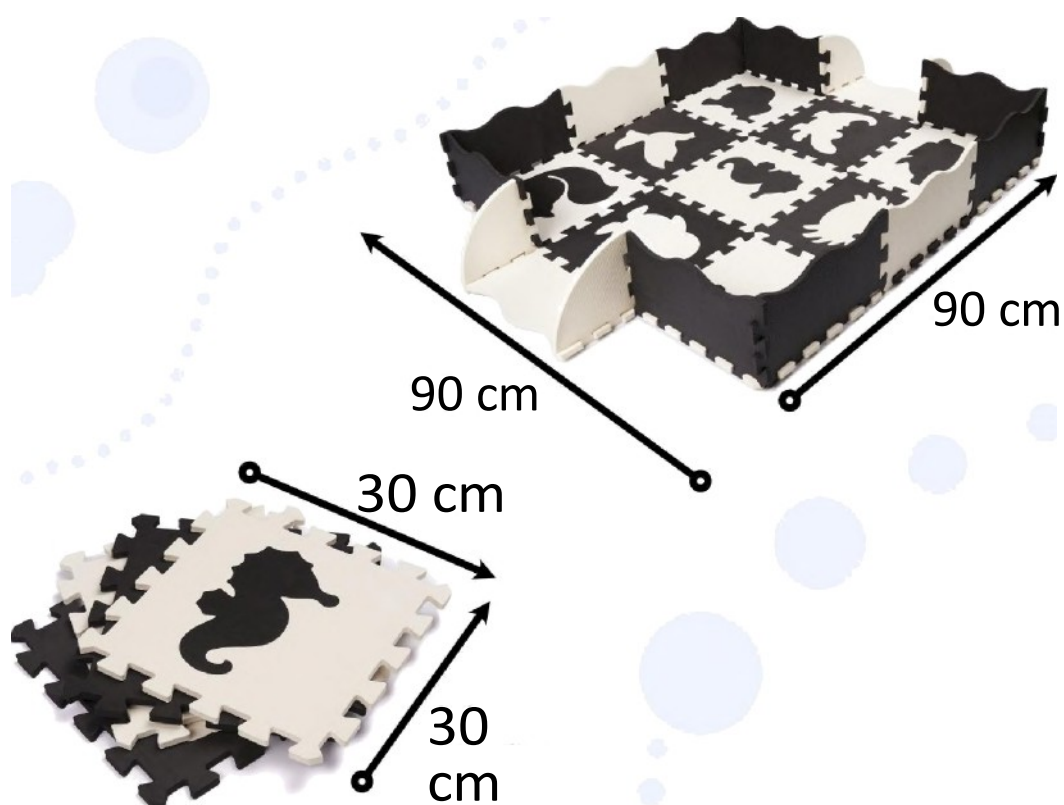

Pokyny na čistenie:

- Produkt je najlepšie prať ručne vlažnou vodou.
- Neperte v práčke.

- Puzzle by sa malo sušiť v rovnej polohe, aby si zachovalo svoj tvar. Povrch by mal byť rovný a bez medzier, dier a priestorov, pretože to môže viesť k deformácii.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, pretože môžu spôsobiť zmenu farby.
- Miestne škvrny možno odstrániť vlhkou handričkou alebo, v prípade odolnejších škvŕn, mäkkou špongiou a prostriedkom na umývanie riadu.
- Vyhnite sa drhnutiu puzzle ostrými kefami a drsnými špongiami, pretože by to mohlo poškodiť povrch.
- Žiadnu časť sady nežehlite.
- Neskladujte vo vlhkom prostredí, pretože by to mohlo viesť k tvorbe plesne.

Upozornenia!

1. Pred použitím odstráňte všetky plastové vrecká alebo iné predmety, ktoré nie sú súčasťou hračky, a uchovávajte ich mimo dosahu detí, pretože predstavujú riziko udusenia.
2. Deti by mali byť pri hraní vždy pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Neumiestňujte podložku na vyvýšenú plochu (napr. stôl), pretože by to mohlo spôsobiť pád dieťaťa z výšky.
4. Pred rozložením podložky dôkladne vyčistite a upratajte podlahu. Uistite sa, že pod podložkou nie sú žiadne ostré predmety, ktoré by mohli poškodiť výrobok alebo poraniť dieťa.
5. Nevystavujte podložku ohňu ani iným zdrojom tepla, ako sú elektrické ohrievače, plynové ohrievače atď.
6. Nepoužívajte iné komponenty a náhradné diely ako tie, ktoré odporúča výrobca.
7. Nepresúvajte výrobok, keď je dieťa na podložke.
8. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite prestaňte výrobok používať. Hranie môžete obnoviť po vykonaní potrebných opráv.

KX6270 Penová puzzle podložka pre deti 25el. Čierna a biela

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp.k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne