

NÁVOD NA POUŽITIE

SAMocuóD ec ROCx ceaWLER 2,4 GHZ 1:8

51 CM

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Rozmery vozidla: 51 cm x 30 cm x 31 cm
- Priemer pneumatík: 12,5 cm
- Vek: 14
- Mierka: 1:8
- Rozmery balenia: 63 cm x 33,5 cm x 31 cm
- Doba jazdy: cca 10 min
- Doba nabíjania: 180 minút
- Napájanie auta: batéria (súčasť balenia)
- Napájanie diaľkového ovládania: 2x 1,5 V AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Pracovná frekvencia vysielача: 2,4 GHz
- Maximálny výkon vysielача: < 5 dBm


OBSAH SÚPRAVY

- RC model
- Ovládač
- Batéria
- Nabíjačka

INŠTALÁCIA BATÉRIE DO OVLÁDAČA

Pri inštalácii batérií do ovládača postupujte takto:

1. Odskrutkujte skrutku a otvorte kryt umiestnený pod ovládačom.
2. Vložte dve batérie AA podľa označenia polarít.
3. Zatvorte a zaistite kryt skrutkou.

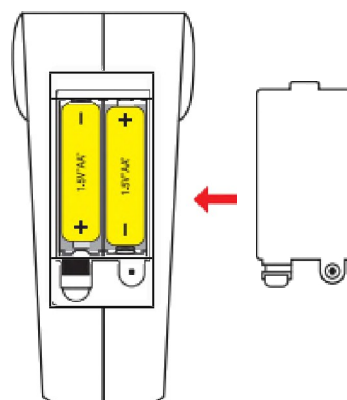


OBSLUHA OVLÁDAČA




SKLADOVANIE BATÉRIE

Na nabitie batérie pripojte konektor nabíjačky ku konektoru batérie a potom zapojte konektor USB do počítača alebo portu sieťového adaptéra.

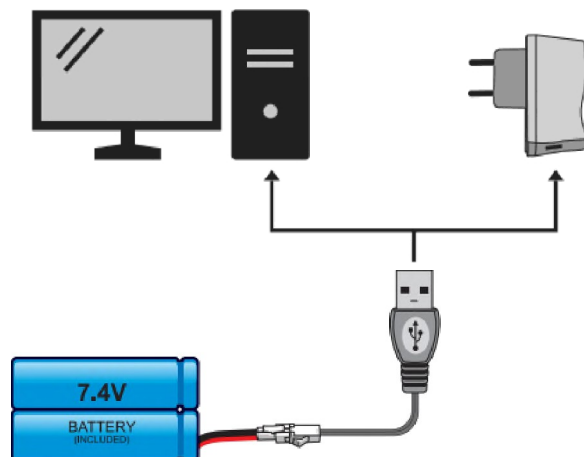

MONTÁŽ AKUMULATORA W MODELU

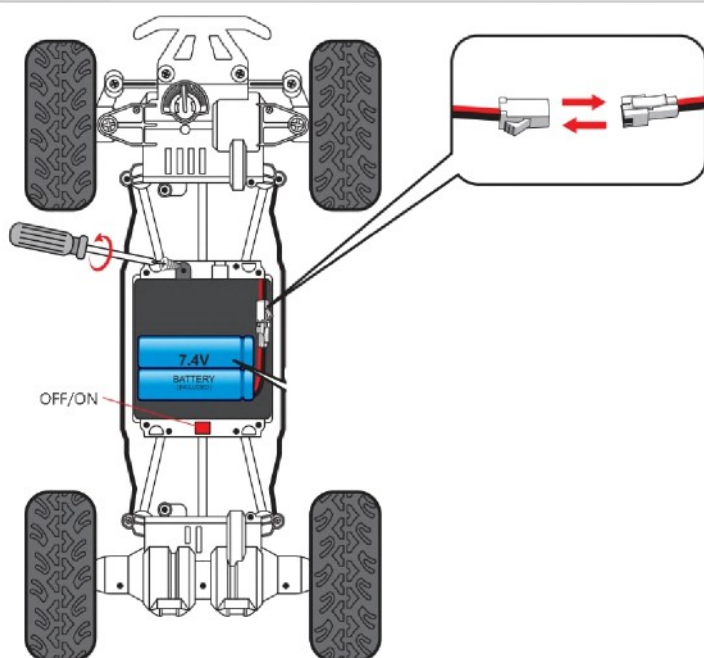

Na vložit' batériu do modelu, musíte:

1. **Odskrutkujte batérie.** Odskrutkujte kryt batérie.
2. **Pripojte batériu do modelu.** Pripojte batériu do modelu.
3. **Vložte batériu do zásuvky.** Vložte batériu do zásuvky.
4. **Zatvorte kryt batérie.** Zatvorte kryt batérie.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
2. Produkt je určený pre osoby staršie ako tri roky.
3. Počas hry užívateľ by mal byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nedotýkajte sa a neblokujte rotujúce kolesá modelu.
5. Nešoférujte vozidlo smerom k ľuďom alebo zvieratám.
6. Nešoférujte vozidlo na maximálnu rýchlosť.
7. Bezprostredne po použití sa nedotýkajte motora ani batérie, pretože by mohlo dôjsť k popáleninám.
8. Model by sa mal pravidelne čistiť od prachu a piesku pomocou suchej, mäkké handričky.
9. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
10. Poškodené výrobky je potrebné odniesť do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
11. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že by ste mali v budúcnosti akékoľvek otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Počas nabíjania by sa batérie by mali byť udržiavané pod neustálou pod dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
nové a použité batérie súčasne.
5. Vložte batérie podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybité batérie z hračky.
7. Nesprávne zapojenie napájacích konektorov môže spôsobiť skrat.

KX6417_1 RC Rock Crawler Car 2,4 GHz 1:8 51 cm

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8,
15-111 Białystok