


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

LULILO GARDENO

Tieto pokyny si uchovajte pre prípad, že by ste mali akékoľvek otázky.

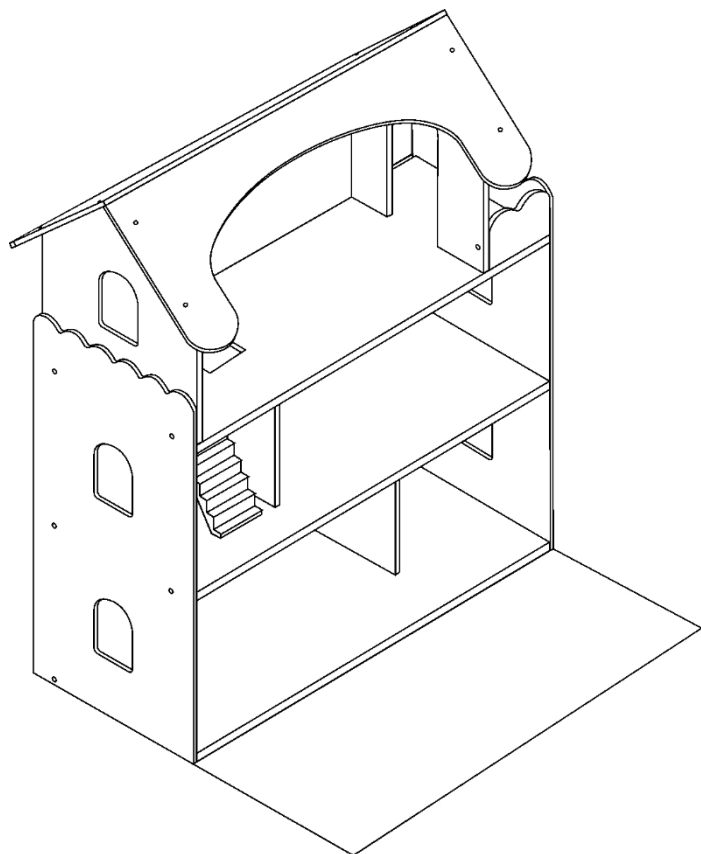

Upozornenia

1. Produkt by mal montovať dospelý.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky nepotrebné predmety do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt by sa mal čistiť v súlade s informáciami uvedenými v návode.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
40. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovávajte na bezpečnom mieste pre prípad akýchkoľvek pochybností.

Čistenie

- Produkt čistite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným vystavením slnečnému žiareniu, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Odolné škvrny sa najlepšie čistia pomocou produktov určených na čistenie dreveného nábytku alebo jemných čistiacich prostriedkov, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

Upozornenia

1. Produkt musí zmontovať dospelá osoba.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do vhodných nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať riziko udusenía.
4. Produkt sa musí uchovávať mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Produkt musí byť skladovaný na suchom mieste, pretože vlhkosť a voda môžu spôsobiť napučanie dreva a poškodenie produktu.
6. Produkt sa musí čistiť podľa informácií uvedených v návode.
7. Produkt je potrebné pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ihneď prestaňte produkt používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky je nutné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
40. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek otázok.

Čistenie


- Produkt by sa mal čistiť pomocou mierne navlhčenej, jemnej handričky.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu výrobku s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Produkt nečistite oceľovou vlnou ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, ktoré môže spôsobiť jeho zmenu farby.
- Odolné škvrny je najlepšie čistiť prostriedkami určenými na čistenie dreveného nábytku alebo jemnými čistiacimi prostriedkami, napríklad prostriedkom na umývanie riadu.






ut
CA




8X6484_1 Lulilo Gardeno

Výrobca: KtKSp.Z o.o.Sp.K.AIeja 1000-tecia Państwa PoBkiego8, 15-1 Białystok

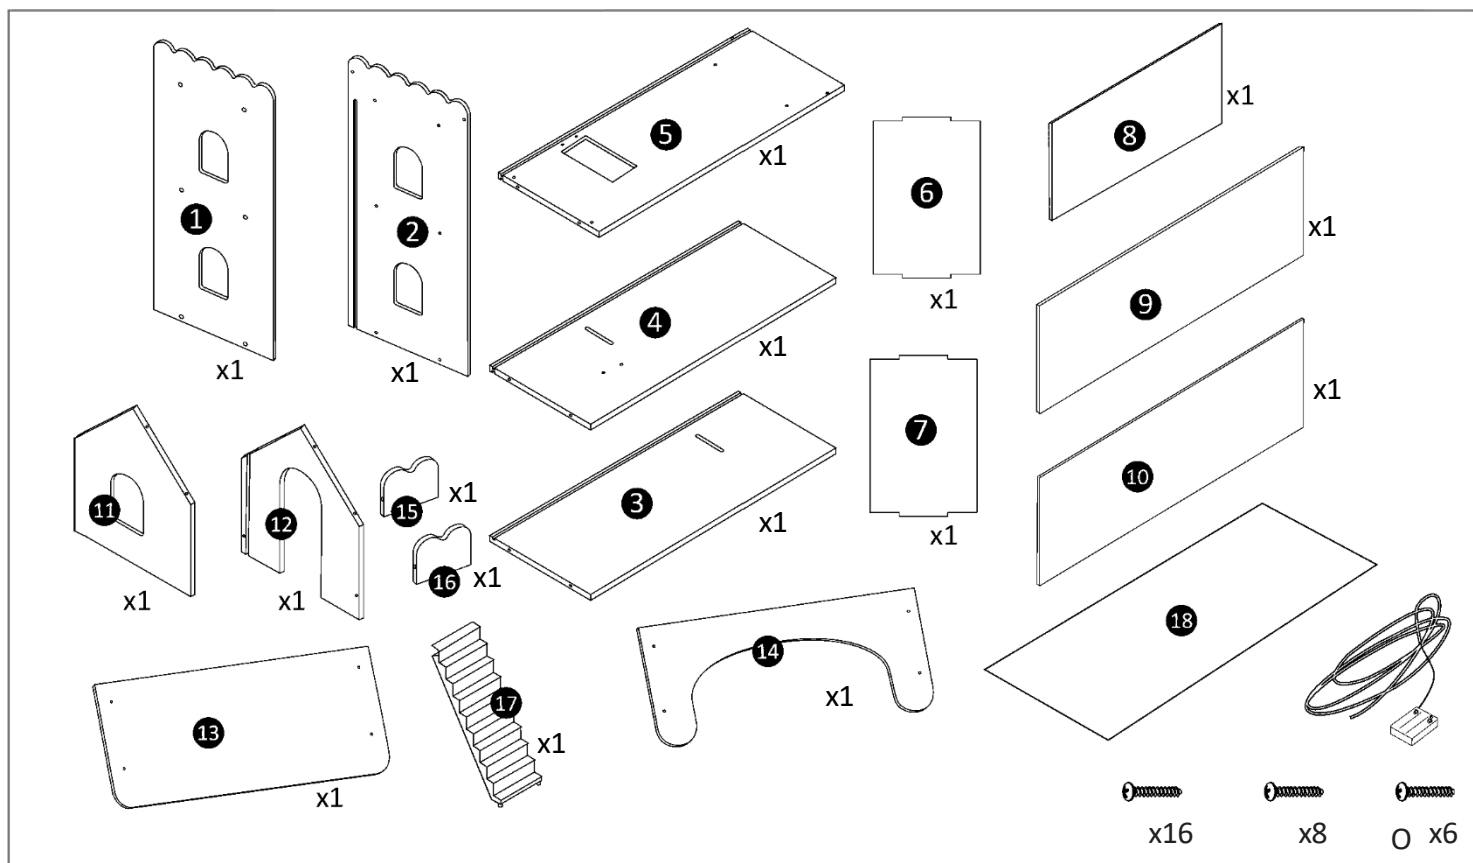


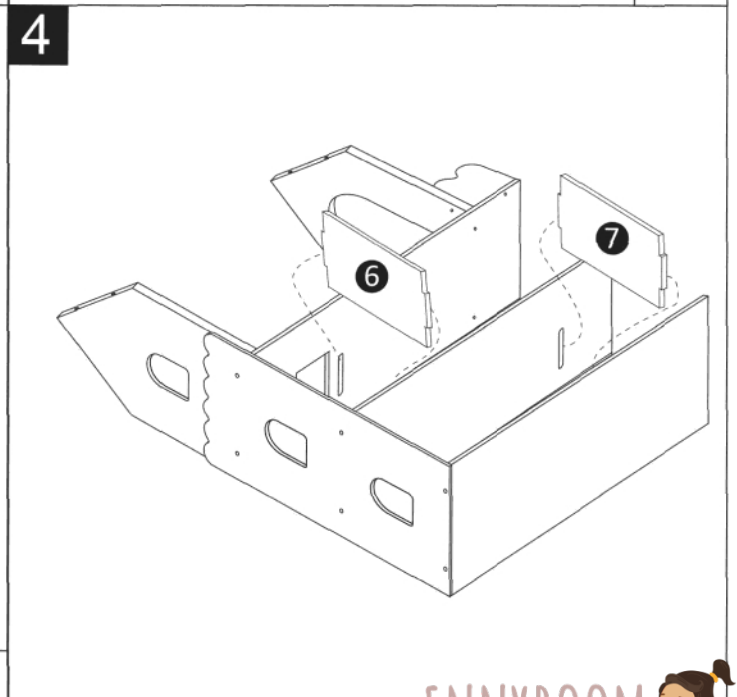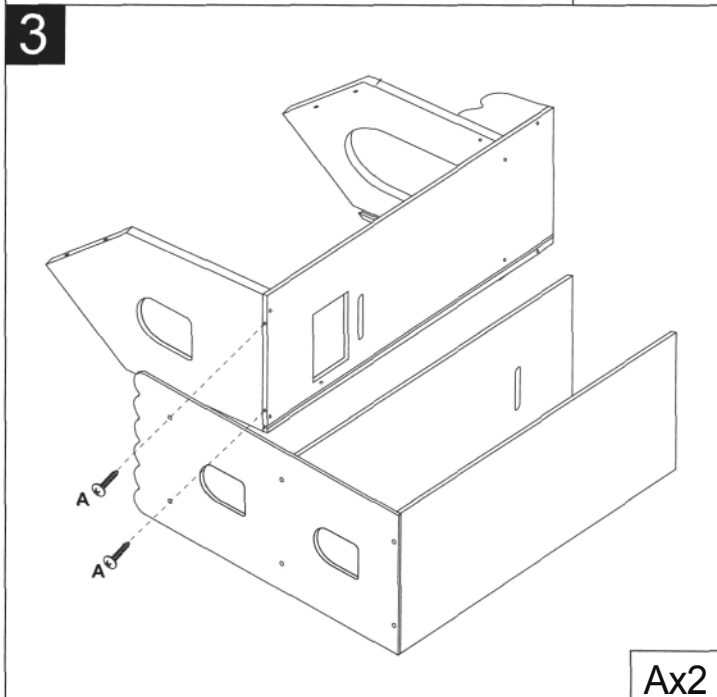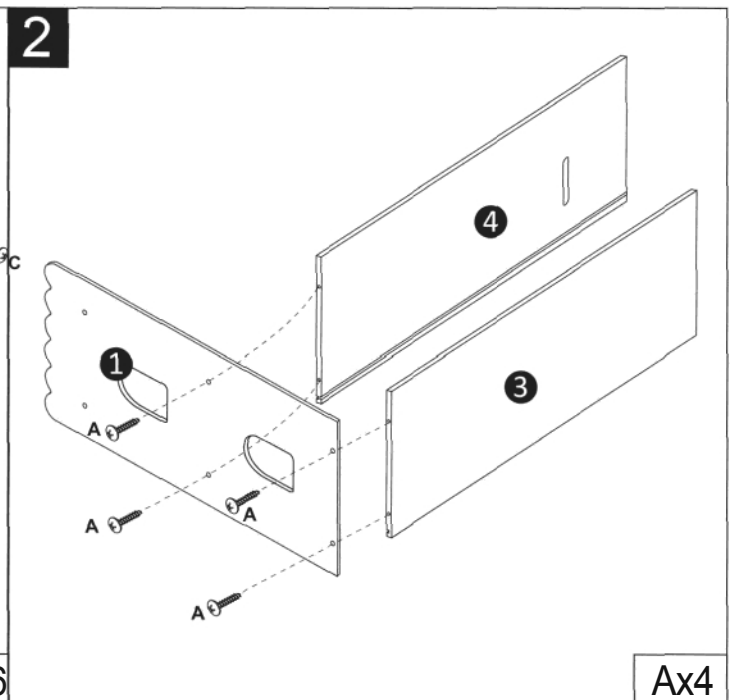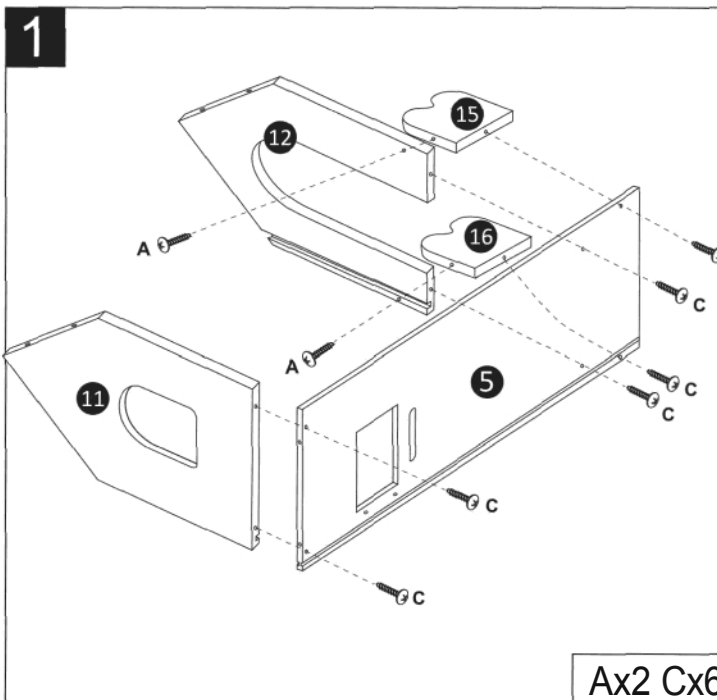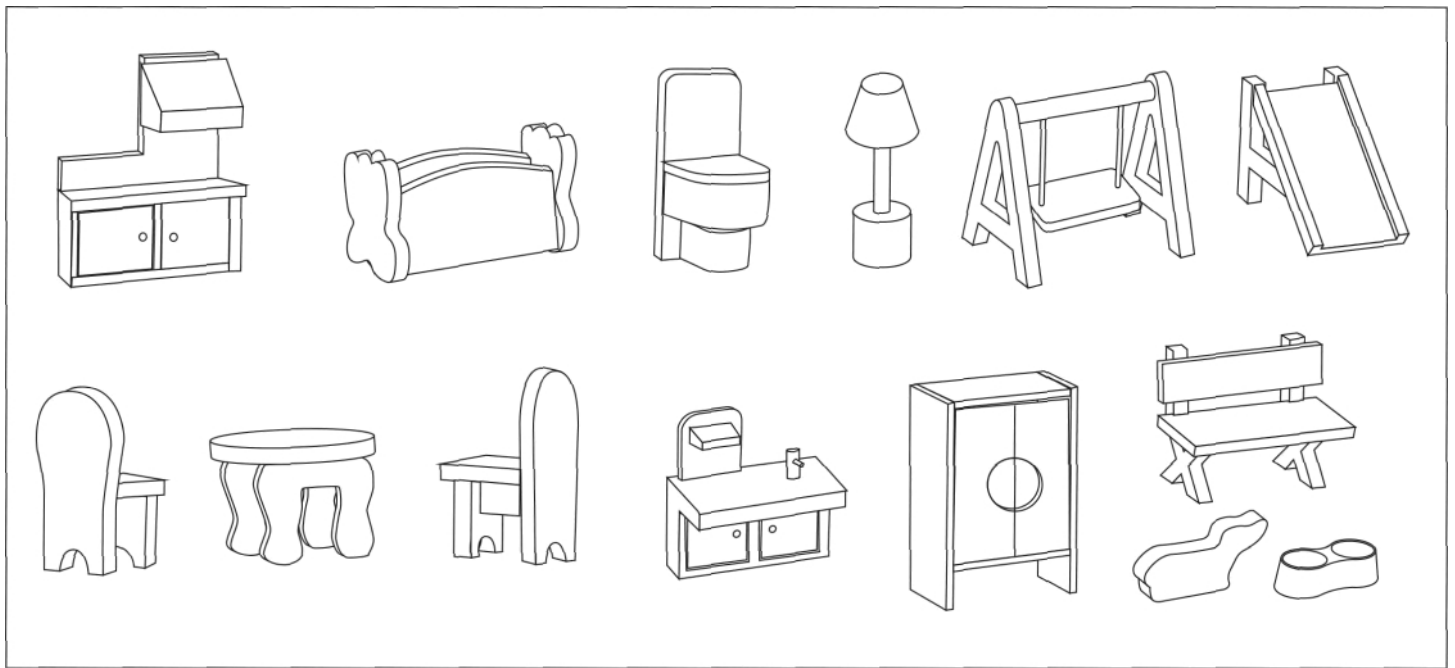

5

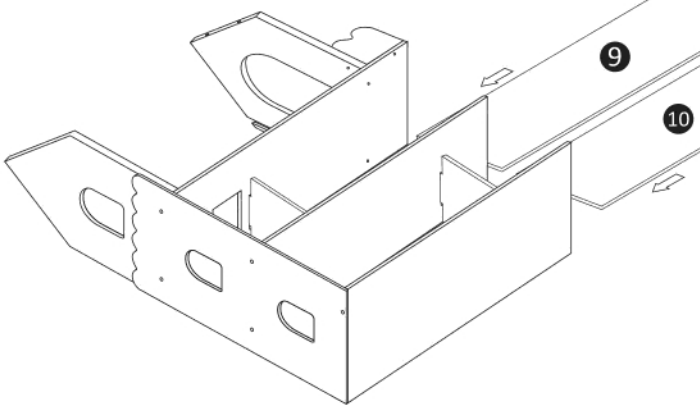


6

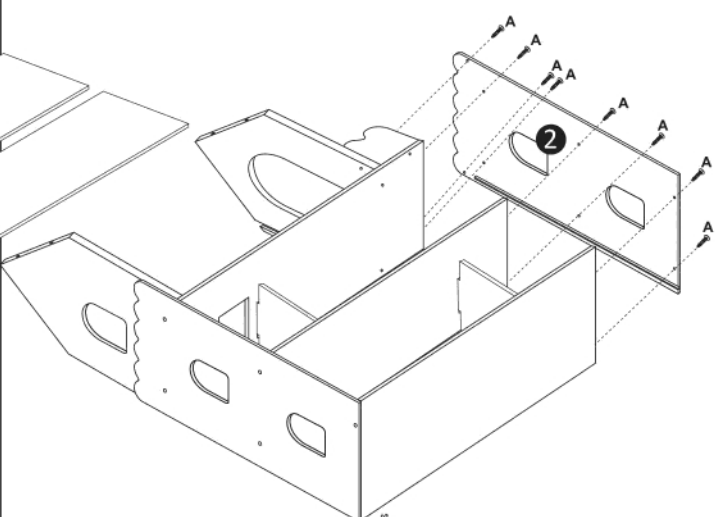


Ax8


7

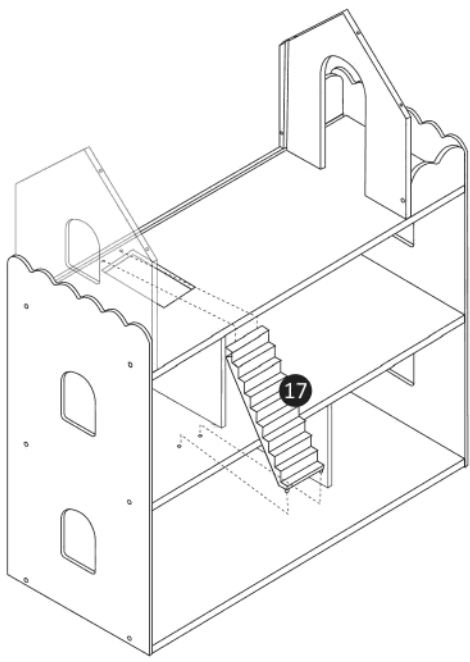

8

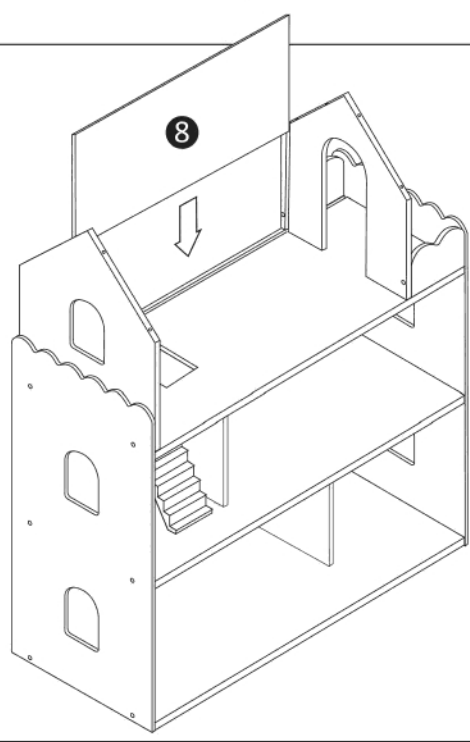

9

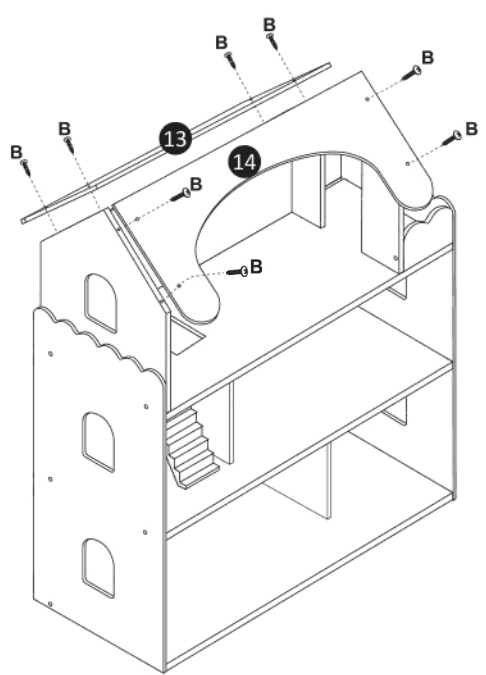

Bx8

10

