


S107G

Zdalnie sterowany Helikopter

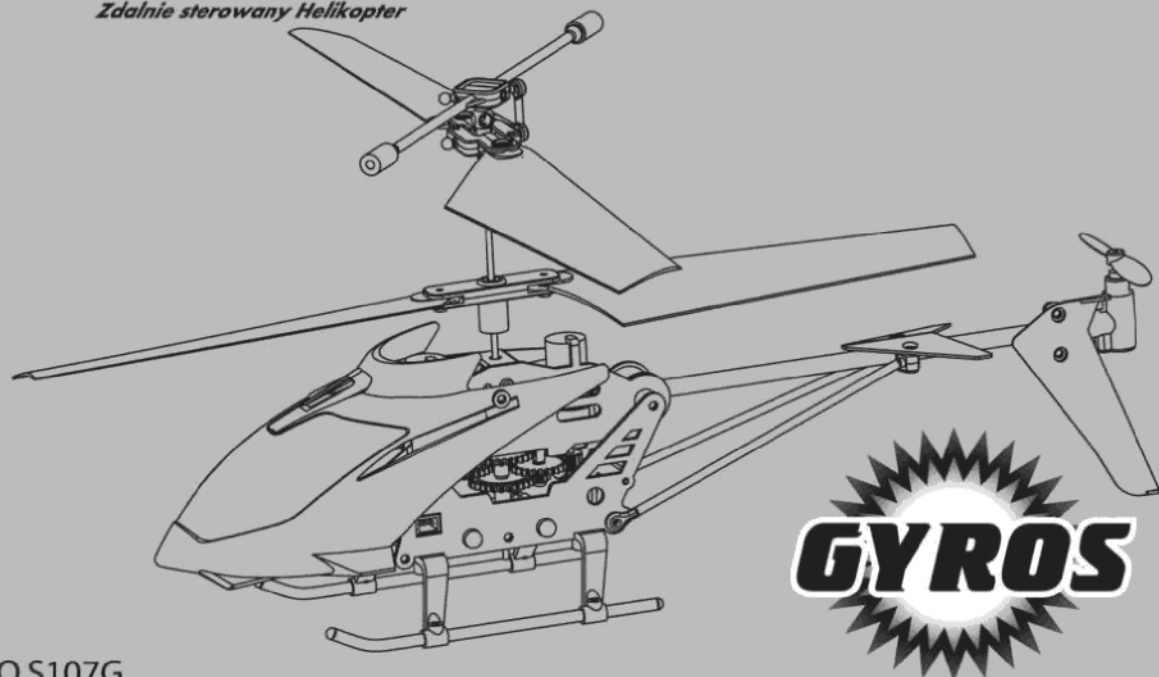


NO.S107G




Dystrybutor: ZUH Kontext s.c.

Popis súpravy a jednotlivých dielov

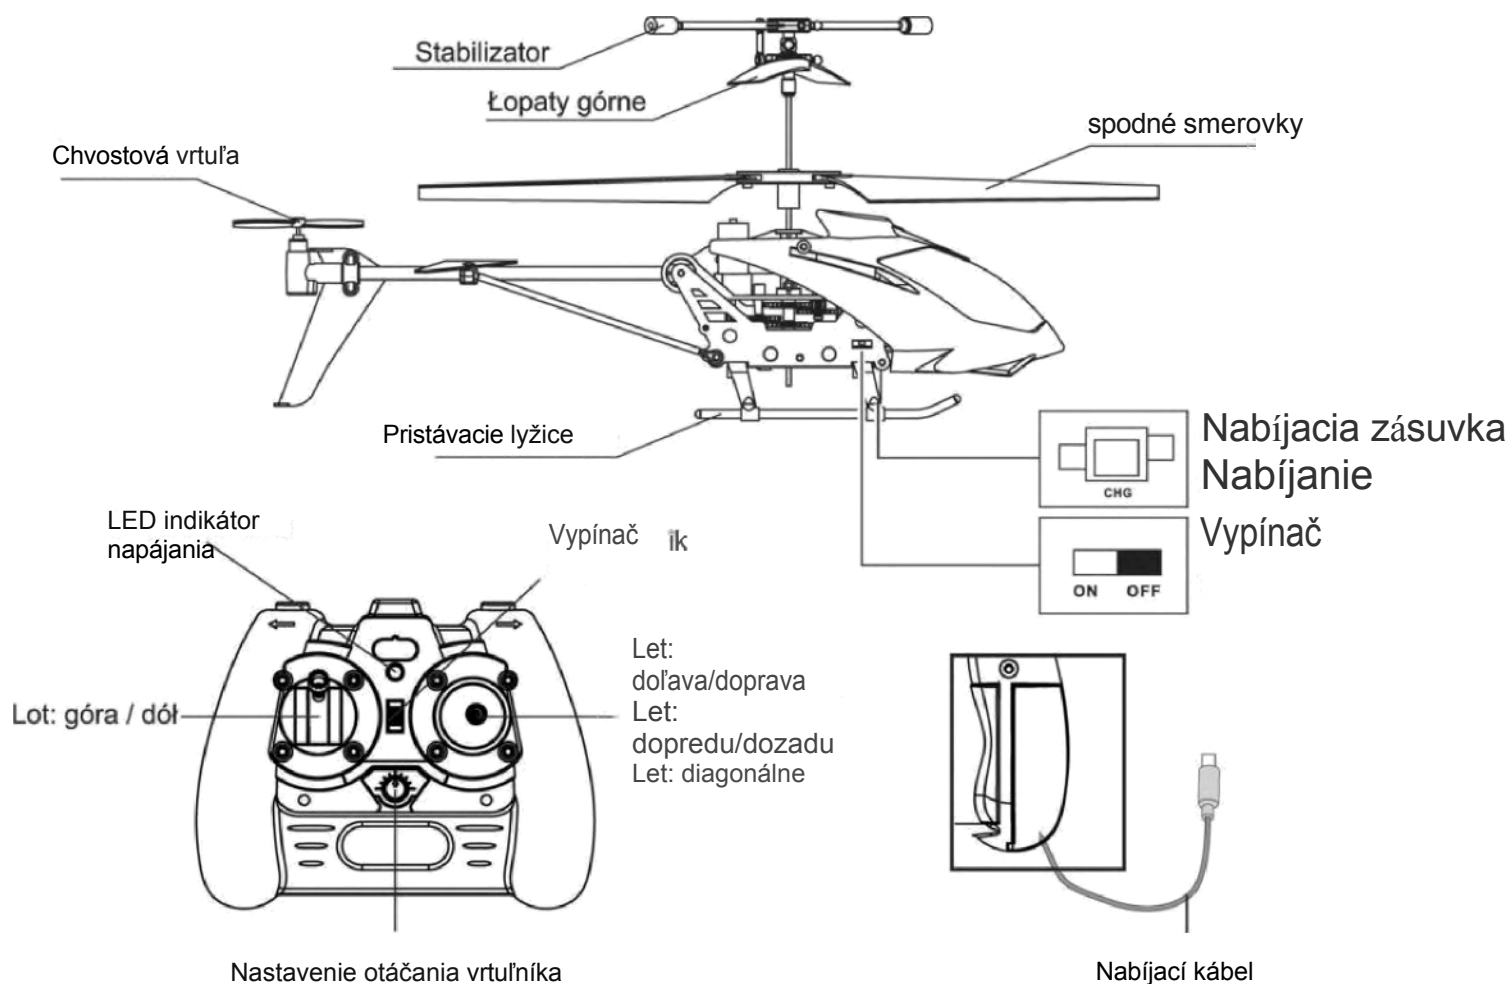

Inštalácia a nabíjanie batérie:



Inštalácia batérií do
diaľkového ovládača:

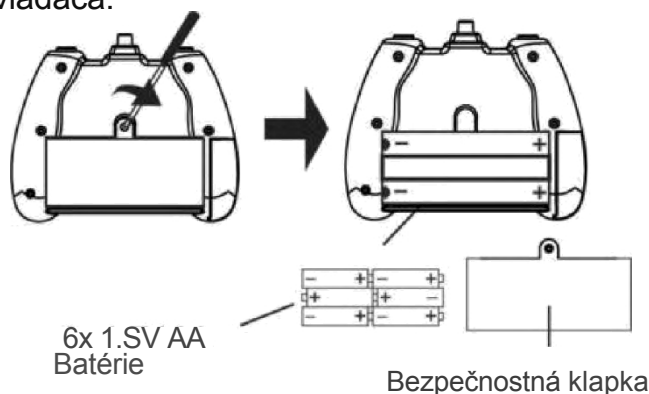

Otvorte bezpečnostný kryt a vložte 6 batérií AA (veľkosť AA) tak, aby kontakty zapadli, . Zatvorte bezpečnostný kryt.

A. Prostredníctvom
diaľkového ovládača,
ktorý je súčasťou
sady

B. Prostredníctvom USB konektora

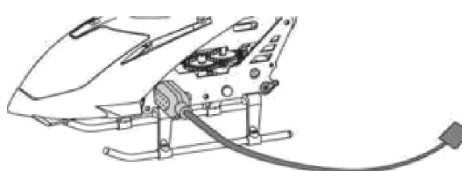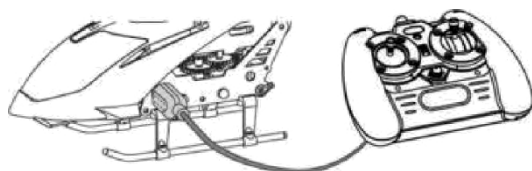

1. Pred začatím nabíjania nastavte prepínač do polohy VYPNUTÉ.

2. Spôsob nabíjania A:

Odpojte napájací kábel zo zadnej časti diaľkového ovládača. Pripojte ho k nabíjacímu konektoru vrtuľníka. Zelená LED dióda na diaľkovom ovládači by sa mala zmeniť na červenú. Nabíjanie trvá približne 40-50 minút, v závislosti od úrovne vybitia batérie. Po nabití sa červená LED dióda na diaľkovom ovládači zmení na zelenú.


Spôsob nabíjania B:

Zapojte napájací kábel do USB portu (rozsvieti sa LED kontrolka), potom pripojte druhý koniec kábla do portu na vrtuľníku (LED kontrolka na USB kábli zhasne). Nabíjanie trvá približne 40-50 minút, v závislosti od stupňa vybitia. Po dokončení nabíjania sa rozsvieti LED dióda na USB kábli, čo znamená, že vrtuľník je nabitý.

Doba letu – 7 minút. Doba nabíjania – 40–50 minút. Doba medzi letom a nabitím batérie – 10 minút.

Lietanie s vrtuľníkom:


- Nastavte na diaľkovom ovládači rovnaký frekvenčný rozsah, aký používa vrtuľník.
- Prepnite prepínač na vrtuľníku do polohy ON; rozsvieti sa kontrolka napájania. Prepnite prepínač na diaľkovom ovládači do polohy ON.
- Položte vrtuľník na rovnú plochu na zemi.
- Keď vrtuľník zachytí signál z vysieláča, rozsvieti sa kontrolka na diaľkovom ovládači.

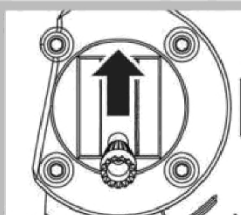

1. Przesuń gałkę sterownia do góry.
 2. Przesunięcie gałki sterowania do góry spowoduje włączenie się wirników.
- Uwaga: Lewa gałka sterująca odpowiada za regulację mocy silników dlatego przesuwaj ją bardzo powoli. Po osiągnięciu pełnego obrotu wirników stopniowo przesuwaj gałkę sterującą do góry dodając tym samym więcej mocy silnikom. Helikopter powoli będzie się wznosił.


Wznoszenie / Opadanie

Akonáhle je vrtuľník v pokoji, akonáhle sa začne stúpať, akonáhle sa začne klesať. Udržujte vrtuľník v stabilnej polohe. posunutím pravého joysticku doľava. Pohybom hornej časti joysticku spôsobí otáčanie vrtuľníka. V hornej polohe zvýšime výkon, čo tiež spôsobí zvýšenie výšky, podobne ako pri riadení joysticku znižujeme výšku.

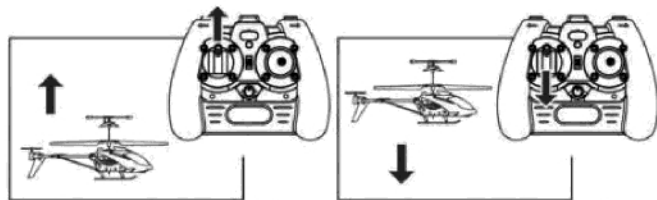

Lot do przodu

Pohybom pravého gombíka nahor spôsobíte, že vrtuľník sa pohybuje dopredu. Pohybom pravého gombíka nadol dosiahnete pohyb vrtuľníka dozadu.

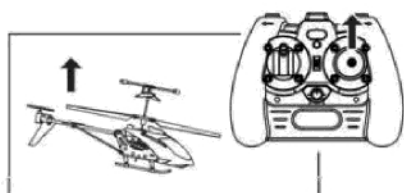

Obrót w lewo / prawo


Udržujte vrtuľník v stabilnej polohe. posunutím pravého joysticku doľava. Pohybom hornej časti joysticku spôsobí otáčanie vrtuľníka. V hornej polohe zvýšime výkon, čo tiež spôsobí zvýšenie výšky, podobne ako pri riadení joysticku znižujeme výšku.



Lot do tyłu




Poznámka: Ak sa vrtuľník otáča okolo svojej osi, nastavte ho pomocou trimera.

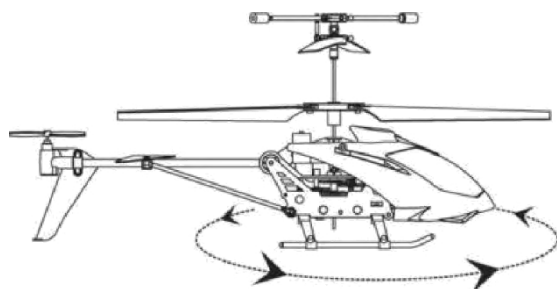


Vrtuľník sa otáča proti smeru hodinových ručičiek.

Poznámka: Nastavujte trimer, kým sa vrtuľník prestane otáčať.

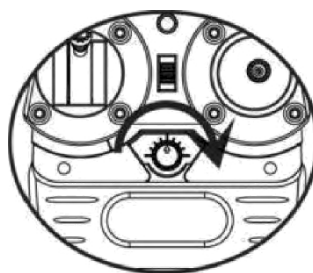

Otočte trimer doľava

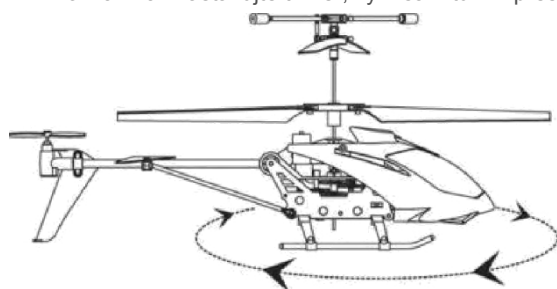

Vrtuľník sa otáča v smere hodinových ručičiek.

Poznámka: Nastavujte trimer, kým sa vrtuľník neprestane otáčať.



Otočte trimer doľava

Odporúčania:

-Nevykonávajte operácie s vrtuľníkom priamo na slnku alebo v jasnom svetle, pretože to môže rušiť infračervené prijímače v diaľkovom ovládaní.

- Zabezpečte, aby bol prijímač a IR vysielač neustále navzájom viditeľné.

- Nepoužívajte súčasne iné zariadenia, ktoré využívajú infračervené žiarenie, vrátane iných vrtuľníkov.

Tento model vrtuľníka je určený na lietanie v interiéri.

Odporúčaná vzdialenosť medzi ľuďmi a vrtuľníkom je 2 m. Odporúčaný priestor na lietanie s vrtuľníkom je 3 m na každej strane a 2 m na výšku. Okrem toho sa uistite, že v dráhe letu nie sú žiadne prekážky, do ktorých by mohol naraziť.

Záruka:

Na výrobok sa vzťahuje 12-mesačná záruka.


-Opotrebovateľné diely, ako sú vrtule, prevody, batérie atď., nie sú kryté zárukou.

-Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia (vzniknuté v dôsledku chyby používateľa).


-Poškodený výrobok je potrebné na vlastné náklady vrátiť do miesta nákupu.

Náhradné diely:


Všetky diely sú k dispozícii na stránke www.kontext.pl alebo u miestnych distribútorov.

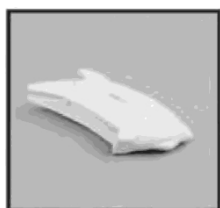

SI07G-01

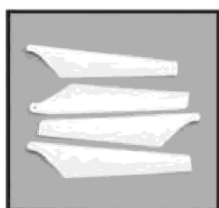


S107G-02

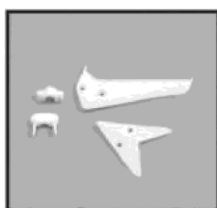

S107G-03



S207G-04

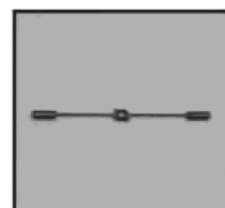


S107G-05




S107G-06




S107C-07

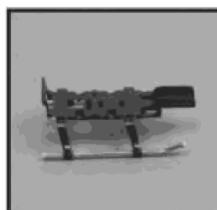


S107G-08

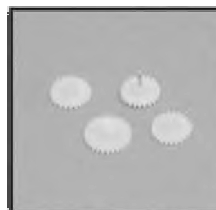


S107C-09

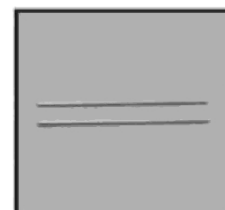

S107C-10

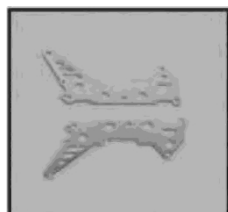

S107G-11

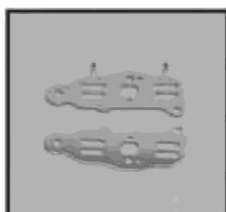

S107C-12



S107G-13




S107G-14



S107G-15




S107G-16

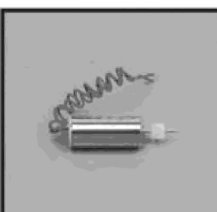

S107G-17



S107G-18

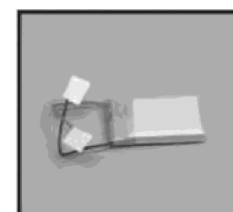

S107G-19

VAROVANIA

1. Tento produkt nie je určený pre deti mladšie ako štrnásť rokov.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Obal výrobku nie je hračkou a nemal by sa používať na hranie.
4. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
5. Produkt nepoužívajte v blízkosti davu ľudí alebo zvierat.
6. Neprikladajte rotujúce čepele k vlasom, tvári alebo iným citlivým častiam tela.
7. Bezprostredne po použití sa nedotýkajte motorov ani batérie modelu, pretože môžu byť horúce.
8. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte ho používať.
9. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
10. Poškodené výrobky odovzdajte do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
11. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie

konektory. Komunikácia vysielača: infračervené

pásmo KX6560_3 SYMA S107G červený RC

vrtník

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne