

# NÁVOD NA POUŽITIE

## SAMoc óD Rc eocx ceaWLER 4X4 LHCO12


### AUTO 2IN1

#### TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 6
- Mierka: 1:16
- Napájanie ovládača: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie modelu: 3,7 V 500 mAh batéria
- Doba nabíjania: cca 4 hodiny
- Prevádzková doba: cca 15 minút
- Dosah: až 60 metrov
- Maximálna rýchlosť: 20 km/h
- Pohon: 4WD
- Pracovná frekvencia vysielачa: 2,4 GHz
- Maximálny výkon vysielачa: 4,5 dBm
- Rozmery: 30 cm x 18 cm x 14 cm

- RC auto
- Ovládač
- Nabíjačka
- Batéria
- Gumové kolesá
- Skrutkovač

#### INŠTALÁCIA A MONTÁŽ BATÉRIE

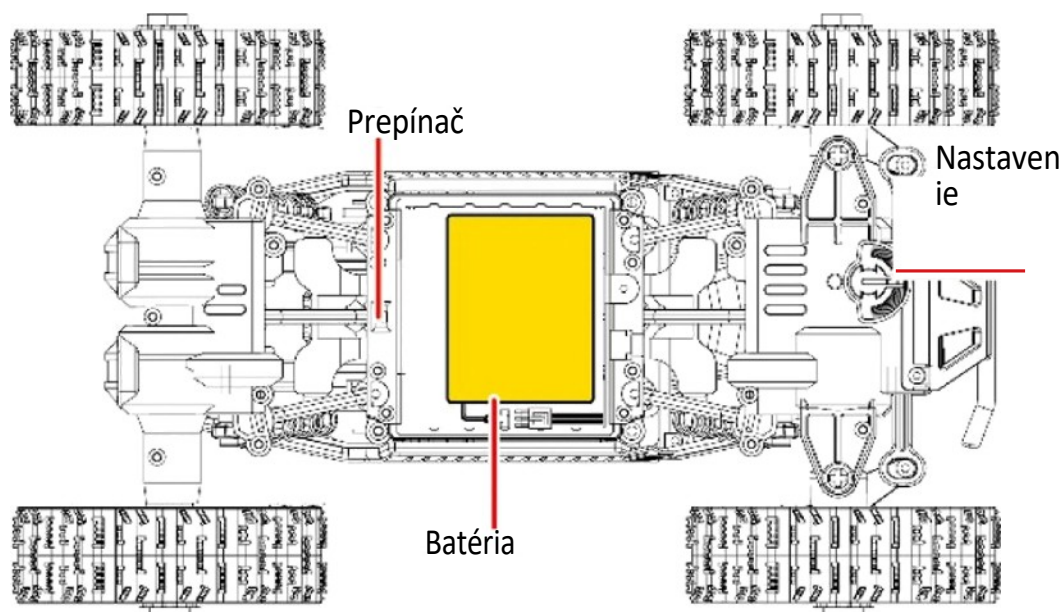

Nabíjanie batérie:


1. Otvorte kryt batérie a vyberte batériu zo slotu.

2. Pripojte konektor nabíjačky ku konektoru batérie a potom, v závislosti od typu nabíjačky, ju zapojte do USB portu alebo do elektrickej zásuvky.
3. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku a odpojte jej konektor od konektora batérie.
4. Vložte batériu do zásuvky a pripojte jej konektor k konektoru vozidla.
5. Zatvorte a zaistite kryt batérie.

Pozor! Batéria sa môže počas nabíjania zahrievať. Po odpojení nabíjačky od napájania počkajte chvíľu, kým sa batéria ochladí.

Ak chcete vymeniť batérie v ovládači, postupujte takto:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie podľa označenia polaritu do príslušných slotov.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

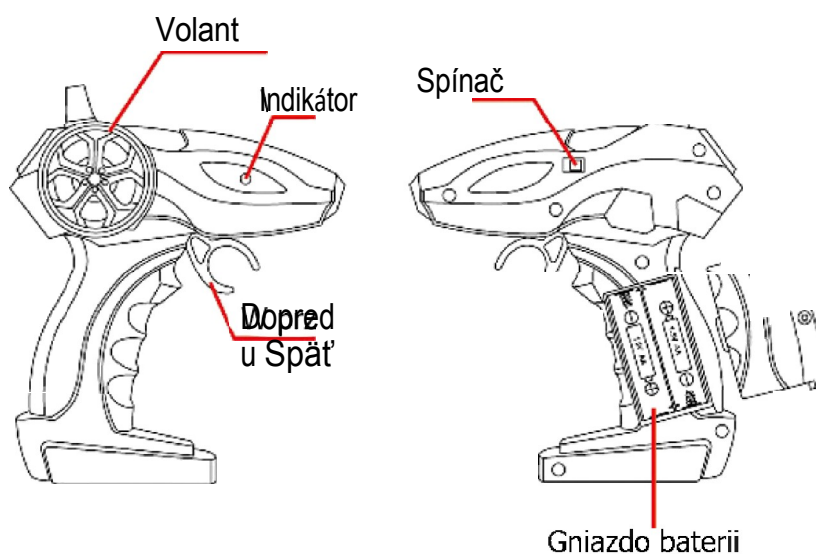

## VÝMENA KOLIES

Tento produkt vám umožňuje nahradiť pásy kolesami podľa vašich preferencií:

Na to potrebujete:

1. Odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnené koleso alebo pás.
2. Namontujte koleso alebo pás na nápravu a utiahnite ho skrutkou.



### UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjanie nabíjateľných batérií by malo prebiehať pod dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vkladajte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie káble.

### VAROVANIA

1. Tento výrobok nie je určený pre deti mladšie ako šesť rokov.
2. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehĺtnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
3. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných odpadkových nádob. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
4. Obal nie je hračka a nemal by sa používať na hranie.
5. Deti by mali byť počas hry neustále pod dohľadom dospelých.
6. Nedotýkajte sa rotujúcich kolies modelu a neblokujte ich.
7. Produkt nepoužívajte počas zrážok.
8. Nechajte výrobok prechádzať vodou.
9. Motor a batéria sa môžu počas používania zahrievať. Po použití počkajte chvíľu, než sa ich dotknete.
10. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vlhkosť môže poškodiť elektrické a elektronické komponenty.
11. Produkt pravidelne čistite suchou, mäkkou handričkou.
12. Batériu a model skladujte oddelene.
13. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
14. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
15. Poškodené výrobky odovzdajte do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
16. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

**KX6967\_1** RC Rock Crawler 4x4 LHC012 2-v-1 auto

**Výrobca:** KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok