

NÁVOD NA POUŽITIE

SYMA S107H 2,4 GHz RTF RC HELIKOPTÉRA

ČERVENÁ





TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Vek: 8**
- **Pracovná frekvencia vysielачa: 2,4 GHz**
- **Maximálny výkon vysielачa: 1 dBm**
- **Dosah: približne 10 m**
- **Napájanie vrtuľníka: 3,7 V 150 mAh batéria**
- **Napájanie vysielачa: 4 x 1,5 V AA batérie**
- **Prevádzková doba: cca 5 minút**
- **Doba nabíjania: cca 60 minút**
- **Rozmery: 22 cm x 10,5 cm x 3,8 cm**

OBSAH SÚPRAVY

- **Vrtuľník**
- **2,4 GHz vysielач**
- **USB nabíjačka**
- **Návod na použitie**
- **3,7 V 150 mAh batéria**

Nabíjanie vrtuľníka

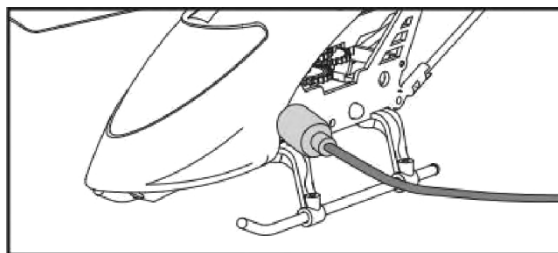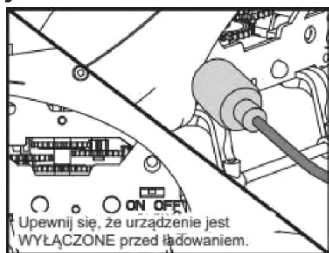



Pokyny na nabíjanie: Vypnite vrtuľník (vypínač sa nachádza v hornej časti vrtuľníka). Zapojte nabíjací kábel do USB portu na počítači (rozsvieti sa kontrolka nabíjacieho kábla); pripojte nabíjací kábel k vrtuľníku (kontrolka nabíjacieho kábla zhasne); doba nabíjania je približne 60 minút; keď sa kontrolka rozsvieti, odpojte nabíjací kábel.

Czas ładowania wynosi około 60 minut; czas lotu wynosi około 5 minut.

Dôležité: informácie o nabíjaní batérie

- Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
- Batérie by sa mali nabíjať iba pod dohľadom dospelých.
- Vyberte vybitú batériu z vrtuľníka.
- Upozornenie: Ak sa batérie nahradia nesprávnymi batériami, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batérie sa musia likvidovať v súlade s pokynmi.

Opätovná inštalácia vrtuľ

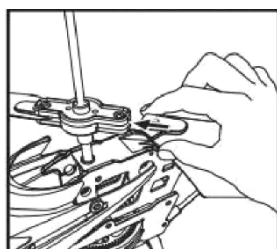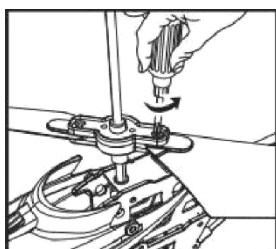


1. Pred opätovnou inštaláciou vrtuľ vyberte skrutky.

pred opätovnou inštaláciou vrtuľ.

2. Vrtule označené písmenom A sú vhodné pre motory označené písmenom A, vrtule označené písmenom B sú vhodné pre motory označené písmenom B. Na utiahnutie vrtule použite skrutkovač. Pozrite si obrázok.

PRÍPRAVA A LET

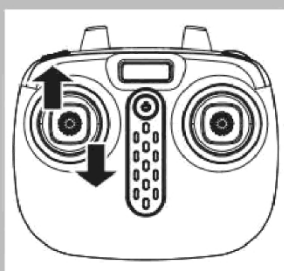

Schemat działania lewej ręki


1. Włącz pilota.

2. Aby włączyć śmigłowiec, przesunąć włącznik / wyłącznik znajdujący się na górze śmigłowca do pozycji ON. Lampka zasilania zaświeci się.


3. Ustaw helikopter na ziemi. Upewnij się, że tylny koniec helikoptera jest zwrócony w stronę pilota.

4. Naciśnij lewy joystick na pilocie zdalnego sterowania do najwyższego punktu, a następnie przesunąć do najniższego punktu. Gdy lampka kontrolna śmigłowca zmienia się z błysku na światło ciągłe, oznacza to, że kod parowania śmigłowców jest zgodny i śmigłowiec przechodzi do wstępnego stanu lotu.

Naštartovanie vrtuľníka

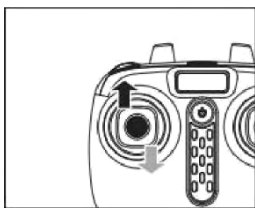


Metóda 1: Po spustení vrtuľníka posuňte ľavý joystick do najvyššej polohy a potom ho vráťte do stredu; vrtule vrtuľníka sa budú pomaly otáčať.

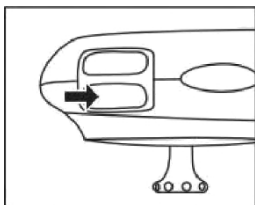

Metóda 2: Keď je vrtuľník v pokoji, stlačte tlačidlo číslo jeden. Vrtule vrtuľníka sa potom zdvihnú do určitej výšky a pomaly sa otáčajú.



Udržanie výšky

Pomocou ľavého joysticku (plynová páka) dosiahnete požadovanú výšku a potom nechajte ľavý joystick vrátiť sa do svojej predvolenej stredovej polohy.

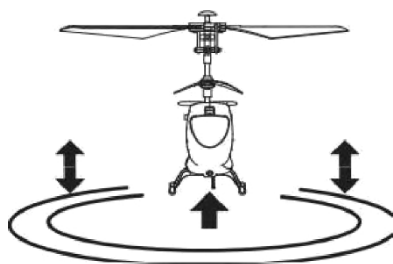

Hore/dole

Keď je ľavá páka (plynová páka) stlačená nahor/nadol, vrtuľník stúpa/klesá.

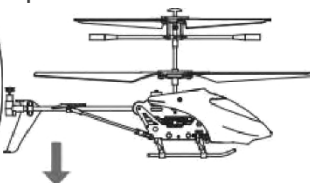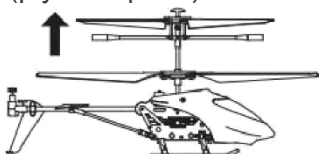

Otáčanie doľava/doprava

Keď sa pravý joystick pohybuje doľava/doprava, vrtuľník sa otočí doľava/doprava.




Dopredu/dozadu

Keď je pravý joystick (kormidlo) posunutý nahor/nadol, vrtuľník letí dopredu/dozadu.




Ak sa vrtuľník začne rýchlo otáčať počas vznášania (ľavá páčka nie je posunutá doľava/doprava), nastavte tlačidlo trim na diaľkovom ovládači, kým vrtuľník nezačne normálne vznášať.

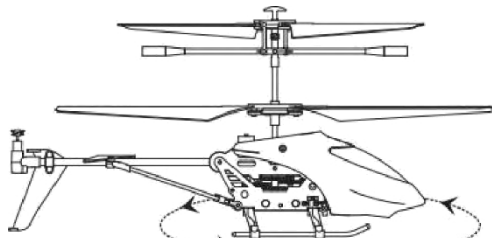

Tlačidlo Clip v smere hodinových ručičiek

Ak sa zadný motor vrtuľníka otáča v smere hodinových ručičiek, čo spôsobuje nestabilitu vrtuľníka, stlačte pravé trimovacie tlačidlo na vysieláči, kým vrtuľník znovu nezíska stabilitu. Poznámka: Uistite sa, že zadná časť vrtuľníka je otočená smerom k pilotovi.



Obrót w prawo



Tlačidlo trimovania ľavého otáčania

Ak sa zadný motor vrtuľníka otáča proti smeru hodinových ručičiek, čo spôsobuje nestabilitu vrtuľníka, stlačte pravé trimovacie tlačidlo na vysieláči, kým vrtuľník znovu nezíska stabilitu. Poznámka: Uistite sa, že zadná časť vrtuľníka je otočená smerom k pilotovi.

Návod na obsluhu:

* Produkt je vyrobený z ľahkých a tenkých materiálov. Nesprávne ušetrba a môže viesť k poruche zariadenia. To môže spôsobiť také poškodenie vrtuľníka a škodenie šmigľovca.
* Po letaní sa helikopter sa nedotýkajte motora. Motor by mohol byť veľmi horúci a ich dotyk môže spôsobiť popálenie.

Letové prostredie

1. Vhodné na letanie v tichých vnútorných priestoroch. Venujte pozornosť prúdeniu vzduchu z klimatizácií/elektrických ventilátorov.
2. Priestrané priestory. Odporúčaná veľkosť priestoru na letanie: 20 stôp x 20 stôp široký a 10 stôp vysoký.
3. Kludné miesta. Letanie v miestach bez prúdenia vzduchu sa dôrazne neodporúča. Nelietajte v miestach, kde sa nachádza klimatizácia/elektrický ventilátor, stolná lampa alebo iné elektrické zariadenia, ktoré by sa mohli ľahko poškodiť.

VAROVANIA

- 1. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako štrnásť rokov.**
- 2. Pri používaní produktu by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.**
3. Obal výrobku nie je hračkou a nemal by byť prístupný na hranie.
4. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
5. Produkt nepoužívajte v blízkosti ľudí alebo zvierat.
6. Neprikladajte rotujúce vrtule k vlasom, tvári alebo iným citlivým častiam tela.
7. Hneď po použití sa nedotýkajte motorov ani batérie modelu, pretože môžu byť horúce.
8. Mali by ste pravidelne kontrolovať stav produktu.
V prípade zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
- 9. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.**
10. Poškodené výrobky odovzdajte na špeciálnom zbernom mieste pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
- 11. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.**

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybité batérie z výrobku.
7. Nesprávne zapojenie konektorov môže spôsobiť poškodenie batérií.

KX7228_2 SYMA S107H 2,4 GHz RTF RC vrtuľník, červený

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok