

SYMA S5 3CH BIELA RC HELIKOPTÉRA NÁVOD NA POUŽITIE



Vážený používateľ:

Dobrý deň!

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho lietajúceho modelu. Prečítajte si prosím pozorne tento návod, aby ste sa rýchlo naučili, ako náš produkt používať efektívne a bezpečne. Tento návod si uchovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

NORMA: GB/T26701-2011

OBSAH SÚPRAVY

Krabica obsahuje:

- Vrtuľník
- Vysielač
- Zadný vrtuľník
- Skrutkovač



HLAVNÉ VLASTNOSTI VRTUĽNÍKA

- **Zosilnený plast znižuje citlivosť na turbulencie a zaisťuje stabilný let. Lietajte iba v interiéri.**
- **Vstavaný gyroskop a automatický stabilizačný systém zabezpečujú spoľahlivé vznášanie.**
- Špeciálny dizajn zaručuje jednoduché používanie a údržbu.

Všetky informácie týkajúce sa vzhľadu a rozmerov modelu slúžia iba ako orientačné. Výrobca upozorňuje, že môže dôjsť k zmenám vo vzhľade jednotlivých častí. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke výrobcu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

1. Lietajte s vrtuľníkom zodpovedne a v súlade s pokynmi v príručke, aby nedošlo k poškodeniu stroja alebo zraneniu osôb.
2. Deti mladšie ako 14 rokov by nemali tento model používať.
3. Uistite sa, že v oblasti, kde lietate, neplatí zákaz lietania s modelmi.
4. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnej obsluhy stroja.
5. Ak narazíte na akékoľvek problémy, kontaktujte svojho miestneho distribútora.

BEZPEČNOSŤ

1. Tento diaľkovo ovládaný lietajúci model môže byť pri nesprávnom používaní nebezpečný. Nelietajte v davoch. Pred vzletom vždy skontrolujte, či všetky časti a komponenty fungujú správne. Pri lietaní s vrtuľníkom buďte vždy ostražití a vnímajte svoje okolie.
2. Lietajte mimo davu ľudí.
3. Chráňte pred vlhkosťou.
4. Vrtuľník používajte v súlade s pokynmi v príručke.
5. Lietajte mimo rotujúcich predmetov a zdrojov tepla.
6. Vždy postupujte podľa postupov spúšťania a vypínania popísaných nižšie. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť, že vrtuľník bude nekontrolovateľný.

NADA3NIK

Używanie nadajnika

Vloženie batérií




Odskrutkuje kryt a vložte batérie. Vložte 4 batérie typu AA (kladný pól hore, záporný pól dole).

PRÍPRAVA NA LET




Krok 1: Stlačte spínač a naštartujte motor.

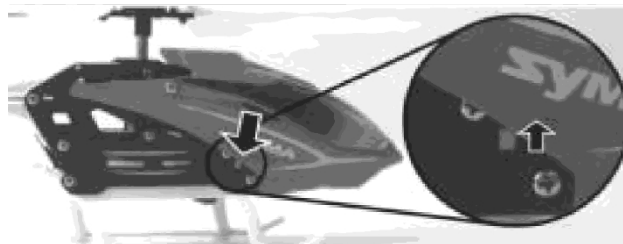

Krok 2: Spustite vrtuľník.



Krok 3: Indikátor ovládača bude blikať 1–2 sekundy, aby sa pripojil k D 7CÎB•Îr2ÎTL ÜD Zākanczo m parD Kontrolka zostane svietiť. Pohybujte ľavou páčkou hore a dole, aby ste model pripravili na let.

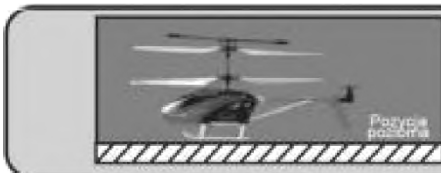

WSKAZÓWKI: W trakcie synchronizacji sygnału, helikopter powinien znajdować się na równej powierzchni. Zapewni to stabilny lot.


OVLÁDANIE

Stúpanie a klesanie



Pohybujte ľavou páčkou dopredu, aby vrtuľník stúpал, a dozadu, aby klesal.

Let vpred a späť

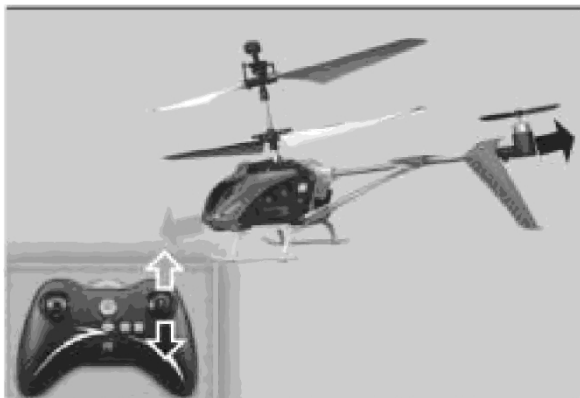

Naklonením pravého joysticku nahor dosiahnete, že vrtuľník bude lietať dopredu. Naklonením pravého joysticku nadol dole sa otočí doľava.

5 otočiek doprava a doľava



Naklonením pravého joysticku doprava alebo doľava, spravíme sa, môžeme to napraviť prepnutím okolo svojej vlastnej osi.



Ak sa vrtuľník otáča sám od seba, môžeme to napraviť prepnutím okolo svojej vlastnej osi.

Opravte otočenie doprava alebo doľava.

Reflektor

Reflektor v prednej časti stroja sa zapne sám po spustení modelu.



Prędkość lotu

Mała prędkość: Jest to prędkość domyślna.
Duża prędkość: Po włączeniu nadajnika wciśnij guzik „A”, dioda zamiga dwukrotnie, prędkość helikoptera ulegnie zwiększeniu. Ponowne naciśnięcie guzika „A”, sprawi że dioda mignie raz i prędkość ponownie ulegnie zmniejszeniu.




NABÍJANIE BATÉRIE

Nabíjanie vrtuľníka pomocou vysielача:

1. Uistite sa, že je vrtuľník vypnutý.
2. Vezmite čierny kábel z zadnej časti vysielача.
3. Zapojte ho do vrtuľníka a potom zapnite vysielач. LED dióda sa rozsvieti.
6 ię FłØ GZB rWOrlO a Zf7łłBni farbu na modrú, keď je vrtuľník úplne nabitý.
4. Vytiahnite vrtuľník a odpojte kábel.

Nabíjanie pomocou vysielача

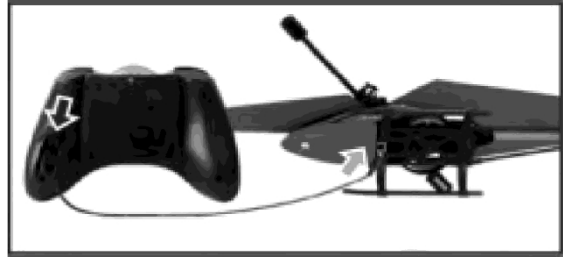

Doba nabíjania: 80-70 min. Doba letu: 5-8 min.

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że helikopter jest wyłączony.


POKYNY K BATÉRIÍ

1. Batériu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú otvorený oheň alebo ohrievače.
2. Batériu by mal nabíjať dospelý pod dohľadom.
3. Po lete počkajte, kým sa batéria ochladí, a až potom ju pripojte k nabíjačke.
4. Pád z výšky môže batériu trvalo poškodiť.
5. Po nabití odpojte nabíjací kábel. V opačnom prípade sa batéria bude naďalej vybíjať a nabíjať, čo môže skrátiť jej životnosť.

ÚDRŽBA BATÉRIE

1. Batériu skladujte na suchom mieste pri teplote 18 – 25 °C.
2. Aby batéria vydržala čo najdlhšie, nenabíjajte ju nadmerne ani zbytočne.
3. Ak máte v úmysle batériu skladovať po dlhšiu dobu, uistite sa, že je úplne nabitá.
4. Pravidelne kontrolujte napätie batérie; ak klesne pod 3 V, nabite ju.

MODELOVÁ KONŠTRUKCIA

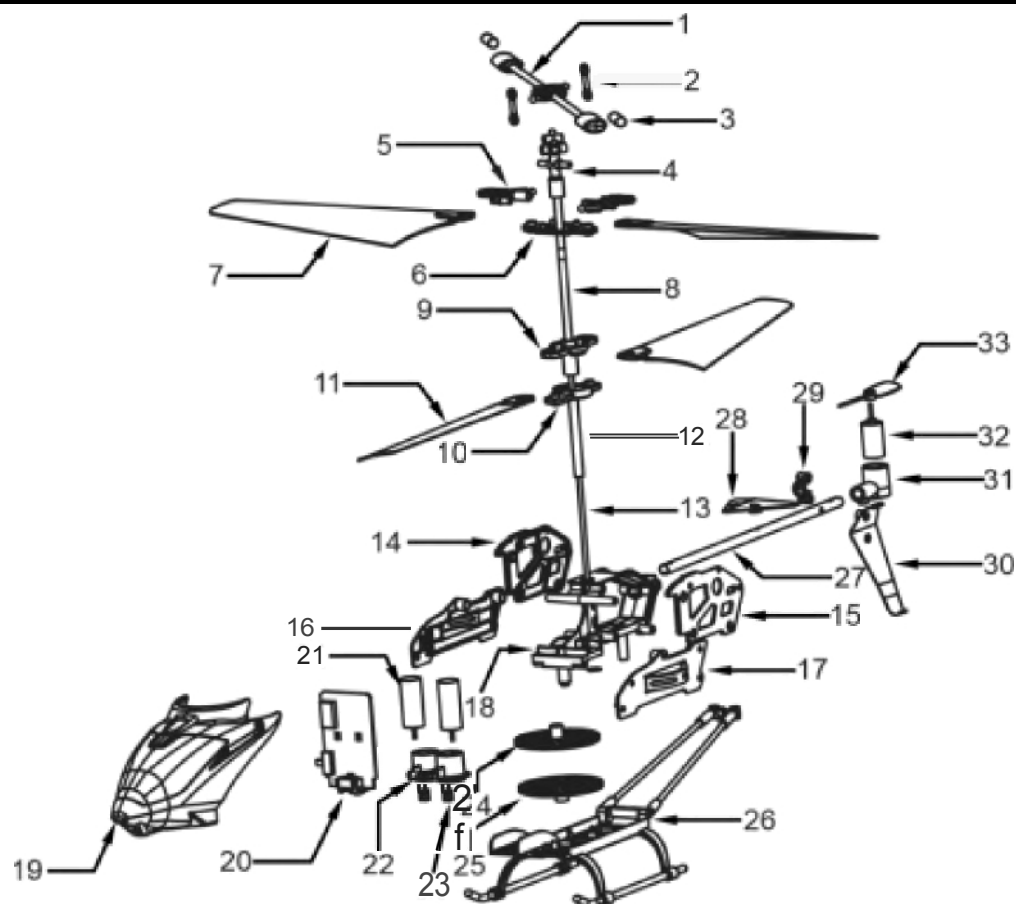

Kod	Nazwa	Ilość	Kod	Nazwa	Ilość	Kod	Nazwa	Ilość
01	Stabilizator	1	13	Trzpień	1	25	Zębátka B	1
02	Złącze	2	14	Rama górna	1	26	Płózy	1
03	Metalowa część Stabilizatora	2	15	Rama górna	1	27	Mocowanie ogona	1
04	Mocowanie trzpienia	1	16	Rama dolna	1	28	Stabilizator ogona	1
05	Mocowanie łopaty góra	2	17	Rama dolna	1	29	Złącze ogona	1
06	Mocowanie łopaty góra	1	18	Hlavný rám	1	30	Lotka ogona	1
07	Górne łopaty	2	19	Head cover	1	31	Mocowanie silnika ogona	1
08	Rurka 2.0	1	20	Receiver board	1	32	Silnik ogona	1
09	•9mmvane łopat dół	1	21	Silnik A	2	33	Śmigło ogona	1
10	Mocowanie łopaty dół	1	22	Montážne skrutky	1	34		
11	Dolne łopaty	2	23	Ozubené kolesá motora	2	35		
12	Rurka 2.5	1	24	Zębátka A	1	36		

ZOZNAM DIELOV

Nasledujúce diely je možné zakúpiť u vášho miestneho distribútora.



5s%JA
Kabína – biela
červená



w-ola
Kabína –



î5-02A
Chvostová slučka
pero biele



w-0æ
Chvostové
červené



55-03A
Hlavné svetlo




5čî-03B
Zadné svetlo



55-04
Rám gt.



S5-0SA
s@aliüatof

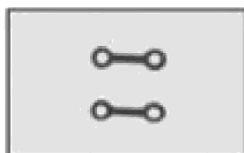


55-0SB
Zlúče



V-0a
Tripod



55-07
Zębatka

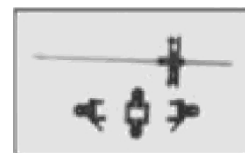

SS-0a
Mocowanîø
šmigla



W-0æ
Základña
tr pienia



Wt1.
Montáž
chvost



55-12
Montáž na trup




M-13A
Posúvač A



SS-t%
Motor B



SS-14
Bateña

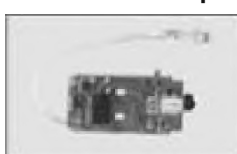

55-15
Odkláňacia doska



55-17
Vysielač

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Objavy	Przyczyna	Rozwiązanie
Šmiglowiec niø regu)o	1. Blaba baloria. 2. Pïozfadowøn a baloria v nsdatnihu (diode miga). 3. Nieudana synchronizacja.	1. Hezedoj ðeukoglar 2. Wýmwa rovnováha v nadgjnku 3. Ponów synchronizację
łtol, kopia møwytça aię gp ł<i kontrola	1. Vypustená balastná voda v balastnej nádrži 2. V blízkosti sa používa iný kontajner na•itcy na let eamoj czqstolir oeci	1. Výmena vysieláča 2. Vyberte batériu a •w •e• vysielač

TECHNICKÉ PARAMETRE

- **Vek používateľa: 14**
- **Rozmery: 230 mm x 105 mm x 40 mm**
- **Priemer vrtule: 180 mm**
- **Pracovná frekvencia vysielача: 27/40 MHz**
- **Maximálny výkon vysielача: >0,5 W**
- **Napájanie modelu: 3,7 V batéria**
- **Napájanie diaľkového ovládania: 4x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)**

Výmena batérií v ovládači:

1. Otvorte kryt batérie umiestnený na zadnej strane ovládača.
2. Vložte 4 batérie typu AA podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte a zaistite kryt.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polaritu.
6. Použité batérie vyberte z výrobku.
7. Nespôsobujte skrat napájacích konektorov.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako 14 rokov.
3. Nedotýkajte sa pohyblivých častí modelu, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu. zranenie.
4. Hneď po použití sa nedotýkajte motora ani batérie, pretože môžu byť horúce.
5. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Poškodený výrobok nevhadzujte do kontajnera na zmiešaný odpad. Odneste ho do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich v prípade pochybností uchovajte v prípade akýchkoľvek pochybností.

KX9107_2 SYMA S5 3CH biely RC vrtuľník

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne