


NÁVOD NA OBSLUHU E WLTOYS SKY KING F959S RC LETEC 2,4 GHz



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Weili. Motorový vetroň F959S je popredným produktom v kategórii malých motorových vetroňov pre začínajúcich modelárov. Pred použitím produktu si pozorne prečítajte informácie v tejto príručke. Nevyhadzujte ju, pretože informácie v nej obsiahnuté môžu byť užitočné v prípade akýchkoľvek pochybností.

Varovné informácie:



Nedodržanie varovaní môže mať za následok zranenie a poškodenie.



Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nebezpečenstvu.



Za žiadnych okolností sa nesmú vykonávať takto označené činnosti.


Wažne informacie:

Tento výrobok nie je hračka. Je určený na hobby použitie. Napriek svojej malej veľkosti môže pri nesprávnom používaní predstavovať nebezpečenstvo. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Motorový vetroň nepoužívajte iným spôsobom, ako je určené výrobcom. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.

Výrobca a distribútor nezodpovedajú za poškodenie výrobku v dôsledku nesprávneho používania, nesprávnej montáže alebo lietania v nevhodných podmienkach. Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako 14 rokov.

Pred prvým letom a pred začatím montáže odporúčame kontaktovať niekoho, kto má skúsenosti s ovládaním diaľkovo ovládaných modelov lietadiel. Pilotovanie a príprava motorového vetroňa na let vyžaduje zručnosti, ktoré je ťažké získať samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE




Produkt používajte iba na bezpečnom mieste, mimo dosahu iných ľudí. Nelietajte, ak sa v dosahu letu nachádzajú davy ľudí. Všetka zodpovednosť za štarty a zranenia spôsobené motorovým vetroňom spočíva na pilotovi. Pilot je zodpovedný za zachovanie bezpečnosti a predchádzanie nehodám.



Tento produkt je určený na použitie vo veľkých otvorených priestoroch!

Nepoužívajte v interiéri.

Produkt je určený iba na vonkajšie použitie za pokojných poveternostných podmienok. Nikdy nelietajte s modelom v blízkosti davov, skupín zvierat, vysokonapäťových vedení, zdrojov tepla atď. Nedodržanie tohto zákazu môže mať za následok vážne zranenia a škody na majetku.



Model neskladujte na mieste s vysokou vlhkosťou! Motorový vetroň je elektronické zariadenie, ktoré môže byť poškodený, ak je vystavený vlhkosti. Používanie poškodeného modelu môže mať za následok vážne nehody. Model nepoužívajte v daždi.

Zákaz

Aby ste predišli riziku požiaru, zabráňte skratovaniu napájacích konektorov, vložte batérie podľa označenia polaritu a uistite sa, že nie sú poškodené. Počas nabíjania

Batérie by mali byť pod neustálym dohľadom dospelých a mimo dosahu detí.

Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené nesprávnym používaním batérií.



Zákaz

Batériu by sa nemala nabíjať pomocou iného kábla ako tým, ktorý je súčasťou sady. Batériu neudierajte, nerozoberajte ani nehádzajte do ohňa. Nabíjanie batérie by malo byť vždy pod dohľadom dospelého.

Ak zaznamenáte výrazné zvýšenie teploty, deformáciu alebo iné neočakávané účinky, okamžite prestaňte batériu nabíjať.

Poškodené batérie vložte do nádoby určenej na použité batérie.

0 * r * e *

enie

Skladujte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla. Materiál, z ktorého je vyrobený

Model je veľmi citlivý na vysoké teploty. Model by mal byť skladovaný v interiéri pri izbovej teplote.



Poznámka

Tento produkt je určený pre osoby staršie ako 14 rokov.

Prvé pokusy o lietanie s lietadlom môžu byť veľmi náročné.


Odporúčame požiadať o pomoc skúsenú osobu, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

OBSAH SÚPRAVY


1. Krabica
2. Návod na použitie
3. Trup
4. Ľavé krídlo
5. Pravé krídlo
6. Výstuž krídla
7. Batéria 7,4 V 300 mAh
8. Nabíjačka a adaptér
9. Ovládač
10. Držiak kamery

VÝMENA VRTUĽOV VÝMENA VRTUĽOV

Na výmenu vrtule ju potiahnite v smere uvedenom na obrázku a potom vložte novú vrtuľu.

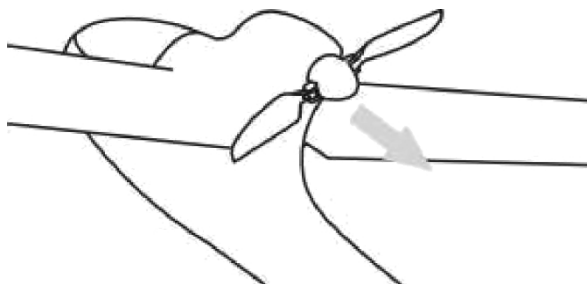


POPIS OVLÁDAČA

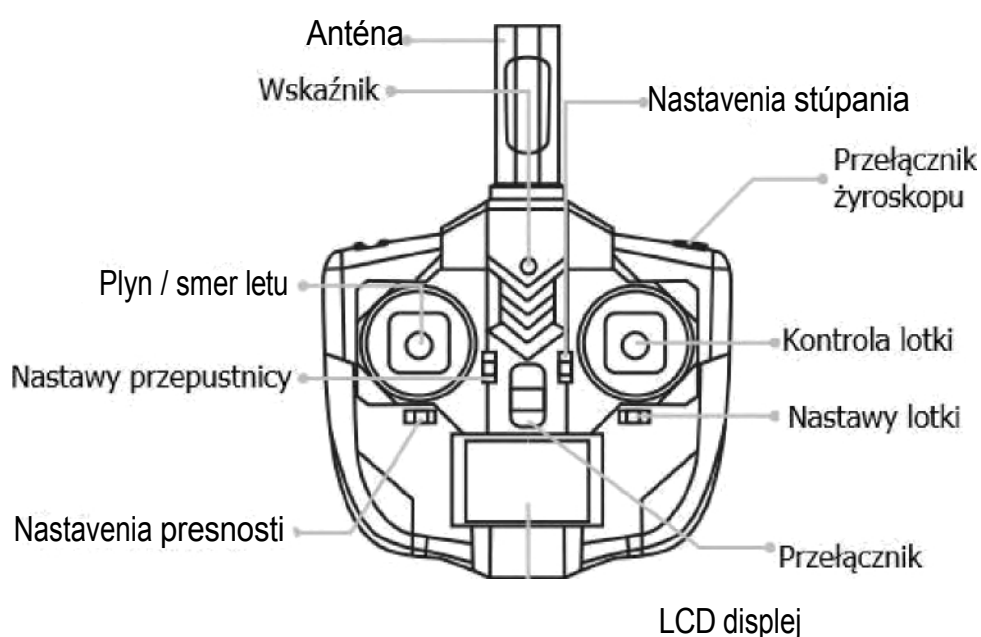


INŠTRUKCIE NA INŠTALÁCIU BATÉRIÍ

1. Vysuňte kryt batérie, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte 4 batérie typu AA podľa označenia polarity.
3. Nasuňte kryt batérie späť v opačnom smere, ako je znázornené na obrázku.

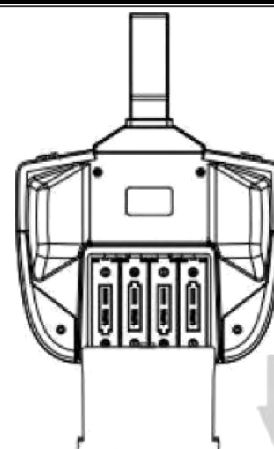

NABÍJANIE BATÉRIE

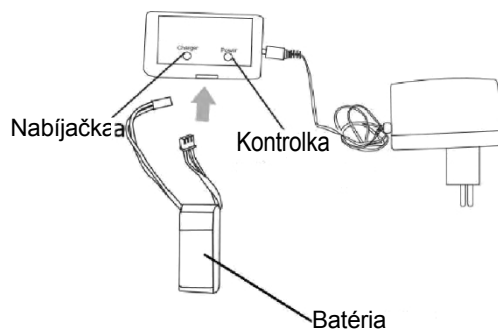


Podczas ładowania akumulatora samolotu należy korzystać jedynie z ładowarki zawartej w zestawie.

1. Pripojte adaptér k nabíjačce.
2. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky; kontrolka se rozsvítí na zeleno.
3. Zapojte baterii do nabíjačky a rozsvítí se červená kontrolka. Po dokončení nabíjení zhasne.


Upozornenie: Na nabíjanie používajte iba nabíjačku, ktorá je súčasťou súpravy. Použitie inej nabíjačky môže poškodiť batériu a v extrémnych prípadoch spôsobiť výbuch alebo požiar.

MONTÁŽ KRÍDEL


1. Pripevnite ľavé krídlo k trupu.

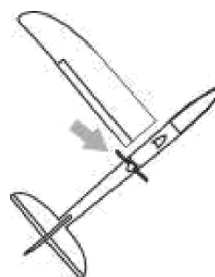

2. Preložte výstuž krídla cez trup a ľavé krídlo.

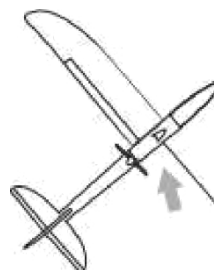


3. Pravé krídlo umiestnite na výstuž a pritlačte ho k trupu.

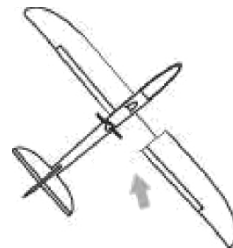


4. Inštalácia je dokončená.

INŠTALÁCIA BATÉRIE


1. Otvorte kryt podľa obrázku.

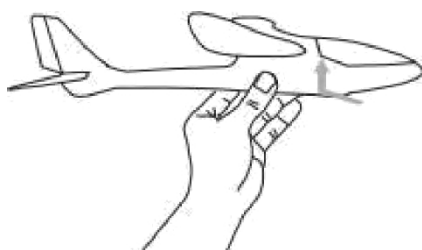

2. Vložte batériu do vybrúsenia a potom ju zatlačte do prednej časti lietadla.

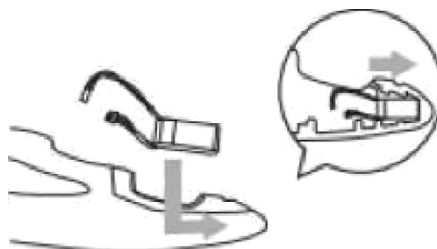


3. Zatvorte kryt batérie a uistite sa, že je bezpečne upevnený.

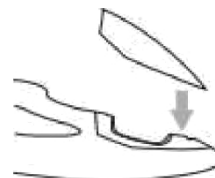

ŤAŽISKO LETECKA

Po inštalácii všetkých komponentov lietadla, vrátane batérie, sa uistite, že ťažisko je 30–33 mm za najzadnejším bodom krídla.

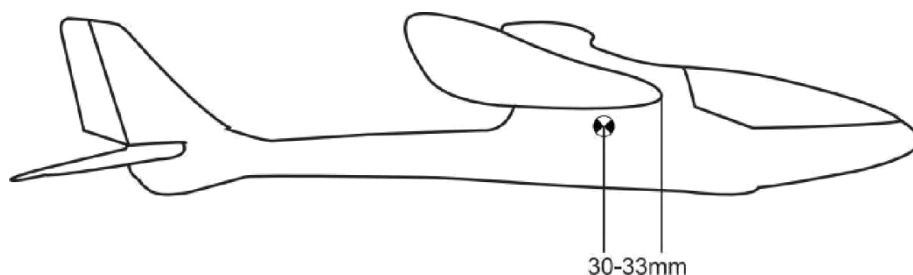

Ak používate inú batériu ako tú, ktorá je súčasťou súpravy, umiestnite ju tak, aby ťažisko bolo v rámci špecifikovaného rozsahu.

SPÁROVANIE ZARIADENÍ


1. Vložte batériu do lietadla.



2. Stlačte ľavý joystick ovládača až na doraz a potom ovládač zapnite. Ozve sa pípnutie a ovládač začne hľadať zariadenie. Keď sa rozsvieti kontrolka lietadla, párovanie je dokončené.
3. Po spárovaní ovládača a lietadla sa uistite, že model správne reaguje na príkazy.


INŠTALÁCIA KAMERY

1. Tento produkt umožňuje inštaláciu kamery Weili.
2. Kamera by mala byť namontovaná na priloženom držiaku a zapojená do príslušnej zásuvky na modeli (pozri obrázok).
3. Fotografie je možné zhotoviť stlačením tlačidla umiestneného v pravej hornej diaľkového ovládača. Nezapodnite do kamery vložiť pamäťovú kartu. Inak nebude možné fotografovať.

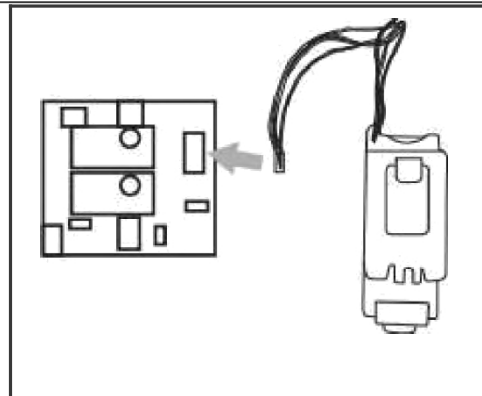


LET A PRISTÁTIE


1. Na začatie letu spustíte lietadlo ručne. Lietadlo by malo byť spustené v horizontálnej polohe; naklonenie nahor alebo nadol môže spôsobiť haváriu lietadla.

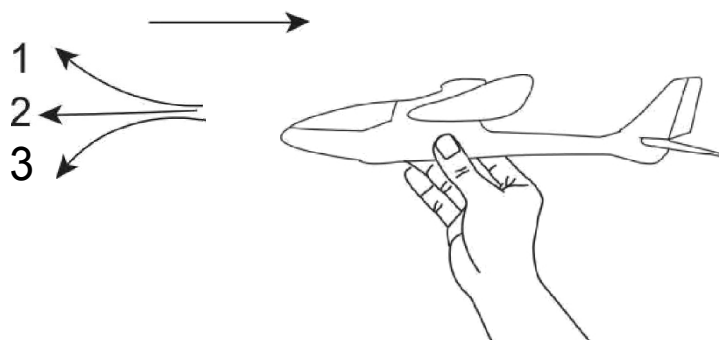


2. Na pristátie jemne znížte rýchlosť lietadla (posunutím ľavej páčky dopredu). Ak model začne klesať príliš rýchlo, posuňte páčku ďalej dopredu. Lietadlo by malo byť v polohe veľmi blízkej horizontálnej polohe.

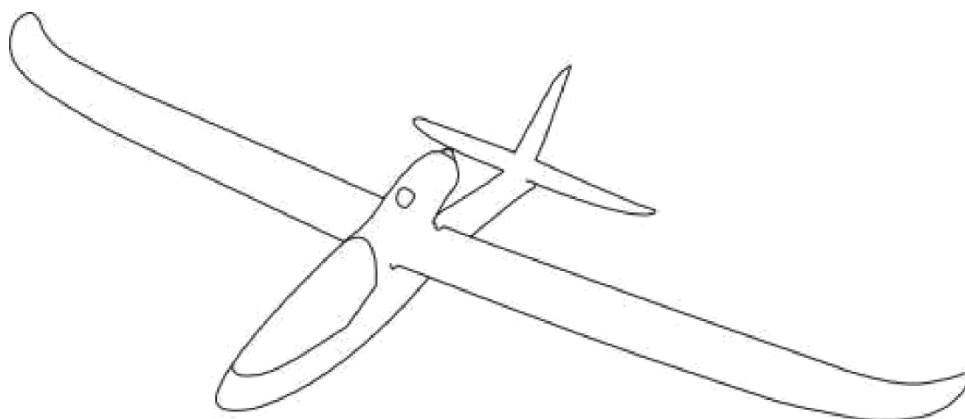

3. Po ukončení letu vyberte batériu z modelu. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu batérie a ďalším nepredvídateľným problémom.

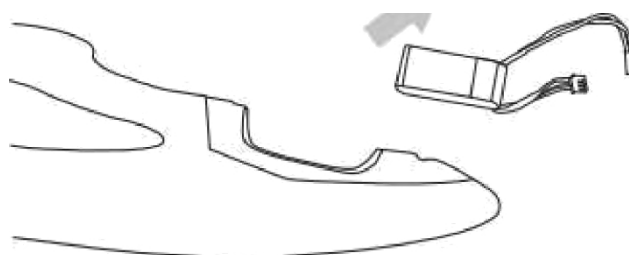

4. Vypnite ovládač. Ak neplánujete vysielateľ dlhší čas používať, vyberte z neho batérie. Ak batérie zostanú v ovládači, môžu vytekať, poškodiť vysielateľ a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

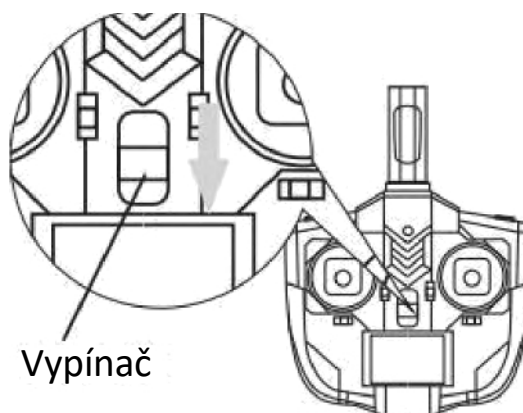


PRÍPRAVA NA LET

Pred prvým letom si nacvičte ovládanie lietadla bez toho, aby ste ho zdvihli zo zeme. Dôkladne sa oboznámte so všetkými funkciami a ovládacími prvkami ovládača. Cvičenia opakujte, kým sa s prístrojom úplne zoznámite.

1. Umiestnite lietadlo na otvorený priestor tak, aby jeho chvost smeroval k vám.
2. Nacvičte ovládanie lietadla pomocou rôznych tlačidiel a páčok na ovládači a sledujte správanie lietadla.
3. Simulácia letu a cvičenie sú veľmi dôležité. Pokračujte v cvičení, kým nebudete všetky akcie vykonávať inštinktívne.

Vždy lietajte na veľkom otvorenom priestranstve, ďaleko od akýchkoľvek prekážok, ako sú elektrické vedenia, stromy alebo vysoké budovy.


Po štarte lietadla do vzduchu jemne nakloňte ľavú páčku dopredu. Týmto spôsobom lietadlo bude lietať horizontálne, bez stúpania alebo klesania.



Pred každým letom skontrolujte nasledujúce:

- Sú všetky skrutky riadne utiahnuté a všetky komponenty bezpečne upevnené na svojom mieste?
- Sú ovládač a lietadlo úplne nabité?

KONŠTRUKCIA LETECKA

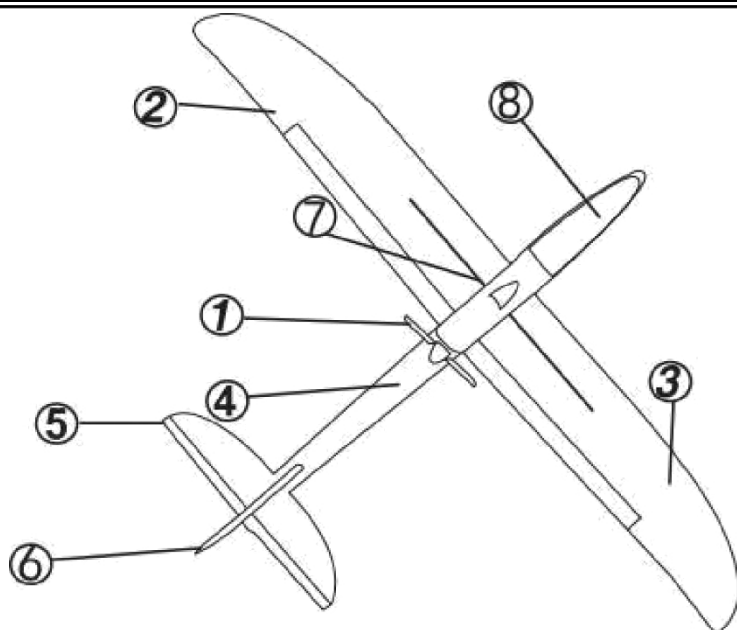

1. Vrtuľa
2. Ľavé krídlo
3. Pravé krídlo
4. Trup
5. Horizontálny stabilizátor
6. Vertikálny stabilizátor
7. Výstuž krídla
8. Kryt batérie

Pracovná frekvencia vysielачa: 2,4 GHz

Maximálny výkon vysielачa: 6,61 dBm

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Po vložení batérie bliká kontrolka vysielачa dlhšie ako 4 sekundy. Žiadna odozva na príkazy ovládača.	Žiadne spojenie medzi ovládačom a modelom.	Opakujte proces párovania zariadení.
Po vložení batérie do modelu nedochádza k žiadnej odozve.	1. Vysielач a prijímač sú vypnuté. 2. Nízka úroveň energie vysielачa a prijímača. 3. Batérie vysielачa sú vložené nesprávne.	1. Zapnite vysielач a skontrolujte, či je batéria lietadla vložená správne. 2. Vložte nové batérie. 3. Vložte batérie správne.
Lietadlo nereaguje na príkazy vysielачa a jeho kontrolka bliká.	Batéria lietadla je vybitá.	Nabite batériu alebo ju vymeňte za nabitú.
Motor pokračuje v chode aj po pristátí.	Nastavenie plynu bolo náhodne zmenené.	Nastavte plyn pomocou príslušného gombíka na ovládači.

Vrtuľa sa neotáča, ale servo funguje.	1. Nastavenie plynu je príliš vysoké, čo spustilo bezpečnostný mechanizmus. Ľavá páčka nebola počas štartu stlačená úplne dole. 2. Poškodená alebo nesprávne namontovaná vrtuľa.	1. Nastavte znovu plyn. 2. Stlačte ľavú páčku až na doraz a reštartujte ovládač. 3. Vymeňte alebo namontujte pCtp_{FD} vrtuľu.
Vrtuľa sa otáča, ale lietadlo nemôže vzlietnuť.	1. Deformovaná vrtuľa. 2. Nízka úroveň batérie v modeli.	1. Vymeňte vrtuľu. Nabite 2. batériu alebo ju vymeňte za nabitú.
Lietadlo viditeľne vibruje.	1. Deformovaná vrtuľa.	1. Vymeňte vrtuľu
Lietadlo neletí rovno, ťahá to na jednu stranu.	Kormidlo je nakrivené.	1. Vyrovnajte smerovku pomocou príslušného gombíka. 2. Vyrovnajte a nastavte smerovku.
Model neustále stúpa alebo klesá.	Horizontálny stabilizátor je naklonený.	1. Nastavte horizontálny stabilizátor pomocou príslušného gombíka. 2. Vyrovnajte a nastavte horizontálny stabilizátor.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do vhodne označených kontajnerov na odpad.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako 14 rokov.
3. Pri používaní výrobku by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Dodržujte bezpečnú vzdialenosť od rotujúcich nožov výrobku.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.

7. Poškodené výrobky nevyhadzujte do kontajnerov na zmiešaný odpad. Ide o elektronické zariadenia, ktoré je potrebné odnieŕ do zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte so správnou polaritou.
6. Vyberte vybitú batériu z hračky.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie svorky.

KX9606 Wltoys Sky King F959S 2,4 GHz RC lietadlo

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok