

NÁVOD NA POUŽITIE

RC 33RC H3ó MINI 2,4 GHz 4CH ó AXIS DRONE


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 14
- Dosah: až 30 m
- Doba letu: Smin
- Doba nabíjania: približne 45 min
- Napájanie dronu: batéria 150 mAh 3,7 V
- Napájanie ovládača: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Pracovná frekvencia vysieláča: 2,4 GHz
- Maximálny výkon vysieláča: 1 dBm

OBSAH SÚPRAVY

DRÓN USB
NABÍJAČKA
VRTUĽA x4

OVLÁDAČ NÁVOD NA
POUŽITIE BATÉRIA

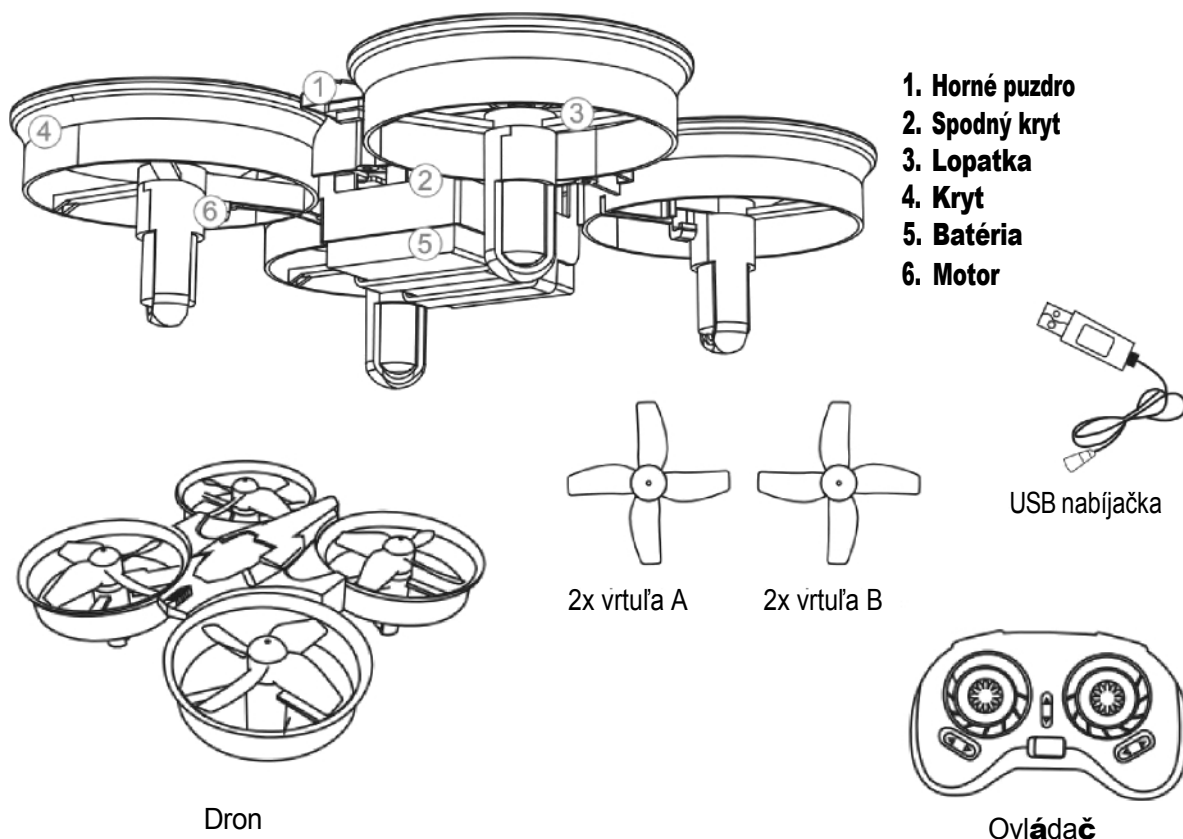

INFORMÁCIE PRED SPUSTENÍM DRONU




V interiéri: neprevádzkujte dron v blízkosti ľudí, zvierat alebo iných predmetov.

Vonku: venujte pozornosť poveternostným podmienkam.




Neobsluhujte dron v daždi alebo snehu, pri silnom vetre alebo v horúcom počasí.

Uistite sa, že dron zostáva vo vašom zornom poli, ďaleko od vysokých budov, elektrických stĺpov, vysielacích veží, stromov a davov ľudí.




INŠTALÁCIA BATÉRIÍ DO OVLÁDAČA

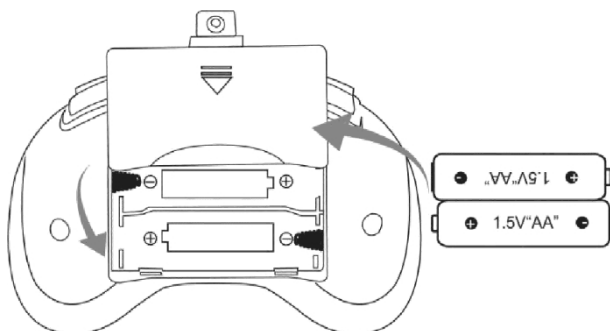


Inštalácia batérii:

1. Otvorte kryt.
2. Vložte dve batérie typu AA podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt.

NABÍJANIE BATÉRIE

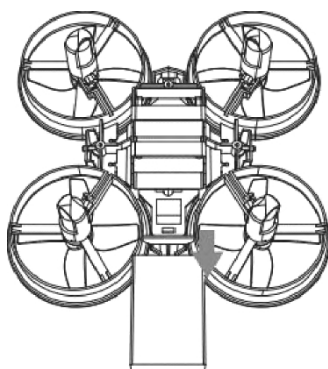

1. Vyberte batériu zo spodnej časti dronu.

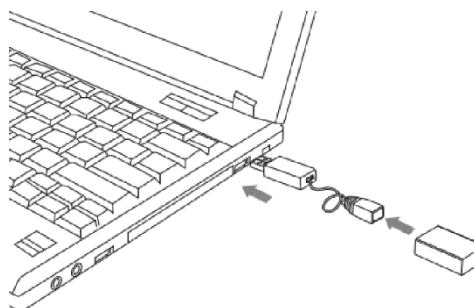


2. Pripojte USB nabíjací kábel k nabíjacímu konektoru batérie.
konektor na nabíjanie batérie.

LED diódy zostanú vypnuté, kým sa nabíjací cyklus nedokončí, čo trvá približne 45 minút.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIE

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.


OVLÁDANIE KONTROLÉRA

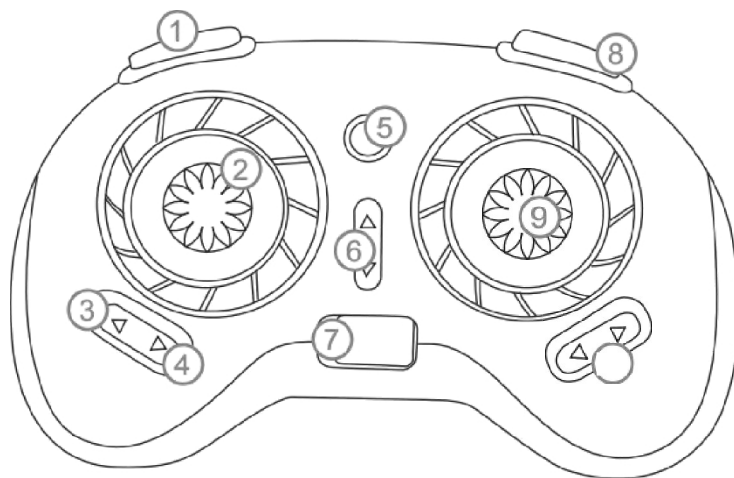


- 1.
2. Ľavý joystick
-
4. Režim bez hlavy
5. Kontrolka
6. Ovládanie letu dopredu/dozadu
7. Vypínač
8. 360
9. Pravý joystick
10. Ovládanie letu dopredu/dozadu

SPÁROVANIE OVLÁDAČA S DRÓNOM

1. Vložte batériu do dronu a pripojte kábel, umiestnite dron na rovný povrch a zapnite ovládač. Kontrolka a LED diódy by mali začať blikáť.
2. Stlačte ľavý joystick nahor a potom nadol. Po pípnutí by blikajúce LED diódy a kontrolka mali prejsť do stálého svietenia, čo znamená, že ladenie frekvencie je dokončené.

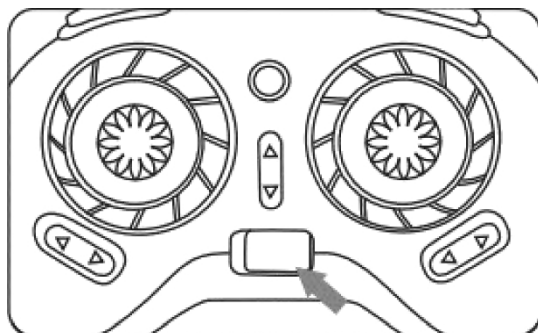



1

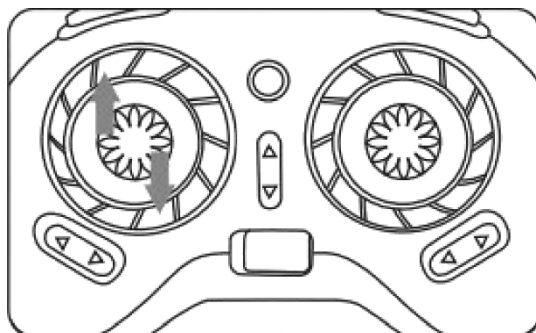

2

KALIBRÁCIA DRONU

Ak dron nemôže stúpať vertikálne, je potrebné ho kalibrovať.

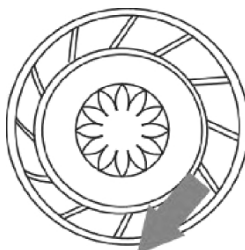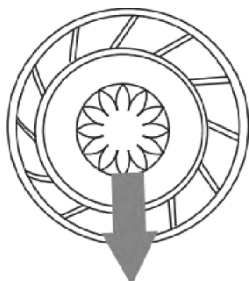

1. Stlačte ľavý a pravý joystick smerom k ľavému dolnému okraju.

2. Uvoľnite obe tlačidlá a počkajte, kým kontrolka dronu nezostane svietiť (to znamená, že proces kalibrácie je dokončený).

Uistite sa, že celý proces kalibrácie prebieha na stabilnom povrchu.


»

Ľavý joystick slúži na ovládanie výšky letu a otáčanie dronu doľava a doprava. Pravý joystick slúži na ovládanie letu dopredu, dozadu a do strán.


LEWY JOYSTICK

1.

HORE

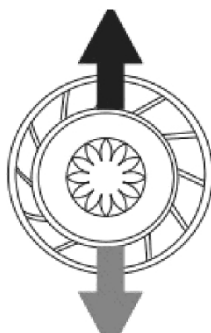


DOLE

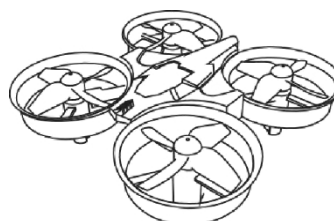


2.


**ODBOČ
TE
DOĽAVA**

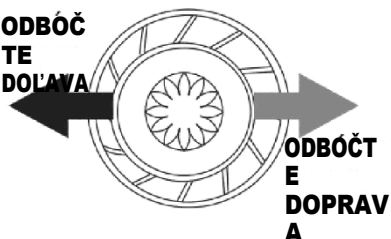

**ODBOČ
TE
DOPRAVA**

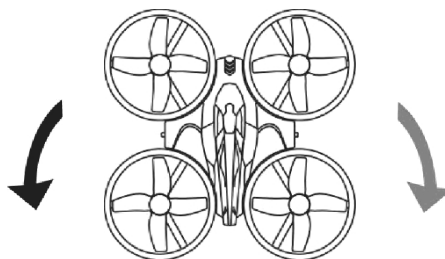


PRAVÝ JOYSTICK

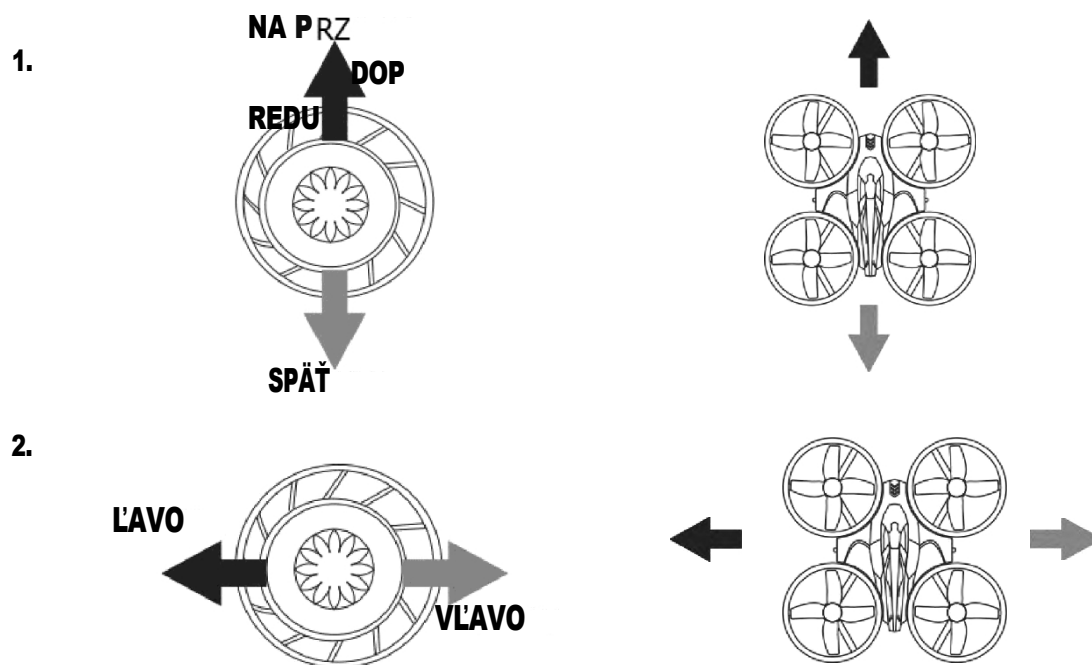



FUNKCIA 3A PREVRÁTENIA A PREVRÁTENIA

Než sa dron vzdiali o 3 metre, stlačte tlačidlo *E/Flips and Rolls* a pohybujte pravým joystickom v určenom smere, aby ste vykonali prevrátenia a kotrmelce.

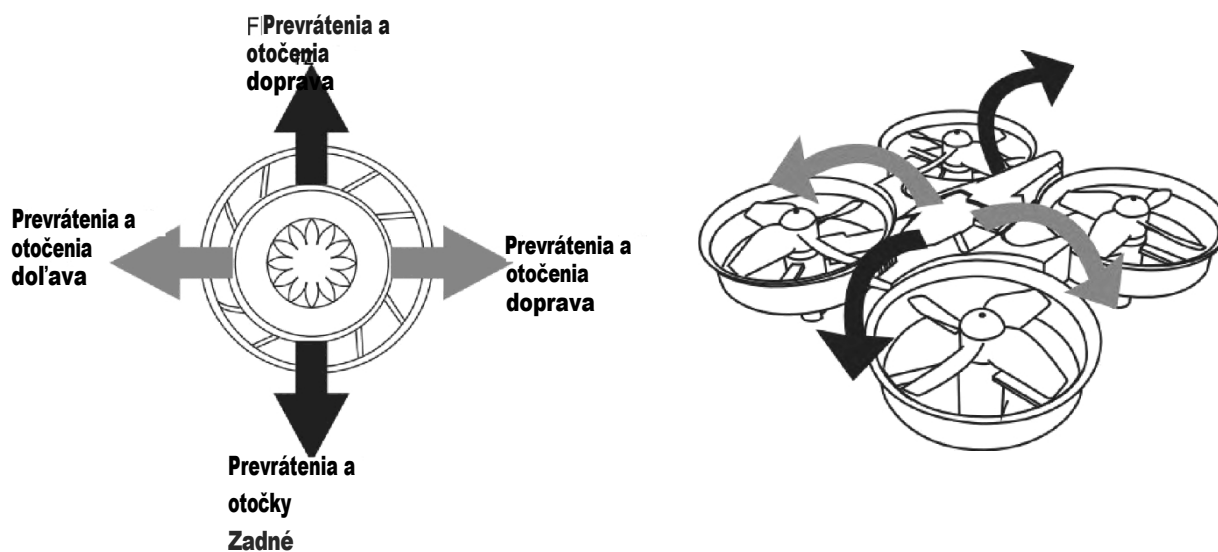

OVĽÁDANIE LETU

Postupne stlačte ľavý joystick, aby dron stúpал. Ak sa dron otáča alebo nakláňa na jednu alebo druhú stranu, upravte smer letu.

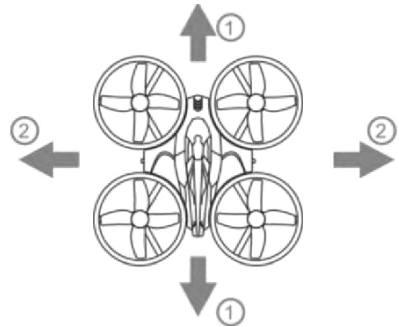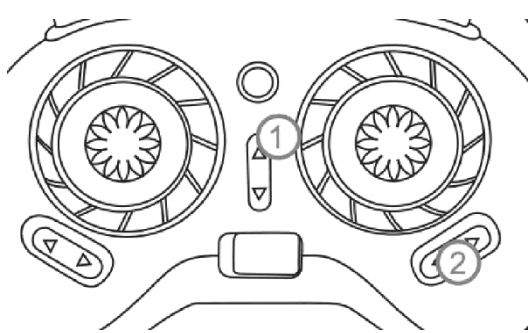

Ak dron letí príliš blízko pri zemi, môže to spôsobiť „plávanie“ (počas pristátia) alebo dočasnú „zastavenú rýchlosť“ (počas vzletu).

EFEKT ZIEMI

Ked' dron letí približne 30 cm nad zemou, vír ovplyvní stabilitu letu a spôsobí efekt zeme.

Dron má funkciu vznášania, ktorá mu umožňuje udržať výšku, keď sa ľavá páčka vráti do strednej polohy.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kontroler nie działa	1. Ovládač nie je pripojený k dronu. 2. Symboly polaritý batérie nezodpovedajú symbolom vo vnútri priestoru pre batériu. 3. Batérie nefungujú.	1. Pripojte ovládač k dronu. 2. Skontrolujte symboly na batériách a uistite sa, že zodpovedajú symbolom v priečinku. 3. Vymeňte batérie za nové.
Brak kontroli nad dronem	1. Ovládač nie je pripojený k dronu. 2. Batéria dronu je odpojená. 3. Lietanie v silnom vetre. Dron lieta príliš pomaly.	1. Zapnite ovládač. 2. Uistite sa, že batéria je správne pripojená. 3. Silný vietor ovplyvňuje stabilitu letu.
Dron nie wznosi się	2. Dron nemá dostatok energie	1. Stlačte tlačidlo akcelerácie. 2. Dron úplne nabité.
Dron wznosi się za szybko	1. Tlačidlo akcelerácie bolo stlačené príliš rýchlo.	2. Postupne uvoľňujte tlačidlo akcelerácie, aby dron mohol vzlietnuť.
Dron poza kontrolą	1. Dron je mimo dosahu ovládača.	1. Frekvencie vysielané v okruhu 30 metrov nie sú identické.

KX9891_2 JJRC H36 mini 2,4 GHz 4CH 6-osový čierny RC dron

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne