

140mm

100mm


100mm

Upozornenia

1. Produkt by mal byť namontovaný na pevnom a stabilnom povrchu. Pri úderoch mierte iba na určenú oblasť. Neudierajte do iných častí produktu, pretože by to mohlo spôsobiť vážne poškodenie produktu alebo poranenie rúk.
2. Produkt je určený pre dospelých. Neplnoleté osoby by mali produkt používať pod dohľadom dospelých.
3. Prvé údery by mali byť jemné a opatrné, aby ste si zvykli na produkt. Neudierajte nohami ani kolenami.
4. Neudierajte do reproduktora.
5. Ak sa zariadenie nespustí alebo nefunguje správne, skontrolujte, či je nabité. Doba nabíjania by nemala presiahnuť 8 hodín. Produkt by sa mal nabíjať každé 1–2 mesiace.
6. Produkt nie je vodotesný. Chráňte ho pred vlhkosťou a vodou. Na čistenie používajte suchú, mäkkú handričku.
7. Pravidelne kontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte produkt používať.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Pokyny obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX3500 Cieľ box pre box Výrobca: KIK Sp. Z o. o.
Sp. K. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok


3

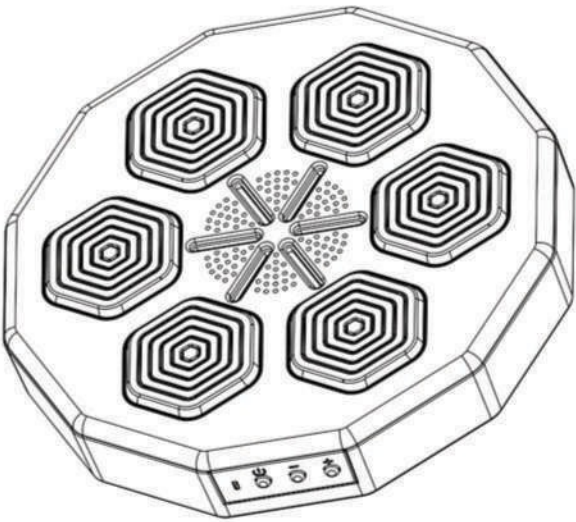

Boxerský štít

Konštrukcia


výrobku

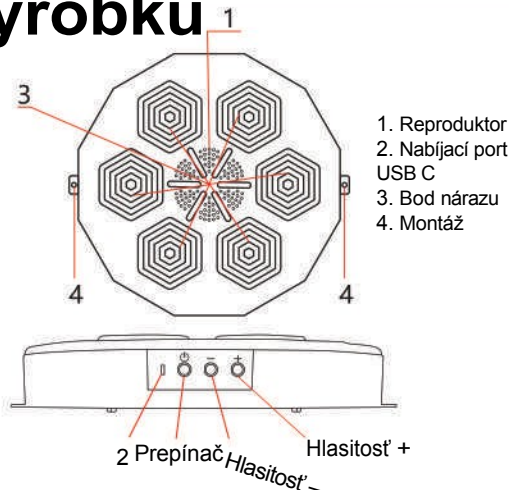

Montáž

Metóda 1:

1. Montážne otvory sú v schéme označené číslami 1–4.
2. Začnite priskrutkovaním montážnej lišty k disku pomocou otvory 2 a 3.
3. Disk priložte k stene a označte polohy otvorov 1 a 2. Vytvárajte otvory.
4. Disk prišraubujte na miesto a uistite sa, že je pevne uchytený.

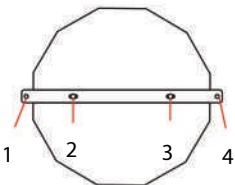

Metóda 2:

1. Odstráňte ochrannú vrstvu z jednej strany obojstrannej lepiacej pásky.
2. Pásku pevne pritlačte na zadnú stranu disku.
3. Odstráňte ochrannú fóliu z druhej strany pásky.
4. Priložte disk k stene a podržte ho tam jednu minútu.

Metóda 3:

1. Na disk prilepte dostatočne veľký kus suchého zipsu.
2. Druhý kus suchého zipsu pripevnite na stenu.
3. Spojte kusy suchého zipsu a uistite sa, že je disk bezpečne pripevnený.

Ovládanie

1. Stlačte spínač na spustenie zariadenia, rozsvietia sa kontrolky a začne hrať hudba.
2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd, aby sa zariadenie vyplo.
3. Ak sa počas 3 minút nevykoná žiadna akcia, produkt sa automaticky vypne.
4. Pripojte disk k mobilnému zariadeniu a prehrávajte svoju obľúbenú hudbu. Názov disku bude začínať písmenami „GDBX“.

Riešenie problémov

Nie	Príznaky	Príčina	Riešenie
1	Žiaden zvuk ani svetlá	Produkt nie je zapnutý	Stlačte tlačidlo napájania
2	Žiadny zvuk ani svetlá	Vybitá batéria Nízka úroveň nabitia batérie	Nabite disk
3	Blikajúce svetlo	Žiadne napájanie základnej dosky	Nabite disk
4	Stlačenie prepínača neaktivuje číselník	kvôli zriedkavému používaniu	Opakovane stlačte prepínač
5	Zvuky vychádzajúce z vnútornej časti číselníka	Systém absorpcie nárazovej energie	Žiadne, ide o vlastnosť produktu.

2