

# **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

## **KARABIN NA PIANKOWE STRZAŁKI**

### **BĘBENKOWY BLAZE STORM +**

### **CELOWNIK + 20 STRZAŁEK**

### **NIEBIESKICH**



#### **ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

- Karabin bębnowy
- Celownik (zamocowany na karabinie)
- 20 strzałek (10 zwykłych i 10 z przyssawkami)

#### **DANE TECHNICZNE**

- Wiek dziecka: 8+
- Wymiary opakowania: 455 mm x 232 mm x 80 mm
- Wymiary zabawki: 450 mm x 225 mm x 65 mm
- Wymiary lufy:
  - Średnica zewnętrzna: 4 cm
  - Średnica wewnętrzna: 2 cm
- Zasilanie: 3 baterie AA (brak w zestawie)

## INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII


1. Odbezpiecz i zdejmij osłonę baterii.
2. Włóż baterie w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Załóż osłonę baterii i zabezpiecz ją.



## INSTRUKCJA KORZYSTANIA

1. Celownik i kolba mogą zostać zdemontowane, co umożliwia dopasowanie zabawki do własnych preferencji.

2. Magazynek pomieści 10 strzałek. Podczas ich ładowania pamiętaj, aby robić to delikatnie, pozwoli to zminimalizować ryzyko zacięcia się broni.

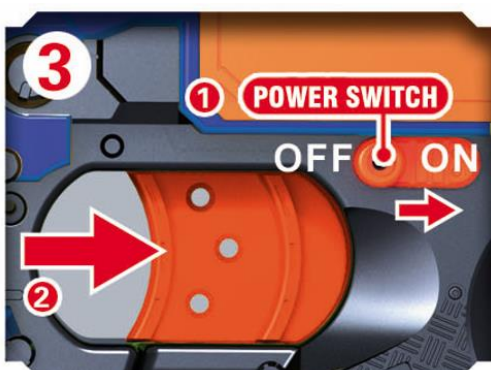

3. Aby móc wystrzelić, pamiętaj o przełączeniu włącznika w pozycję „ON”.

4. Aby wyjąć i załadować magazynek, najpierw musisz odbezpieczyć jego blokadę.





5. Gdy strzałka zablokuje się w broni, rozwiązanie jest bardzo proste:

- Otwórz przesuwne okno wyrzutowe i wyjmij strzałkę.
- Zamknij okno wyrzutowe.

## OSTRZEŻENIA

1. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy nie będące jego częścią należy natychmiast umieścić w odpowiednich pojemnikach na opady. Nie są one częścią zabawki i mogą stanowić ryzyko uduszenia.
2. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 8 roku życia.
3. Produkt posiada małe elementy, należy więc przechowywać go poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
4. Naładowanego i włączonego karabinu nie należy nakierowywać na twarz, oczy i inne delikatne fragmenty ciała.
5. Nie należy strzelać do innych osób ani zwierząt.
6. Aby uniknąć uszkodzenia produktu należy korzystać jedynie z naboji wyprodukowanych przez markę Blaze Storm.
7. Należy regularnie kontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast zaprzestać korzystania z produktu. Ponowne użycie produktu możliwe jest po wprowadzeniu wymaganych napraw.
8. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
9. Uszkodzonego produktu nie należy umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane. Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
10. Instrukcja oraz opakowanie zawierają istotne informacje. Należy więc zachować ją na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Akumulatory podczas ładowania powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z zabawki.
4. Nie należy jednocześnie korzystać z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i wyczerpanych.
5. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
6. Nie należy zwierać zacisków zasilania.

**KX6679** Karabin na piankowe strzałki bębnekowy Blaze Storm + celownik + 2 strzałek niebieski

**Importer:** KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

**Producent:** Ze Cong Plastic Toys Factory, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, China