

Návod na použitie

Drevená detská kuchynka

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Aby sa predišlo zraneniam, nedovoľte deťom, aby sa zúčastňovali montáže a demontáže výrobku.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť v nezmontovanom stave potenciálne nebezpečné. Nezmontované časti držte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusenia plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Keď sa hračka nepoužíva, musí byť uložená mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže byť pre dieťa nebezpečné.
- Prevrátenie hračky alebo vypadnutie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizáciu tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky komponenty sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračku používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, výčnelky). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na naklonených povrchoch; zabezpečte, aby sa hračka používala v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.





















Čistenie a údržba

- Na čistenie hračky ju utrite vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav hračky.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na nasledujúcich stranách.
- Pri montáži neutiahnite všetky skrutky pevne, lebo to môže spôsobiť problémy pri montáži ďalších komponentov. Po dokončení montáže dotiahnite všetky skrutky.

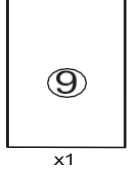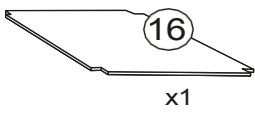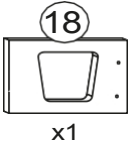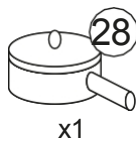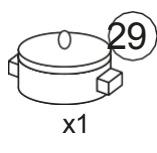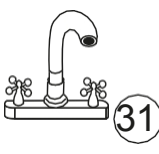

 x1	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1
 x1	 x1	 x1	 x1	 x1
 x2	 x3	 x1	 x1	 x2
 x1	 x1			

 **Ax6**
(Ø 4 x 40 mm)

 **Bx22**
(Ø 4x25 mm)

 **Cx4**
(Ø 4x14 mm)

 **Dx4**
(Ø 3x16 mm)

 **Ex8**
(Ø 5x25mm)



 **Fx4**

 **Gx16**
(Ø 3x8mm)

 **Hx8**
(Ø 4x18mm)

 **Ix2**
(Ø 6x30 mm)


1

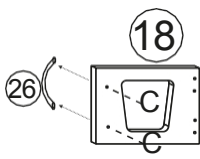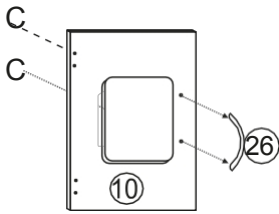

 **Cx4**


2

 **Hx6**

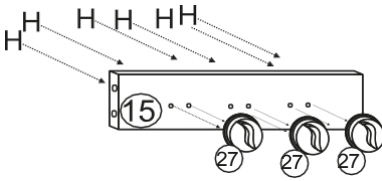


3

Ax2

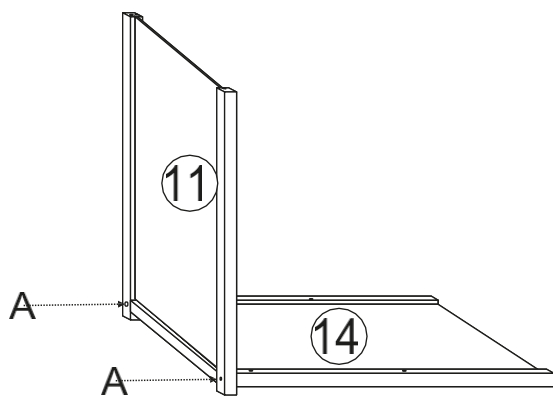


4

Ex4

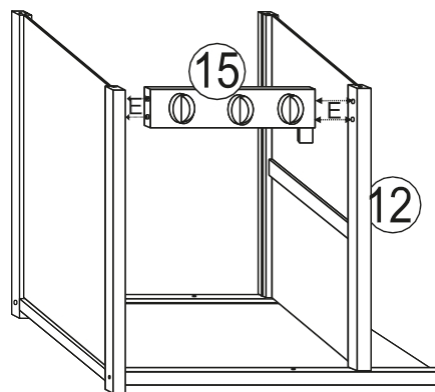


5

Ax2

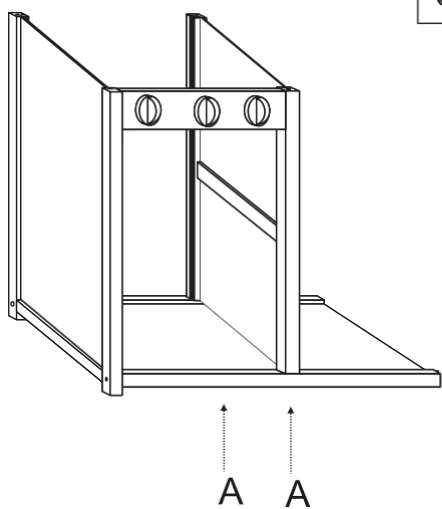


6

Ix2

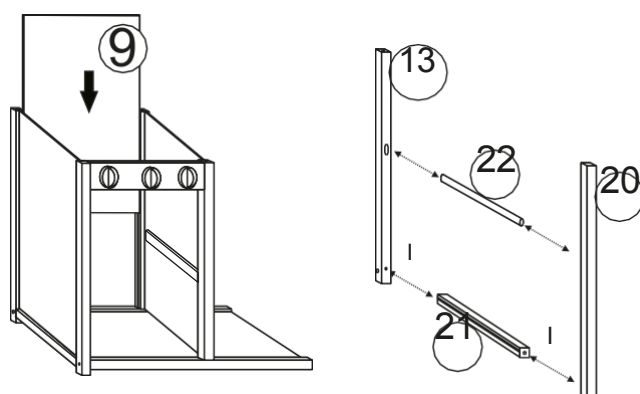


7

Ax2

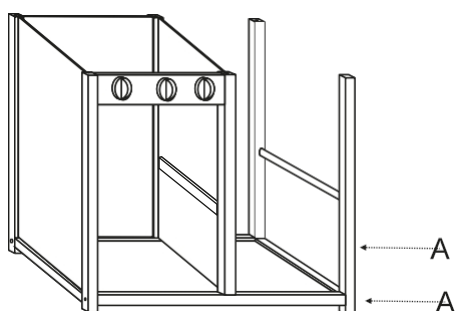


8

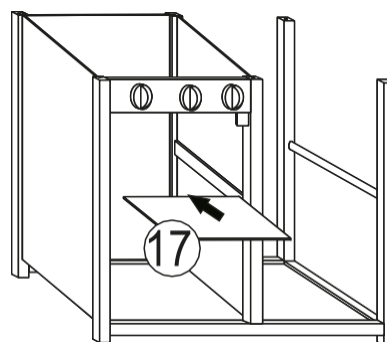

9


Dx4

Hx2

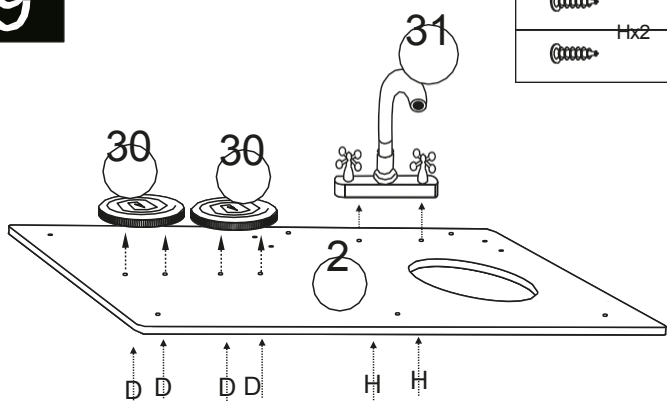


10

Bx2

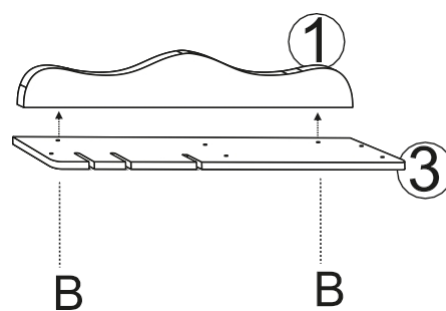


11

 Bx4

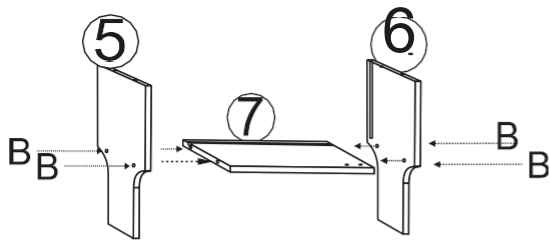


12

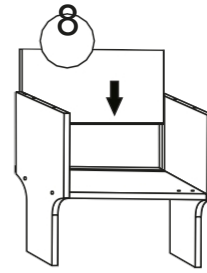

13


 Ex4

 Bx5

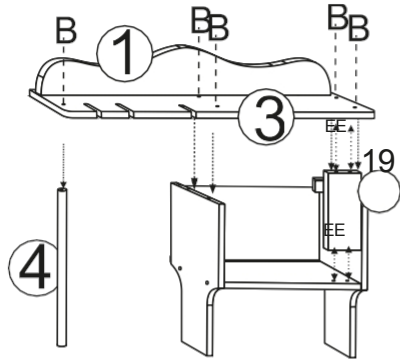


14

 Bx5

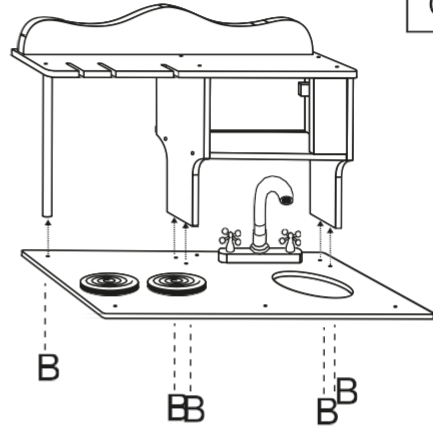

15

 Bx6

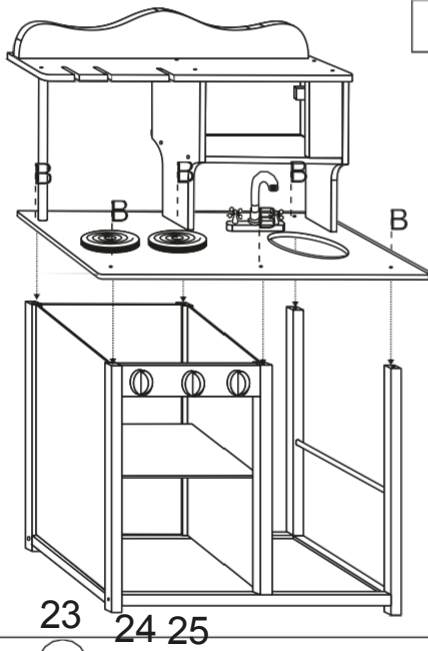


16

Fx4

Gx16



17

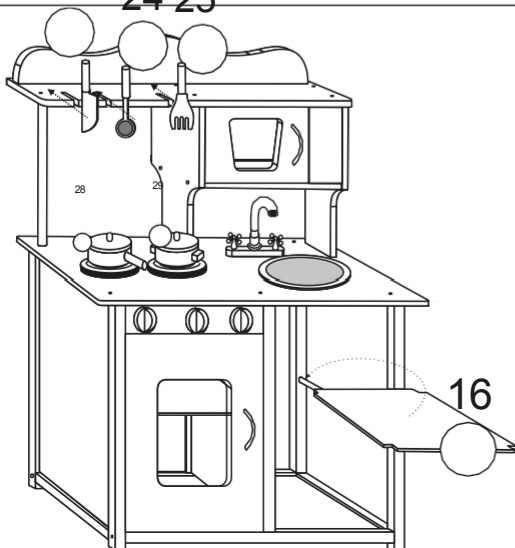

18

