NÁVOD NA POUZITIE

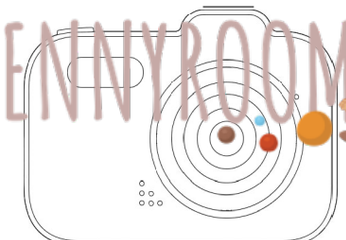

ENNYROOM

NEBEZPEČENSTVO PRE DETI

Konštrukcia výrobku

Tlačidlá a funkcie 0

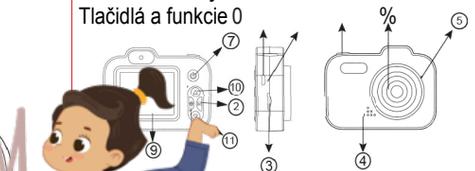

1. USB
2. Výber režimu
3. Slot na SD kartu
4. Reproduktor
5. Mikrofón
6. Objektív
7. Tlačidlo napájania
8. Spúšť
9. Displej
10. Tlačidlo hore
11. Tlačidlo nadol
12. Ponuka
13. Späť

Prehľad funkcií

1. USB

Port L5B slúži na pripojenie zariadenia k počítaču za účelom odosielania údajov a nabíjania zariadenia.

2. Výber režimu

Umožňuje prepínať medzi režimom nahrávania, režimom fotografovania a režimom prehrávania fotografií a videí.

Slot na SD kartu

Umožňuje inštaláciu pamäťovej karty.

4. Reproduktor

Prehráva nahrávku.

5. Mikrofón

Zaznamenáva zvuk počas režimu nahrávania.

6. Objektív

Umožňuje fotografovať.

7. Tlačidlo napájania

Umožňuje zapnúť a vypnúť produkt.

8. Spust migawki

V režime nahrávania stlačte raz, aby ste spustili nahrávanie. Stlačte znovu, aby ste nahrávanie zastavili.

V režime fotografovania stlačte tlačidlo na zhotovenie fotografie.

W menu pozwoli zatwierdzić wybór.

9. Displej

Dvojpalcový farebný displej. JO.

Tlačidlo hore

Umožňuje pohybovať sa nahor v ponuke.

11. Przycisk" w dół"

Umožňuje pohybovať sa nahor a nadol v ponuke. 12.Ponuka

Wciśnij raz, aby włączyć Menu. Wciśnij ponownie, aby je wyłączyć.

Základné ovládanie

1. Zapnutie a vypnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zapli fotoaparát; modré svetlo sa rozsvieti, čím signalizuje, že zariadenie je v prevádzke. Stlačte a

przytrzymaj przycisk ponownie, aby wyłączyć aparat.

2. Režim nahrávania

Stlačte tlačidlo zmeny režimu, aby ste vybrali režim nahrávania. Na obrazovke sa zobrazí rozlíšenie nahrávania a ikona fotoaparátu. Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste začali nahrávať. Stlačte ho znovu, aby ste nahrávanie zastavili.

3. Tryb zdjęć

Stlačte tlačidlo režimu a vyberte režim snímania. Na obrazovke sa zobrazí rozlíšenie záznamu a ikona fotoaparátu. Stlačte tlačidlo spúšte, aby ste zhotovili fotografiu. Po zhotovení fotografie indikátor raz zabliká.

4. Nahrávanie fotografií a videí

Stlačte tlačidlo na zmenu režimu a vyberte režim Freeze. Na obrazovke sa zobrazí ikona prehrávania. Pomocou šípok môžete prechádzať fotografie a videá.

5. Ponuka

Po otvorení menu môžete pomocou šípok prechádzať jeho položkami. Na výber a potvrdenie možnosti stlačte tlačidlo spúšte. Na opustenie nastavení stlačte znovu tlačidlo Menu.

P00|$Cz90ie USB

Pripojte fotoaparát k počítaču pomocou kábla USB, aby ste mohli prenášať fotografie a videá.

Prevádzka na batérie

Ï . PO ZÍOffl Flü ïú00Wü FÍlé wbu aoWaneg o ükŁJ fffUlótoF6 SïgFl6ïlZOWöFl \

je prostredníctvom súboru štyroch ikon.

hałaçowana | Stredná DaladowBDO | eliska FoźlüÖOWüFlïU | Vybité

Ł$d0ÿŸpj|$ $GUIçUI$t0[$

Fotoaparát je možné nabíjať tromi spôsobmi.

1. Użycie adaptera sieciowego wpiętego w gniazdko elektryczne.
2. Nabíjanie cez USB porty počítača.
3. Nabíjanie cez USB port v aute.

V prípade nesprávneho používania sa produkt môže zaseknúť alebo vypnúť. V takom prípade ho resetujte alebo, a je to potrebné, liwe, na chwilę wyjąć akumulator.

Produkt by sa nemal používať počas nabíjania.

Návod na použitie a diagramy a informácie v ňom uvedené slúžia iba na ilustračné účely a môžu sa líšiť od skutočného produktu.

Senzor	GC0308
WyŚWIEtl6CZ 1ęT, kolïOFOWy, }	
Objektív	Fixne zaostrenie, uhol záberu 100
Pamäťová karta	SD až do 32 GB
Kompresja zdjęć	LPG
Jazyky	Rosyjski, chiński (uproszczony), chiński (tra- a vinv1 Kórejčina, dánčina, angličtina a ďalšie
Nagrania	JPEG
Rozlíšenie	1440 x 1080 1280 x 720 640 x 480
Zobrazenie	720 x 320 pixelov
Označenie	CZüS0W6 lUb bFük
“ ”*	„ ****” „ !****”
Film v pętli	Vypnuté, 1 sekunda, 3 sekundy, 5 minút, 10 minút
Zdjęcia	3M, 2M, 1.3M, VGA
Rotacja	Ano
Vymazanie	All9o, jednotlivé fotografie
Formatowanie	Tak
Napięcie	DC 5V
Połączenie	System Windows
Częstotliwość	50 Hz 60 Hz
Reset	Ano
Wersja	[illegible]
Gy[illegible]	[illegible]

ENNYROOM

KX3571_1 Aparat natychmiastowy dla dzieci 1GB
Producent: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok